




Scheda PZF - RF

CONTROL BOARD PZF / RF

Posizione dip switch / dip switch position

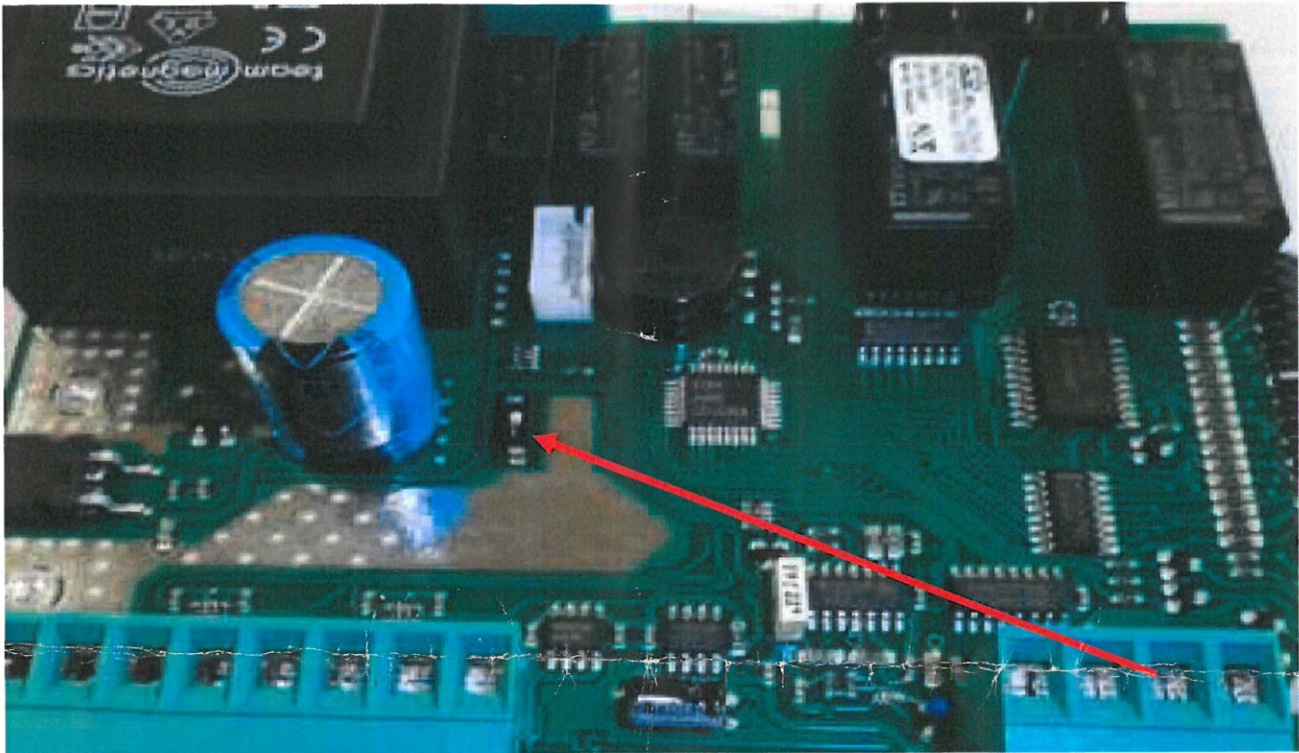

Modalità schiaccia pizza



Impostare l'interruttore della scheda in posizione "1".

All'accensione della scheda, il display superiore lampeggia per 5 secondi con la scritta "PIF"

Modalità forno

Impostare l'interruttore della scheda in posizione "ON".

All'accensione della scheda, il display superiore lampeggia per 5 secondi con la scritta "OVE".

Modus Pizzaform



Stellen Sie den Schalter im Display auf Position "1"

Bei einschalten der Platine, blinkt die obere Anzeige fuer 5 Sekunden und es erscheint des Wort "PIF"

Ofenmethode

Stellen Sie den Schalter im Display auf Position "ON"

Bein einschltten der Platine blinkt die obere Anzeige und es erscheint das Wort "OVE"



Scheda PZF - RF

Méthode Pizzaform



Réglez l' interrupteur sur l'annonce en position "1".

Lorsque vous tournez la carte, l'affichage supérieur clignote pendant 5 secondes avec le mot "PIF"

Méthode four

Réglez l' interrupteur sur l'annonce dans le "ON".

Lorsque vous tournez la carte, l'affichage supérieur clignote pendant 5 secondes avec le mot "OVE"

Pizzaform mode



Set the switch on the ad in position "1".

When you turn the card, the upper display flashes for 5 seconds with the word "PIF"

Pizzaoven Mode

Set the switch on the ad in the "ON".

When you turn the card, the upper display flashes for 5 seconds with the word "OVE".

Modo aplasta pizza



Ajuste los interruptor en la ficha en la posición "1".

Cuando se activa la tarjeta, la pantalla superior parpadea durante 5 segundos con la palabra "PIF"

Método del horno

Ajuste los interruptor en la ficha en la posición "ON".

Cuando se activa la tarjeta, la pantalla superior parpadea durante 5 segundos con la palabra "OVE".

Режим давит пиццы



Установить переключатели на объявление в позиции «1».

Когда вы включаете карту, верхний дисплей мигает в течение 5 секунд и слово "ПИФ"

Духовка Метод

Установить переключатели на объявление в "ON".

Когда вы включаете карту, верхний дисплей мигает в течение 5 секунд со словом "ГДЕ".