

eliwell

ID *PLUS*

902/961/971/974



FR

Contrôleurs électroniques pour unités réfrigérantes

SOMMAIRE

FR

| | |
|---|----|
| INTERFACE UTILISATEUR IDPLUS 902/961 (TOUCHES ET LEDS)..... | 4 |
| INTERFACE UTILISATEUR IDPLUS 971/974 (TOUCHES ET LEDS)..... | 6 |
| CONNEXIONS IDPLUS 902/961 | 8 |
| APPLICATIONS IDPLUS 902/961 | 9 |
| CONNEXIONS IDPLUS 971..... | 10 |
| APPLICATIONS IDPLUS 971..... | 11 |
| CONNEXIONS IDPLUS 974..... | 12 |
| APPLICATIONS IDPLUS 974..... | 13 |
| CHARGEMENT APPLICATIONS PRÉDÉFINIES | 14 |
| BLOCAGE MODIFICATION POINT DE CONSIGNE | 14 |
| ON/OFF INSTRUMENT | 14 |
| ACCÈS ET UTILISATION DES MENUS..... | 14 |
| ACTIVATION MANUELLE DU CYCLE DE DÉGIVRAGE..... | 15 |
| MONTAGE MÉCANIQUE - DIMENSIONS | 15 |
| DIAGNOSTIC | 15 |
| ALARMES..... | 16 |
| MOT DE PASSE | 18 |
| UTILISATION DE LA COPYCARD..... | 18 |
| MENU ÉTAT MACHINE..... | 19 |
| MENU PROGRAMMATION | 19 |
| ALARME DE TEMPÉRATURE MAX./MIN | 20 |
| RESPONSABILITÉ ET RISQUES RÉSIDUELS..... | 20 |
| DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ..... | 21 |
| BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES..... | 21 |
| CONDITIONS D'UTILISATION | 21 |
| DONNÉES TECHNIQUES (EN 60730-2-9)..... | 22 |

| | |
|--|----|
| INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES-SORTIES-MÉCANIQUES-NORMES). | 22 |
| DESCRIPTION FAMILLE IDPLUS 902/961..... | 24 |
| TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « UTILISATEUR » (IDPLUS 902/961)..... | 25 |
| TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « INSTALLATEUR » (IDPLUS 902/961)..... | 26 |
| DESCRIPTION FAMILLE IDPLUS 971..... | 30 |
| TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « UTILISATEUR » (IDPLUS 971)..... | 31 |
| TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « INSTALLATEUR » (IDPLUS 971)..... | 32 |
| DESCRIPTION FAMILLE IDPLUS 974..... | 37 |
| TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « UTILISATEUR » (IDPLUS 974)..... | 38 |
| TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « INSTALLATEUR » (IDPLUS 974)..... | 39 |

INTERFACE UTILISATEUR IDPlus 902/961



ID**PLUS** 902/961

TOUCHES



UP

Appuyer et relâcher

Fait défiler les rubriques du menu
Augmente les valeurs

Appuyer pendant au moins 5 s

Active la fonction Dégivrage Manuel



STAND-BY (ÉCHAP)

Appuyer et relâcher

Retour au niveau précédant celui du menu courant
Confirme la valeur du paramètre

Appuyer pendant au moins 5 s

Active la fonction Stand-by
(lorsque les menus sont fermés)



DOWN

Appuyer et relâcher

Fait défiler les rubriques du menu
Réduit les valeurs

Appuyer pendant au moins 5 s

Fonction configurable par l'utilisateur
(par. H32)



set (ENTER)





Appuyer et relâcher

Affiche les éventuelles alarmes (si présentes)
Accède au menu État Machine

Appuyer pendant au moins 5 s

Accède au menu de Programmation
Confirme les commandes

LED

| | |
|---|--|
|  Led SET Réduit / Economy Clignotante: set réduit activé Clig. rapide: accès aux paramètres niveau2 Off: autrement |  Led Alarme Allumée en perman.: présence d'une alarme Clignotante : alarme acquittée Off : autrement |
|  Led Compresseur Allumée en perman.: compresseur activé Clignotante: retard, protection ou activation bloquée Off: autrement |  Led Defrost (Dégivrage) Allumée en perman.: dégivrage activé Clignotante : activation manuelle ou par E.N. Off : autrement |
| 1 Led État HEAT Allumée en perman.: compresseur en modalité HEAT Off : autrement | 2 NON UTILISÉ |
| °C Led °C Allumée en perman.: configuration en °C (dro = 0) Off : autrement | °F Led °F Allumée en perman.: configuration en °F (dro = 1) Off : autrement |

* **Pour activer la fonction LOC :** - entrer dans le menu « Commandes Base » en appuyant sur la touche **set**
- appuyer **dans les 2 secondes qui suivent** sur les touches **①** et **↗**.

Si la fonction LOC est **Activée** lors de la tentative d'entrée dans le Menu « Programmation », le message LOC apparaît. Dans ce cas, il est encore possible de visualiser les paramètres mais pas de les modifier.
Pour désactiver le verrouillage du clavier, répéter la procédure décrite ci-dessus.

* Au démarrage, l'instrument exécute un Lamp test ; pendant quelques secondes, l'afficheur et les LEDs clignotent pour vérifier s'ils sont en bon état et s'ils fonctionnent correctement.

INTERFACE UTILISATEUR IDPlus 971/974



ID**PLUS** 971/974

TOUCHES



UP

Appuyer et relâcher

Fait défiler les rubriques du menu

Augmente les valeurs

Appuyer pendant au moins 5 s

Active la fonction Dégivrage Manuel



STAND-BY (ÉCHAP)

Appuyer et relâcher

Retour au niveau précédent celui du menu courant

Confirme la valeur du paramètre

Appuyer pendant au moins 5 s

Active la fonction Stand-by

(lorsque les menus sont fermés)



DOWN

Appuyer et relâcher

Fait défiler les rubriques du menu

Réduit les valeurs

Appuyer pendant au moins 5 s

Fonction configurable par l'utilisateur
(par. H32)



set (ENTER)

Appuyer et relâcher






Affiche les éventuelles alarmes (si présentes)

Accède au menu État Machine

Appuyer pendant au moins 5 s

Accède au menu de Programmation
Confirme les commandes

LED



| | |
|--|--|
|  <p>Led SET Réduit / Economy Clignotante: set réduit activé Clig. rapide: accès aux paramètres niveau2 Off: autrement</p> |  <p>Led Alarme Allumée en perman.: présence d'une alarme Clignotante : alarme acquittée Off : autrement</p> |
|  <p>Led Compresseur Allumée en perman.: compresseur activé Clignotante: retard, protection ou activation bloquée Off: autrement</p> |  <p>Led Defrost (Dégivrage) Allumée en perman. : dégivrage activé Clignotante : activation manuelle ou par E.N. Off : autrement</p> |
|  <p>Led Ventilateurs Allumée en perman.: ventilateurs activés Off: autrement</p> | <p>AUX Led Aux Allumée en permanence: sortie Aux activée Clignotante: activation manuelle ou par E.N. du « Cycle de Réduction »</p> |
| <p>°C Led °C Allumée en perman. : configuration en °C (dro = 0) Off: autrement</p> | <p>°F Led °F Allumée en perman. : configuration en °F (dro = 1) Off: autrement</p> |

* **Pour activer la fonction LOC :** - entrer dans le menu « Commandes Base » en appuyant sur la touche **set**
 - appuyer **dans les 2 secondes qui suivent** sur les touches **①** et **⏪**.

Si la fonction LOC est **Activée** lors de la tentative d'entrée dans le Menu « Programmation », le message LOC apparaît. Dans ce cas, il est encore possible de visualiser les paramètres mais pas de les modifier.
 Pour désactiver le verrouillage du clavier, répéter la procédure décrite ci-dessus.

* Au démarrage, l'instrument exécute un Lamp test ; pendant quelques secondes, l'afficheur et les LEDs clignotent pour vérifier s'ils sont en bon état et s'ils fonctionnent correctement.

CONNEXIONS IDPLUS 902/961

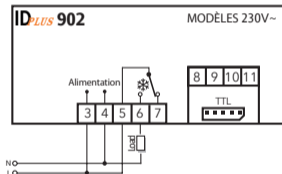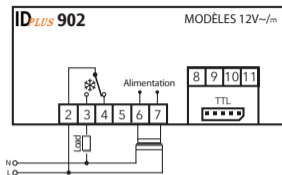



Connexions Sondes



version avec Pb3
(H11=0 et H43=y)



version avec D.I.1
(H11≠0 et H43=n)

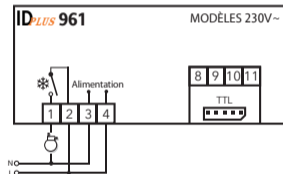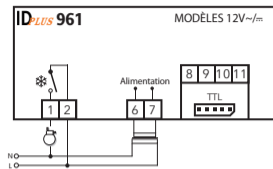

IDPlus 902 : BORNES

| | |
|---------------------|---|
| OUT1 | Relais OUT1 → 2-3-4 : 12V~ ou 5-6-7 : 230V~ |
| Alimentation | 6-7 : modèles 12V~ ou 3-4 : modèles 230V~ |
| N-L | Alimentation 230V~ |
| 10-9 | Sonde Pb1 |
| 10-11 | Entrée Numérique 1/ sonde Pb3 |
| TTL | Entrée TTL |


IDPlus 961 : BORNES

| | |
|---------------------|---|
| | 1-2 : relais Compresseur |
| Alimentation | 6-7 : modèles 12V~ ou 3-4 : modèles 230V~ |
| N-L | Alimentation 230V~ |
| 10-9 | Sonde Pb1 |
| 10-11 | Entrée Numérique 1/ sonde Pb3 |
| TTL | Entrée TTL |

Configurations Applications


| F = Fonctions H = Entrées et Sorties R = Sortie Relais | APP. 1 | APP. 2 | APP. 3 | APP. 4 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Application froid | X | X | | X |
| Application chaud | | | X | |
| F - Dégivrage pour fin du temps imparti | X | | | X |
| F - Alarme sur Pb1 | X | X | X | X |
| F - Surchauffe | | | | X |
| H - Présence Pb1 | X | X | X | X |
| H - Pb3 / D.I.1 activée | D.I. | D.I. | | Pb3 |
| R - Compresseur/Charge | X | X | | X |
| R - Résistances | | | X | |

Application 3

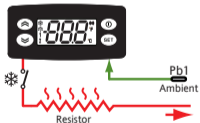


| | |
|-------------------|---------------|
| Ambient | = Ambiante |
| Evaporator | = Évaporateur |
| Resistor | = Résistance |

Application 1&2


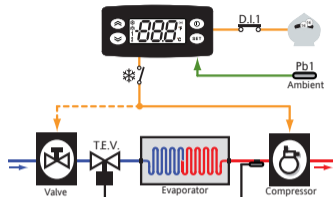


Application 4

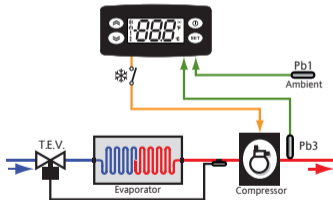

| | |
|-------------------|---------------------|
| Valve | = Vanne |
| Compressor | = Compresseur |
| T.E.V. | = Vanne d'expansion |

CONNEXIONS IDPLUS 971

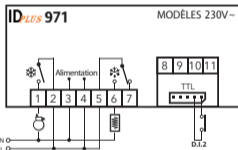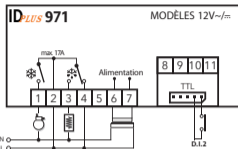

Connexions Sondes



version avec Pb3
(H11=0 et H43=y)



version avec D.I.1
(H11≠0 et H43=n)

Configurations Applications


| F = Fonctions H = Entrées et Sorties R = Sortie Relais | APP. 1 | APP. 2 | APP. 3 | APP. 4 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Application froid | X | X | X | X |
| F - Fin du dégivrage pour fin du temps imparti | | X | | X |
| F - Fin du dégivrage pour température | X | | X | |
| F - Alarme sur Pb1 | X | X | X | X |
| F - Extinction (OFF) compresseur | | | X | |
| H - présence Pb1 | X | X | X | X |
| H - présence Pb2 | X | | X | |
| H - Pb3 / D.I.1 activée | D.I. | D.I. | D.I. | D.I. |
| H - Buzzer | | | | X |
| R - Compresseur | X | X | X | X |
| R - Résistances | X | X | | |
| R - Ventilateurs | | | X | |
| R - Alarme | | | | X |

IDPlus 971 : BORNES


| | |
|---------------------|--|
| | 1-2 : relais Compresseur |
| | relais Dégivrage → 2-3-4 : 12V~ ou 5-6-7 : 230V~ |
| Alimentation | 6-7 : modèles 12V~ ou 3-4 : modèles 230V~ |
| N-L | Alimentation 230V~ |

| | |
|--------------|----------------------------------|
| TTL | Entrée TTL ou Entrée Numérique 2 |
| 10-9 | Sonde Pb1 |
| 10-8 | Sonde Pb2 |
| 10-11 | Entrée Numérique 1/ sonde Pb3 |


Application 1

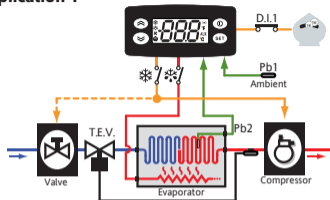


Application 2

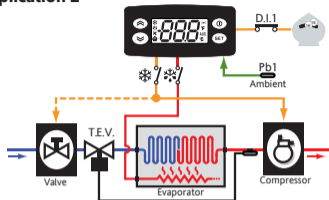

Application 3

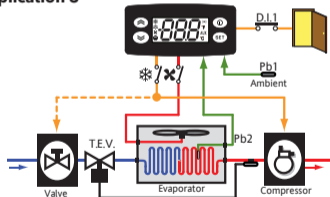



Application 4

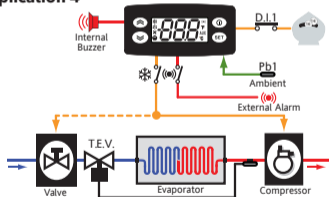

Ambient = Ambiente
Evaporator = Évaporateur
Internal Buzzer = Buzzer interne
External Alarm = Alarme externe

Valve = Vanne
Compressor = Compresseur
T.E.V. = Vanne d'expansion

CONNEXIONS IDPLUS 974

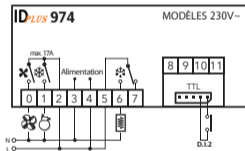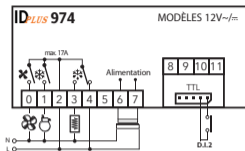

Connexions Sondes



version avec Pb3
(H11=0 et H43=y)



version avec D.I.1
(H11≠0 et H43=n)

Configurations Applications


| F = Fonctions H = Entrées et Sorties R = Sortie Relais | APP. 1 | APP. 2 | APP. 3 | APP. 4 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Application froid | X | X | X | X |
| F - Fin dégivrage pour température | X | X | X | X |
| F - HACCP | | X | | |
| F - Alarme sur Pb1 | X | X | X | X |
| H - présence Pb1 | X | X | X | X |
| H - présence Pb2 | X | X | X | X |
| H - Pb3 / D.I.1 activée | D.I. | Pb3 | D.I. | D.I. |
| H - Buzzer | X | X | X | X |
| R - Compresseur | X | X | X | X |
| R - Résistances | X | X | | |
| R - Ventilateurs | X | X | X | X |
| R - Auxiliaire | | | X | |
| R - Vanne d'inversion | | | | X |

IDPlus 974 : BORNES


| | |
|---------------------|--|
| | 0-2 : relais Ventilateurs |
| | 1-2 : relais Compresseur |
| | relais Dégivrage → 2-3-4 : 12V~ ou 5-6-7 : 230V~ |
| Alimentation | 6-7 : modèles 12V~ ou 3-4 : modèles 230V~ |
| N-L | Alimentation 230V~ |

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 10-9 | sonde Pb1 |
| 10-8 | sonde Pb2 |
| 10-11 | Entrée Numérique 1/ sonde Pb3 |
| TTL | Entrée TTL ou Entrée Numérique 2 |


Application 1

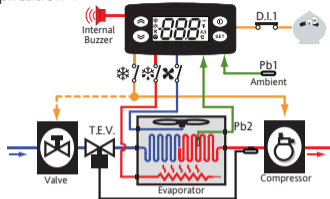


Application 2

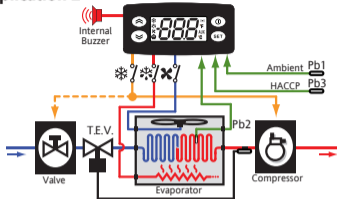

Application 3

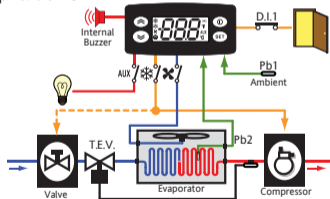

Application 4

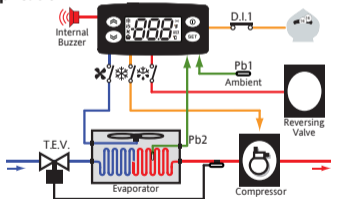

Ambient = Ambiente
Evaporator = Évaporateur
Compressor = Compresseur
Reversing valve = Vanne d'inversion

Valve = Vanne
T.E.V. = Vanne d'expansion
AUX = AUX
Internal Buzzer = Buzzer interne

CHARGEMENT APPLICATIONS PRÉDÉFINIES

La procédure pour télécharger une des applications prédéfinies est :

- à l'allumage de l'instrument maintenir enfoncée la touche **set** : l'étiquette « AP1 » sera visualisée ;
- faire défiler les différentes applications (AP1-AP2-AP3-AP4) à l'aide des touches **⏮** et **⏭** ;
- sélectionner l'application souhaitée au moyen de la touche **set** (dans l'exemple l'application « AP3 ») ou annuler l'opération en appuyant sur la touche **⏹** ou pour fin du temps imparti ;
- si l'opération est réussie, l'afficheur visualisera « y », dans le cas contraire il visualisera « n » ;
- au bout de quelques secondes, l'instrument repassera à l'affichage principal.



BLOQUE MODIFICATION POINT DE CONSIGNE

Il est possible de verrouiller le clavier en entrant dans le menu « Commandes Base » à l'aide de la touche **set** et en appuyant dans les 2 secondes qui suivent sur les touches **⏹** et **⏮** ou bien en programmant correctement le paramètre « LOC » (voir répertoire avec étiquette « diS »). En cas de clavier verrouillé, il est possible d'accéder au menu « Commandes Base » et de visualiser le Point de consigne sans pouvoir en modifier la valeur.

ON/OFF INSTRUMENT

Il est possible d'éteindre l'instrument en appuyant sur la touche **⏹** pendant plus de 5 secondes. Les algorithmes de réglage et de dégivrage sont ainsi désactivés et l'afficheur visualisera le message « OFF ».

ACCÈS ET UTILISATION DES MENUS



Les ressources sont organisées en menus. Pour accéder au menu « État Machine », appuyer et relâcher la touche **set**. Pour accéder au menu « Programmation », appuyer pendant plus de 5 secondes sur la touche **set**. Aucune pression sur les touches pendant plus de 15 secondes (time-out) ou l'enfoncement de la touche **⏹** permettent de confirmer la dernière valeur affichée à l'écran.

ACTIVATION MANUELLE DU CYCLE DE DÉGIVRAGE


Appuyer pendant plus de 5 secondes sur la touche . Ne s'active que lorsque les conditions de température sont remplies. Si les conditions de température ne sont pas remplies, l'afficheur clignotera 3 fois pour signaler que l'opération ne sera pas effectuée.

MONTAGE - DIMENSIONS

L'instrument est conçu pour le montage sur panneau. Effectuer une découpe de 29x71 mm et introduire l'instrument en le fixant à l'aide des brides fournies à cet effet. Éviter de monter l'instrument dans des emplacements exposés à une humidité élevée et/ou à la saleté ; celui-ci est, en effet, adapté à une utilisation dans des milieux où la pollution est ordinaire ou normale. S'assurer que la zone à proximité des fentes de refroidissement de l'instrument est bien aérée.

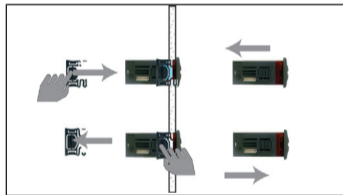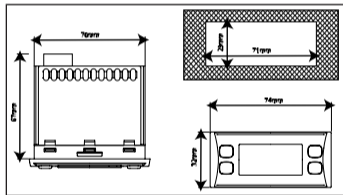

DIAGNOSTIC

La condition d'alarme est toujours signalée par l'éventuel buzzer et par l'icône alarme . Pour éteindre le vibreur sonore (buzzer), enfoncer et relâcher une touche quelconque ; l'icône correspondante continuera de clignoter.

REMARQUES : en cas d'alarmes désactivées (répertoire « AL » du Tableau Paramètres), l'alarme n'est pas signalée.

En cas d'alarme pour sonde température ambiante (Pb1) défectueuse, l'afficheur visualise le message « E1 ». Pour la sonde évaporateur (Pb2) défectueuse, il visualisera le message « E2 » (**uniquement IDPlus 971/974**). Enfin, pour la sonde Pb3 défectueuse, il visualisera le message « E3 ».










ALARMES

| Étiq. | Panne | Cause | Effets | Résolution problème |
|-------|---|---|---|--|
| E1 | Sonde 1 défectueuse (chambre) | <ul style="list-style-type: none"> lecture de valeurs hors des limites de fonctionnement sonde défectueuse / en court-circuit / ouverte | <ul style="list-style-type: none"> Affichage étiq. E1 icône Alarme Fixe Désactivation du régulateur d'alarmes de temp. max. et min. Fonctionnement Compresseur en fonction des paramètres « Ont » et « OFt ». | <ul style="list-style-type: none"> contrôler le type de sonde (H00) contrôler le câblage des sondes remplacer la sonde |
| E2 | Sonde 2 défectueuse (dégivrage) uniquement sur IDPlus 971/974 | <ul style="list-style-type: none"> lecture de valeurs hors des limites de fonctionnement sonde défectueuse / en court-circuit / ouverte | <ul style="list-style-type: none"> Affichage étiq. E2 icône Alarme Fixe Le Dégivrage terminera pour Time out (dEt) Les ventilateurs évaporateur seront : allumés si le compresseur est sur ON et fonctionneront selon le par: FCO si le compresseur est sur OFF. | <ul style="list-style-type: none"> contrôler le type de sonde (H00) contrôler le câblage des sondes remplacer la sonde |
| E3 | Sonde 3 défectueuse | <ul style="list-style-type: none"> lecture de valeurs hors des limites de fonctionnement sonde défectueuse/en court-circuit/ouverte | <ul style="list-style-type: none"> Affichage étiq. E3 icône Alarme Fixe | <ul style="list-style-type: none"> contrôler le type de sonde (H00) contrôler le câblage des sondes remplacer la sonde |
| AH1 | Alarme de HAUTE Température Pb1 | valeur lue par Pb1 > HAL après un temps équivalent à « tAO ». (voir « ALARMES DE TEMP. MAX./MIN. ») | <ul style="list-style-type: none"> Mémorisation étiq. AH1 dans le répertoire AL Aucun effet sur le réglage | attendre le retour de la valeur lue par Pb1 inférieure à HAL |
| AL1 | Alarme de BASSE Température Pb1 | valeur lue par Pb1 < LAL après un temps équivalent à « tAO ». (voir « ALARMES DE TEMP. MAX./MIN. ») | <ul style="list-style-type: none"> Mémorisation étiq. AL1 dans le répertoire AL Aucun effet sur le réglage | attendre le retour de la valeur lue par Pb1 supérieure à LAL |
| EA | Alarme Extérieure | activation de l'entrée numérique (H11 = ±5) | <ul style="list-style-type: none"> Mémorisation étiq. EA dans le répertoire AL icône Alarme Fixe Interruption du réglage si rLO = y | contrôler et éliminer la cause externe ayant provoqué l'alarme sur l'E.N. |
| OPd | Alarme Porte Ouverte | activation de l'entrée numérique (H11 = ±4) (pendant une durée supérieure à tdO) | <ul style="list-style-type: none"> Mémorisation étiq. OPd dans le répertoire AL icône Alarme Fixe Blocage du régulateur | <ul style="list-style-type: none"> fermer la porte fonction retard définie par OAO |
| Ad2 | Dégivrage pour time-out | fin de dégivrage pour fin du temps imparti et non pas pour obtention de la température de fin de dégivrage détectée par la sonde Pb2. | <ul style="list-style-type: none"> Mémorisation étiq. Ad2 dans le répertoire AL icône Alarme Fixe | attendre le dégivrage suivant pour retour automatique |

| Étiq. | Panne | Cause | Effets | Résolution problème |
|---|--|---|---|---|
| COH | Alarme de Surchauffe | Pb3 dépassée par la valeur configurée par le paramètre SA3. | <ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation étiq. COH dans le répertoire AL • Icône Alarme Fixe • Interruption réglage (Compresseur) | Attendre que la température revienne à une valeur égale à SA3 (Point de consigne) moins dA3 (différentiel). |
| nPA | Alarme Pressostat général | Activation alarme Pressostat de la part du pressostat général de pression. | <p>Si le nombre N d'activations du pressostat est N < PEn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation étiq. nPA dans le répertoire AL avec le nombre d'activations du pressostat • Interruption réglage (Compresseur et Ventilateurs) | Contrôler et éliminer la cause externe ayant provoqué l'alarme sur l'E.N. (Réinitialisation automatique) |
| PAL | Alarme Pressostat général | Activation alarme Pressostat de la part du pressostat général de pression. | <p>Si le nombre N d'activations du pressostat est N = PEn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affichage étiq. PAL • Mémorisation étiq. PA dans le répertoire AL • Led alarme allumée en permanence • Interruption réglage (Compresseur et Ventilateurs) | <ul style="list-style-type: none"> • Éteindre et rallumer le dispositif • Pour la remise à zéro des alarmes, entrer dans le répertoire fonctions et appuyer sur la fonction rAP (RAZ Manuelle) |
| HC n | Valeur Max./Min. de Pb3 lorsqu'elle sort de la plage | Enregistre la valeur Max./Min. atteinte par Pb3 lorsqu'elle sort de la plage SLH...SHH. « n » représente le nombre séquentiel de sorties. | <ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation étiq. «HC n» dans le répertoire AL • Led alarme allumée en permanence • Aucun effet sur le réglage | NB: n peut prendre les valeurs de 1 à 8. Si n > 8 , le répertoire HC8 dignotera et le système réécrira les répertoires de n=1 . |
| tC n | Temps de maintien de Pb3 en dehors de la bande (SLH...SHH) | Enregistre le temps de maintien de la valeur de Pb3 en dehors de la plage SLH...SHH. « n » représente le nombre séquentiel de sorties. | <ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation étiq. «tC n» dans le répertoire AL • Led alarme allumée en permanence • Aucun effet sur le réglage | NB: n peut prendre les valeurs de 1 à 8. Si n > 8 , le répertoire tC8 dignotera et le système réécrira les répertoires de n=1 . |
| bC n | Valeur lue par Pb3 à l'acquiescement de bot | Enregistre la valeur lue par Pb3 au terme d'une panne de courant. « n » représente le nombre séquentiel de pannes de courant effectives. | <ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation étiq. «bC n» dans le répertoire AL • Aucun effet sur le réglage | NB: n peut prendre les valeurs de 1 à 8. Si n > 8 , le répertoire bC8 dignotera et le système réécrira les répertoires de n=1 . |
| bt n | Temps de maintien de Pb3 en dehors de la bande durant bot | Enregistre le temps de maintien en dehors de la plage de Pb3 durant une panne de courant. « n » représente le nombre séquentiel de pannes de courant effectives. | <ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation étiq. «bt n» dans le répertoire AL <p>La valeur sera 0 si la valeur de Pb3 est restée dans la bande, ≠ 0 si la valeur lue est sortie de la bande.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucun effet sur le réglage | NB: n peut prendre les valeurs de 1 à 8. Si n > 8 , le répertoire bt8 dignotera et le système réécrira les répertoires de n=1 . |
| REMARQUE : pour supprimer les étiquettes « HC n », « tC n », « bC n » et « bt n » présentes dans le répertoire AL, activer la fonction rES présente dans le répertoire FnC. | | | | |

MOT DE PASSE

Mot de passe «PA1»: permet d'accéder aux paramètres «Utilisateur». Par défaut, le mot de passe n'est pas activé (PS1=0). Pour l'activer (PS1≠0): appuyer sur **set** pendant plus de 5 secondes, faire défiler les paramètres avec  et  jusqu'à trouver l'étiquette **PS1**, appuyer sur **set** pour en visualiser la valeur, la modifier avec  et , puis l'enregistrer en appuyant sur **set** ou . S'il est validé, le système le demandera pour accéder aux paramètres Utilisateur.

Mot de passe «PA2»: permet d'accéder aux paramètres «Installateur». Par défaut, le mot de passe est pas activé (PS12=15). Pour le modifier (PS2≠15): appuyer sur **set** pendant plus de 5 secondes, faire défiler les paramètres avec  et  jusqu'à trouver l'étiquette **PA2**, appuyer sur **set**, configurer avec  et  la valeur « 15 » puis la confirmer avec **set**. Faire défiler les répertoires jusqu'à trouver l'étiquette **diS** et appuyer sur **set** pour y entrer. Faire défiler les paramètres avec  et  jusqu'à trouver l'étiquette **PS2**, appuyer sur **set** pour en visualiser la valeur, la modifier avec  et , puis l'enregistrer en appuyant sur **set** ou . La visibilité de « PA2 » est :

- 1) **PA1 et PA2 ≠ 0 :** Appuyer sur **set** pendant plus de 5 secondes pour visualiser «PA1» et «PA2». Il sera ainsi possible d'accéder aux paramètres « Utilisateur » (PA1) ou aux paramètres «Installateur» (PA2).
- 2) **Autrement :** Le mot de passe «PA2» fait partie des paramètres de niveau 1. S'il est validé, le système le demandera pour accéder aux par. «Installateur». Pour l'introduire, suivre les procédures décrites pour le mot de passe «PA1».

Si la valeur entrée est incorrecte, l'instrument visualisera de nouveau l'étiquette PA1/PA2 et il faudra répéter la procédure.

UTILISATION DE LA COPY CARD


La Copy Card doit être raccordée au port série (TTL) et permet de programmer rapidement les paramètres de l'instrument. Accéder aux paramètres « Installateur » en entrant « PA2 », faire défiler les répertoires avec  et  jusqu'à visualiser le répertoire **Fr**. Le sélectionner avec **set**, faire défiler les par. avec  et , puis sélectionner la fonction avec **set** (ex: **UL**).

- **Chargement (UL) :** sélectionner UL et appuyer sur **set**. Grâce à cette opération, il est possible de charger les paramètres de programmation de l'instrument à la Copy Card. Si l'opération est réussie, l'afficheur visualisera « **y** », dans le cas contraire il visualisera « **n** ».
- **Format (Fr) :** Cette commande permet de formater la Copy Card (opération conseillée en cas de première utilisation). **Attention:** le recours au paramètre **Fr** efface toutes les données présentes. L'opération n'est pas susceptible d'être annulée.
- **Téléchargement :** Connecter la Copy Card à l'instrument hors tension. Au démarrage, le téléchargement des données de la Copy Card à l'instrument sera automatique. Au terme du lamp test, l'afficheur visualisera « **dly** » pour indiquer que l'opération est réussie et « **dLn** » si l'opération a échoué.

REMARQUE : **après l'opération de téléchargement, l'instrument fonctionnera selon les paramétrages de la nouvelle liste qui vient d'être chargée.**

MENU ÉTAT MACHINE

Appuyer sur la touche **set** et la relâcher pour accéder au menu « État Machine ». S'il n'y a aucune alarme en cours, l'afficheur visualisera l'étiquette « SET ». Agir sur les touches **⏴** et **⏵** pour faire défiler tous les répertoires du menu :



- AL : répertoire alarmes (**visible uniquement en présence d'alarmes activées**) ;
 - SET : répertoire de configuration des Points de consigne ;
 - Pb1 : répertoire valeur sonde 1 - Pb1 ;
 - Pb2 : répertoire valeur sonde 2 - Pb2* (**uniquement modèles IDPlus 971/974**) ;
 - Pb3 : répertoire valeur sonde 3 - Pb3** ;
- * **répertoire visualisé si Pb2 est présente (H42 = y)**
** **répertoire visualisé si Pb3 est présente (H11 = 0 et H43 = y)**

Configurer le point de consigne: Pour visualiser la valeur du Point de consigne, appuyer sur la touche **set** lorsque l'étiquette « SET » est affichée à l'écran. La valeur du Point de consigne apparaît sur l'afficheur. Pour modifier la valeur du Point de consigne, agir, dans les 15 secondes qui suivent, sur les touches **⏴** et **⏵**. Pour confirmer la modification, appuyer sur **set**.

Visualiser les sondes : En présence des étiquettes Pb1, Pb2 ou Pb3 et en appuyant sur la touche **set**, l'écran affiche la valeur mesurée par la sonde associée (REMARQUE : la valeur n'est pas modifiable).

MENU PROGRAMMATION

Pour entrer dans le menu « Programmation », appuyer pendant plus de 5s sur la touche **set**. Si prévu, le système demandera un MOT DE PASSE d'accès « PA1 » pour les par. **Utilisateur** et « PA2 » pour les par. **Installateur** (voir paragraphe « MOT DE PASSE »).


Paramètres « **Utilisateur** » : À l'accès, l'écran affichera le premier paramètre (ex.: « dif »). Appuyer sur **⏴** et **⏵** pour faire défiler tous les paramètres du niveau courant. Sélectionner le paramètre souhaité en appuyant sur **set**. Appuyer sur **⏴** et **⏵** pour le modifier et sur **set** pour enregistrer la modification.

Paramètres « **Installateur** » : À l'accès, l'écran affichera le premier répertoire (ex.: « CP »). Appuyer sur **⏴** et **⏵** pour faire défiler les répertoires du niveau courant. Sélectionner le répertoire souhaité avec **set**. Appuyer sur **⏴** et **⏵** pour faire défiler les paramètres du répertoire courant et sélectionner le paramètre avec **set**. Appuyer sur **⏴** et **⏵** pour le modifier et sur **set** pour enregistrer la modification.


REMARQUE : Il est recommandé d'éteindre et de rallumer l'instrument à chaque modification de la configuration des paramètres afin de prévenir tout dysfonctionnement au niveau de la configuration et/ou des temporisations en cours.

ALARMES DE TEMPÉRATURE MAX./MIN.

Température en valeur relative au point de consigne (Att = 1)

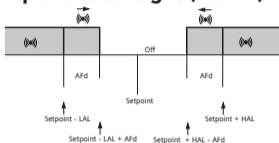

Température en valeur Absolue (Att = 0)



| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Alarme de temp. minimum | Temp. \leq Set + LAL * | Temp. \leq LAL (LAL avec signe) |
| Alarme de temp. maximum | Temp. \geq Set + HAL ** | Temp. \geq HAL (HAL avec signe) |
| Fin d'alarme de température minimale | Temp. \geq Set + LAL + AFd ou \geq Set - LAL + AFd (LAL < 0) | Temp. \geq LAL + AFd |
| Fin d'alarme de température maximale | Temp. \leq Set + HAL - AFd (HAL > 0) | Temp. \leq HAL - AFd |
| | * si LAL est négatif, Set + LAL < Set | |
| | ** si HAL est négatif, Set + HAL < Set | |

RESPONSABILITÉ ET RISQUES RÉSIDUELS

La société ELIWELL CONTROLS srl décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant :

- d'une installation et d'une utilisation qui différeraient de celles qui sont prévues et, en particulier, qui ne seraient pas conformes aux prescriptions de sécurité prévues par les normes ou imparties par le présent document ;
- d'une utilisation sur des tableaux électriques ne garantissant pas une protection appropriée contre les secousses électriques, l'eau et la poussière dans les conditions de montage réalisées ;
- d'une utilisation sur des tableaux électriques qui autorisent l'accès aux composants dangereux sans l'emploi d'outils ;
- d'une manipulation et/ou altération du produit ;
- d'une installation/utilisation sur des tableaux électriques non conformes aux normes et aux dispositions légales en vigueur.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

La présente publication est la propriété exclusive de la société ELIWELL CONTROLS SRL qui interdit formellement toute reproduction et divulgation non expressément autorisée par la société ELIWELL CONTROLS SRL elle-même.

Ce document a été réalisé avec un soin extrême ; la société ELIWELL CONTROLS SRL décline toutefois toute responsabilité quant à l'utilisation de ce dernier. Il en est de même pour toute personne ou société ayant participé à la création et rédaction dudit manuel. ELIWELL CONTROLS SRL se réserve le droit d'apporter toute modification, esthétique ou fonctionnelle, sans aucun préavis et à tout moment.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Attention ! Intervenir sur les branchements électriques uniquement lorsque la machine est hors tension.

L'instrument est équipé de barrettes de connexion à vis ou déconnectables pour le branchement de câbles électriques avec section max. de 2,5 mm² (un conducteur seulement par borne pour les connexions de puissance) : pour le débit des bornes, voir l'étiquette sur l'instrument. Ne pas dépasser le courant maximum permis ; en cas de charges supérieures, utiliser un contacteur d'une puissance appropriée. S'assurer que le voltage de l'alimentation est conforme à celui qui est nécessaire pour l'instrument. Les sondes ne sont caractérisées par aucune polarité de prise et elles peuvent être allongées en utilisant un câble bipolaire normal (ne pas oublier que l'allongement des sondes a une influence sur le comportement de l'instrument du point de vue de la compatibilité électromagnétique EMC : apporter le plus grand soin possible au câblage). Il convient de bien séparer les câbles de la sonde, de l'alimentation et le petit câble du port série TTL des câbles de puissance.

CONDITIONS D'UTILISATION

Utilisation autorisée

Pour répondre aux consignes de sécurité, l'instrument devra être installé et utilisé conformément aux instructions fournies et, plus particulièrement, dans des conditions normales, les parties sous tension dangereuse ne devront pas être accessibles. Le dispositif devra être protégé contre l'eau et la poussière conformément à l'application et devra être accessible uniquement au moyen d'un outil (à l'exception du bandeau frontal). Le dispositif peut être incorporé dans un appareil à usage domestique et/ou similaire dans le cadre de la réfrigération et il a été vérifié en matière de sécurité sur la base des normes de référence européennes homologuées.

Utilisation non autorisée

Toute utilisation autre que celle autorisée est interdite. À noter que les contacts relais fournis sont du type fonctionnel et sont sujets aux pannes: les éventuels dispositifs de protection prévus par les normes relatives au produit ou suggérées par le simple bon sens et répondant à des exigences évidentes de sécurité doivent être réalisés en dehors de l'instrument.

DONNÉES TECHNIQUES (EN 60730-2-9)

| | |
|---------------------------------|--|
| Classification: | dispositif de fonctionnement (non pas de sécurité) à intégrer |
| Montage: | sur panneau, avec gabarit de perçage de 71x29 mm (+0,2/-0,1 mm). |
| Type d'action: | 1.B |
| Degré de pollution: | 2 |
| Groupe du matériau: | III |
| Catégorie de surtension: | II |
| Tension impulsive nominale: | 2500V |
| Température: | Utilisation : -5 ... +55 °C - Stockage : -30 ... +85 °C |
| Alimentation: | 12V~/= (±10%) 50/60 Hz ou 230V~ (±10%) 50/60 Hz |
| Consommation: | 4,5W max. |
| Sorties numériques (relais): | se référer à l'étiquette apposée sur le dispositif |
| Catégorie de résistance au feu: | D |
| Classe du logiciel: | A |

REMARQUE: contrôler l'alimentation figurant sur l'étiquette de l'instrument; consulter le Bureau commercial pour la disponibilité portées des relais et alimentations.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Caractéristiques Entrées

| | |
|-------------------------|--|
| Plage de visualisation: | NTC : -50.0°C ... +110°C; PTC : -55.0°C ... +140°C; PT1000 : -55.0°C ... +150°C (sur afficheur avec 3 digits + signe) |
| Précision : | NTC, PTC, PT1000 (-55,0°C...+70°C): 0,5% meilleure de fond d'échelle +1 digit. PT1000 (+70,0°C...+150°C): 0,6% meilleure de fond d'échelle +1 digit. |
| Résolution : | 0,1°C |
| Buzzer : | OUI (en fonction du modèle) |
| Entrées Analogiques: | IDPlus 902/961 : 1 NTC (default)/PTC/PT1000 (sélectionnables par par. H00) IDPlus 971/974 : 2 NTC (default)/PTC/PT1000 (sélectionnables par par. H00) |
| Entrées Numériques: | IDPlus 902/961 : 1 entrées numériques hors tension IDPlus 971/974 : 2 entrées numériques hors tension |

REMARQUES: - l'E.N.1 peut également être configurée comme entrée sonde (**H11**=0 et **H43**=y)
- si l'E.N.2 est activée, elle doit être connectée aux bornes 1-2 du connecteur TTL (**IDPlus 971/974**)

Caractéristiques Sorties

| | |
|----------------------|--|
| Sorties Numériques : | IDPlus 902: 1 relais OUT1 : N.O. 8(4)A - N.F. 6(3)A max. 250V~ |
| | IDPlus 961: 1 relais Compresseur : UL60730 (A) 2Hp (12FLA - 72LRA) max. 240V~ ou |
| | IDPlus 971: 1 relais Dégivrage : N.O. 8(4)A - N.F. 6(3)A max. 250V~ 1 relais Compresseur : UL60730 (A) 2Hp (12FLA - 72LRA) max. 240V~ ou |
| | IDPlus 974: 1 relais Dégivrage : N.O. 8(4)A - N.F. 6(3)A max. 250V~ 1 relais Compresseur : UL60730 (A) 2Hp (12FLA - 72LRA) max. 240V~ ou 1 relais Ventilateurs : 5(2)A max. 250V~ |

Caractéristiques Mécaniques

| | |
|---------------|--|
| Boîtier : | Corps en résine PC+ABS UL94 V-0, verre en polycarbonate, touches en résine thermoplastique |
| Dimensions : | frontal 74x32 mm, profondeur 59 mm (sans bornes) |
| Bornes : | à vis/déconnectables pour câbles d'une section de 2,5mm ² |
| Connecteurs : | TTL pour connexion Copy Card + D.I.2 (uniquement modèles IDPlus 971/974) |
| Humidité : | Utilisation / Stockage : 10...90 % RH (non condensante) |

Normes

| | |
|----------------------------------|---|
| Compatibilité Électromagnétique: | Le dispositif est conforme à la Directive 2004/108/EC |
| Sécurité : | Le dispositif est conforme à la Directive 2006/95/EC |
| Sécurité Alimentaire : | Le dispositif est conforme à la Norme EN13485 comme suit : <ul style="list-style-type: none">- adapté à la conservation- application: air- milieu climatique A- classe de mesure 1 selon la plage allant de -25°C à 15°C (*) |

(* uniquement avec utilisation de sondes Eliwell)

REMARQUE : les caractéristiques techniques, indiquées dans ce document, concernant la mesure (plage, précision, résolution, etc.) font référence à l'instrument dans le sens strict du terme, et non pas aux éventuels accessoires en dotation comme, par exemple, les sondes. Ceci implique, par exemple, que l'erreur introduite par la sonde s'ajoute à l'erreur caractéristique de l'instrument.

DESCRIPTION FAMILLE IDPLUS 902/961

Les IDPlus 902/961 sont des régulateurs avec 1 sortie relais, 1 capteur de température pour régulation et 1 entrée multifonction Numérique/Température.

Contrôle de la température et mise en marche/arrêt du compresseur, et dégivrage naturel à l'arrêt du compresseur.

Fonction chauffage : le régulateur peut également être utilisé comme un simple thermostat ON/OFF pour les applications de chauffage.

L'Entrée Numérique (E.N.) peut être utilisée pour :

- Économie d'énergie (Energy Saving)
- Activation Dégivrage (Defrost)
- contact de porte
- stand-by
- alarme extérieure
- deep-cooling
- pressostat
- alarmes HACCP

TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « UTILISATEUR » (IDPLUS 902/961)

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | APP1 | APP2 | APP3 | APP4 | U.M. |
|------|--|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| SEt | Point de consigne de réglage de la température | LSE ... HSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | °C/°F |
| dIF | Différentiel d'intervention du relais compresseur | 0,1 ... 30,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | °C/°F |
| HSE | Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne | LSE... 302 | 99,0 | 140 | 140 | 5,0 | °C/°F |
| LSE | Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne | -58,0 ... HSE | -50,0 | -55,0 | -55,0 | -10,0 | °C/°F |
| dit | Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs | 0 ... 250 | 6 | | | 8 | heures |
| dEt | Time-out dégivrage | 1 ... 250 | 30 | | | 30 | min |
| HAL | Alarme de température maximum | LAL ... 150 | 50,0 | 150 | 150 | 50,0 | °C/°F |
| LAL | Alarme de température minimum | -50,0 ... HAL | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | °C/°F |
| SA3 | Point de consigne alarme sonde 3 | -50,0 ... 150 | | | | 70,0 | °C/°F |
| LOC | Blocage modification commandes base. | n/y | n | n | n | n | flag |
| PS1 | PAssword 1 pour l'accès aux paramètres du menu « QUICK » | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| CA1 | Calibrage 1. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 1 | -12,0 ... 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| CA3 | Calibrage 3. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 3 | -12,0 ... 12,0 | | | | 0,0 | °C/°F |
| ddL | Modalité d'affichage durant le dégivrage | 0/1/2 | 0 | | | 0 | num |
| Ldd | Time-out désactivation blocage afficheur | 0 ... 255 | 30 | | | 30 | min |
| H43 | Présence sonde Pb3. n = non présente ; y = présente | n/y | | | | y | flag |
| rEL | Version firmware. Réserve : paramètre en lecture seule | / | / | / | / | / | / |
| tAb | Tableau des Paramètres. Réserve : paramètre en lecture seule | / | / | / | / | / | / |

Remarques : ** Parmi les paramètres du menu « UTILISATEUR » apparaît également « **PA2** » qui permet d'accéder au menu « Installateur »
 *** pour la liste complète des paramètres, voir : APPENDICE A : **Tableau des paramètres menu** « Installateur ».

TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « INSTALLATEUR » (IDPLUS 902/961)

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | App1 | App2 | App3 | App4 | U.M. |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| SEt | Point de consigne de réglage de la Température | LSE ... HSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | °C/°F |
| COMPRESSEUR (répertoire « CP ») | | | | | | | |
| diF | diFFerential. Différentiel d'intervention du relais compresseur | 0,1 ... 30,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | °C/°F |
| HSE | Higher SEt. Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne | LSE ... 302 | 99,0 | 140 | 140 | 5,0 | °C/°F |
| LSE | Lower SEt. Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne | -58,0 ... HSE | -50,0 | -55,0 | -55,0 | -10,0 | °C/°F |
| OSP | Valeur de température à additionner au Point de consigne en cas de set réduit activé (Fonction Economy) | -30,0 ... 30,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| Hc | Mode de réglage. « H » = Chaud, « C » = Froid | C/H | C | C | H | C | flag |
| Ont | Temps d'allumage du régulateur pour sonde en panne. si Ont=1 et Oft=0 , le compresseur reste toujours allumé; si Ont=1 et Oft>0 , il fonctionne en modalité duty cycle | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| Oft | Temps d'extinction du régulateur pour sonde en panne. si Oft=1 et Ont=0 , le régulateur reste toujours éteint; si Oft= 1 et Ont> 0 , il fonctionne en modalité duty cycle | 0 ... 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | min |
| dOn | Temps de retard activation relais compresseur par rapport à l'appel | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | s |
| dOF | Temps de retard après l'extinction et le rallumage. | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dbi | Temps de retard entre deux allumages successifs du compresseur | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| OdO (!) | Temps de retard de l'activation des sorties à partir de l'allumage de l'instrument ou après une coupure de courant. 0 = non activée | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dcS | Point de consigne « Cycle de Réduction » | -58,0 ... 302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| tdc | Durée du « Cycle de Réduction » | 0 ... 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | min*10 |
| dcc | Retard activation dégivrage après un « Cycle de Réduction » | 0 ... 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| DÉGIVRAGE (répertoire « DEF ») | | | | | | | |
| dit | Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs | 0 ... 250 | 6 | 0 | 0 | 8 | heures |
| dCt | Sélection de la modalité de calcul de l'intervalle de dégivrage. 0 = heures de fonctionnement du compresseur ; 1 = heures de fonctionnement de l'appareil ; 2 = à chaque arrêt du compresseur, un cycle de dégivrage est effectué | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | App1 | App2 | App3 | App4 | U.M. |
|---|--|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| dOH | Temps de retard pour le début du premier dégivrage à partir de l'appel | 0 ... 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dEt | Fin du temps imparti pour dégivrage ; détermine la durée maximale du dégivrage | 1 ... 250 | 30 | 1 | 1 | 30 | min |
| dPO | Détermine si l'instrument doit entrer en dégivrage au moment de l'allumage | n/y | n | n | n | n | flag |
| ALARMES (répertoire « AL ») | | | | | | | |
| Att | Permet de sélectionner la valeur qui caractérisera les paramètres HAL et LAL : valeur absolue (Att=0) ou valeur relative (Att=1) | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| Afd | Différentiel des alarmes | 1,0 ... 50,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | °C/°F |
| HAL | Alarme de température maximum | LAL ... 302 | 50,0 | 150 | 150 | 50,0 | °C/°F |
| LAL | Alarme de température minimum | -58,0 ... HAL | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | °C/°F |
| PAO | Temps de désactivation des alarmes au rallumage après une coupure de courant | 0 ... 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | heures |
| dAO | Temps de désactivation des alarmes de température après le dégivrage | 0 ... 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| OA0 | Retard signalisation alarme après la désactivation de l'entrée numérique | 0 ... 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | heures |
| tdO | Temps de retard activation alarme porte ouverte | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| tAO | Temps de retard signalisation alarme température | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| rLO | Une alarme extérieure bloque les régulateurs. n = ne bloque pas ; y = bloque | n/y | n | n | n | n | flag |
| SA3 | Point de consigne alarme sonde 3 | -58,0 ... 302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | °C/°F |
| dA3 | Différentiel alarme sonde 3 | 1,0 ... 50,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | °C/°F |
| LUMIÈRES & ENTRÉES NUMÉRIQUES (répertoire « Lit ») | | | | | | | |
| dOd | L'entrée numérique éteint les équipements auxiliaires. 0 = désactivé; 1 = désactive les ventilateurs; 2 = désactive le compresseur; 3 = désactive les ventilateurs et le compresseur | 0/1/2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| dAd | Retard activation de l'entrée numérique | 0 ... 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dCO | Retard désactivation compresseur depuis l'ouverture de la porte | 0 ... 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | min |
| PRESSOSTAT (répertoire « PrE ») | | | | | | | |
| Pen | Nombre d'erreurs admis pour entrée pressostat minimum/maximum | 0 ... 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| PEI | Intervalle calcul erreurs pressostat minimum/maximum | 1 ... 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | min |
| PEt | Retard activation compresseur après désactivation pressostat | 0 ... 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | App1 | App2 | App3 | App4 | U.M. |
|--|---|--------------|------|------|------|------|--------|
| COMMUNICATION (répertoire « Add ») | | | | | | | |
| PtS | Sélection protocole de communication. t = Televis ; d = Modbus | t/d | t | t | t | t | flag |
| dEA | Index du dispositif à l'intérieur de la famille (valeurs valables de 0 à 14) | 0 ... 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| FAA | Famille du dispositif - valeurs valables de 0 à 14 | 0 ... 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| Pty | Bit de parité Modbus. n =none ; E =even ; o =odd | n/E/o | n | n | n | n | num |
| StP | Bit de stop Modbus | 1b/2b | 1b | 1b | 1b | 1b | flag |
| DISPLAY (folder 'diS') - AFFICHEUR (répertoire « diS ») | | | | | | | |
| LOC | Blocage modification commandes base. Il est cependant toujours possible d'entrer dans la programmation des paramètres et de les modifier. y = oui ; n = non | n/y | n | n | n | n | flag |
| PS1 | PAssword1 : si PS1≠0 , il représente la clé d'accès aux paramètres Utilisateur | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| PS2 | PAssword2 : si PS2≠0 , il représente la clé d'accès aux paramètres Installateur | 0 ... 250 | 15 | 15 | 15 | 15 | num |
| ndt | Affichage avec point décimal. y = oui ; n = non | n/y | y | y | y | y | flag |
| CA1 | Calibrage 1. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb1 | -12,0...12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| CA3 | Calibrage 3. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb3 | -12,0...12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| ddl | Modalité d'affichage durant le dégivrage. 0 = visualise la température lue par Pb1 ; 1 = bloque la lecture sur la valeur de Pb1 au début du dégivrage ; 2 = visualise l'étiquette « dEF » | 0/1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| Ldd | Valeur de time-out pour déblocage afficheur - étiquette dEF | 0 ... 255 | 30 | 30 | 30 | 30 | min |
| dro | Sélectionne l'unité de mesure pour la visualisation de la température lue par les sondes. (0 = °C, 1 = °F). REMARQUE : la modification de °C à °F ou vice versa NE modifie PAS les valeurs de Set, diF, etc. (ex. : set=10°C devient 10°F) | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | flag |
| ddd | Sélection du type de valeur à visualiser sur l'afficheur. 0 = Point de consigne ; 1 = sonde Pb1 ; 2 = sonde Pb2 ; 3 = sonde Pb3 | 0/1/2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| HACCP (répertoire « HCP ») | | | | | | | |
| SHH | Seuil signalisations alarmes HACCP de température maximum | -55,0...150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| SLH | Seuil signalisations alarmes HACCP de température minimum | -55,0...150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| drA | Temps minimum de maintien en zone critique pour que l'évènement soit enregistré ; provoque la signalisation et la mémorisation d'une alarme HACCP | 0 ... 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| drH | Temps de remise à zéro des alarmes HACCP depuis la dernière remise à zéro | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | heures |

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | App1 | App2 | App3 | App4 | U.M. |
|--|--|-----------|------|------|------|------|------|
| H50 | Activation fonctions HACCP et relais alarme. 0 = alarmes HACCP NON activées ; 1 = alarmes HACCP activées et relais alarme NON activées ; 2 = alarmes HACCP activées et relais alarme activé | 0/1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| H51 | Temps désactivation alarmes HACCP | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| CONFIGURATION (répertoire « CnF ») | | | | | | | |
| H00 | Sélection type de sonde. 0 = PTC; 1 = NTC; 2 = PT1000 | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| H11 | Configuration entrée numérique 1/polarité. 0 = désactivée; ±1 = dégivrage; ±2 = set réduit; ±3 = non utilisé; ±4 =contact de porte; ±5 = alarme extérieure; ±6 = Stand-by; ±7 = pressostat; ±8 = Deep Cooling; ±9 = désactive mémorisation alarmes HACCP. REMARQUE: • le signe «+» indique que l'entrée est activée si le contact est fermé • le signe «-» indique que l'entrée est activée si le contact est ouvert | -9 ... +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | num |
| H21 | (Uniquement IDPlus 961) Configurabilité sortie numérique 1 (⚠). 0 = désactivée; 1 = compresseur; 2 = dégivrage; 3 = ventilateurs; 4 = alarme; 5 = AUX; 6 = Stand-by | 0 ... 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| H22 | (Uniquement IDPlus 902) Configurabilité sortie numérique 1 (⚠). Analogue à H21. | 0 ... 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| H31 | Configurabilité touche UP. 0 = désactivée; 1 = dégivrage; 2 = non utilisé; 3 = set réduit; 4 = stand-by; 5 = RAZ alarmes HACCP; 6 = désactive alarmes HACCP; 7 = Deep Cooling | 0 ... 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | num |
| H32 | Configurabilité touche DOWN. Analogue à H31. | 0 ... 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| H43 | Présence sonde Pb3. n = non présente ; y = présente | n/y | n | n | n | y | flag |
| reL | Version du dispositif. Paramètre en lecture seule | / | / | / | / | / | / |
| tAb | Tableau des Paramètres. Réservé : paramètre en lecture seule | / | / | / | / | / | / |
| COPY CARD (folder "FPr") - COPY CARD (répertoire « FPr ») | | | | | | | |
| UL | Transfert des paramètres de programmation de l'instrument à la CopyCard | / | / | / | / | / | / |
| Fr | Formatage Copy Card. Efface toutes les données introduites dans la clé. REMARQUE: le recours au paramètre « Fr » entraîne la perte définitive des données introduites. L'opération n'est pas susceptible d'être annulée. | / | / | / | / | / | / |
| FONCTIONS (répertoire « FnC ») | | | | | | | |
| rAP | RAZ alarmes pressostat | / | / | / | / | / | / |
| rES | RAZ alarmes HACCP | / | / | / | / | / | / |

REMARQUE : en cas de modification d'un ou de plusieurs paramètres indiqués par (!), pour garantir le fonctionnement correct du dispositif, le contrôleur DOIT être mis hors tension puis remis sous tension.

DESCRIPTION FAMILLE IDPLUS 971

Les IDPlus 971 sont des régulateurs avec 2 sorties relais, 2 capteurs de température (régulation et évaporateur), une entrée multifonction Numérique/Température et une entrée numérique.

La sortie relais 2 peut être utilisée pour la gestion de :

- compresseur
- résistances de dégivrage
- ventilateurs évaporateur
- sortie AUX
- alarme
- stand-by

La deuxième sonde peut être utilisée pour la gestion du dégivrage et pour le contrôle des ventilateurs évaporateur.

Les entrées Numériques (D.I.1 et D.I.2) peuvent être utilisées pour :

- Économie d'énergie (Energy Saving)
- Activation Dégivrage (Defrost)
- gestion AUX
- contact de porte
- stand-by
- alarme extérieure
- deep-cooling
- pressostat
- alarmes HACCP

TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « UTILISATEUR » (IDPLUS 971)

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | APP1 | APP2 | APP3 | APP4 | U.M. |
|------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| SEt | Point de consigne de réglage de la température | LSE ... HSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| diF | Différentiel d'intervention du relais compresseur | 0,1 ... 30,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | °C/°F |
| HSE | Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne | LSE ... 302 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | °C/°F |
| LSE | Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne | -58,0 ... HSE | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | °C/°F |
| dtY | Type de dégivrage | 0/1/2 | 0 | 0 | | | num |
| dit | Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs | 0 ... 250 | 6 | 6 | 6 | 6 | heures |
| dEt | Time-out dégivrage | 1 ... 250 | 30 | 30 | 30 | 30 | min |
| dSt | Température de fin de dégivrage | -50,0 ... 150 | 8,0 | | 8,0 | | °C/°F |
| FSt | Température de blocage des ventilateurs | -50,0 ... 150 | | | 50,0 | | °C/°F |
| Fdt | Retard activation des ventilateurs après un dégivrage | 0 ... 250 | | | 0 | | min |
| dt | Temps d'égouttage | 0 ... 250 | | | 0 | | min |
| dFd | Permet la désactivation ou non des ventilateurs | n/y | | | y | | flag |
| HAL | Alarme de température maximum | LAL ... 150 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | °C/°F |
| LAL | Alarme de température minimum | -50,0 ... HAL | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | °C/°F |
| dOd | Validation extinction circuits sur activation du contact de porte | 0/1/2/3 | | | 0 | | num |
| dCO | Retard désactivation compresseur depuis l'ouverture de la porte | 0 ... 255 | | | 1 | | min |
| LOC | Blocage modification commandes base. | n/y | n | n | n | n | flag |
| PS1 | PAssword 1 pour l'accès aux paramètres du menu « QUICK » | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| CA1 | Calibrage 1. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 1 | -12,0 ... 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| CA2 | Calibrage 2. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 2 | -12,0 ... 12,0 | 0,0 | | 0,0 | | °C/°F |
| ddl | Modalité d'affichage durant le dégivrage | 0/1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| Ldd | Time-out désactivation blocage afficheur. 0 = non activée | 0 ... 255 | 30 | 30 | 30 | 30 | min |
| H42 | Présence de la sonde évaporateur. n = non présente ; y = présente | n/y | y | | y | | flag |
| rEL | Version firmware. Réserve : paramètre en lecture seule | / | / | / | / | / | / |
| tAb | Tableau des Paramètres. Réserve : paramètre en lecture seule | / | / | / | / | / | / |

Remarques: ** Parmi les paramètres du menu « Utilisateur » apparaît également « PA2 » qui permet d'accéder au menu « Installateur »
 *** pour la liste complète des paramètres, voir : APPENDICE A : **Tableau des paramètres menu « Installateur ».**

TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « INSTALLATEUR » (IDPLUS 971)

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | App1 | App2 | App3 | App4 | U.M. |
|--|--|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| SEt | Point de consigne de réglage de la température | LSE ... HSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| COMPRESSEUR (répertoire « CP ») | | | | | | | |
| diF | differential. Différentiel d'intervention du relais compresseur | 0,1 ... 30,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | °C/°F |
| HSE | Higher SET. Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne | LSE ... 302 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | °C/°F |
| LSE | Lower SET. Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne | -58,0 ... HSE | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | °C/°F |
| OSP | Valeur de température à additionner au Point de consigne en cas de set réduit activé (Fonction Economy) | -30,0 ... 30,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | °C/°F |
| Hc | Mode de réglage. « H » = Chaud, « C » = Froid | C/H | C | C | C | C | flag |
| Ont | Temps d'allumage du régulateur pour sonde en panne. si Ont=1 et Oft=0 , le compresseur reste toujours allumé; si Ont=1 et Oft>0 , il fonctionne en modalité duty cycle | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| Oft | Temps d'extinction du régulateur pour sonde en panne. si Oft=1 et Ont=0 , le régulateur reste toujours éteint; si Oft= 1 et Ont> 0 , il fonctionne en modalité duty cycle | 0 ... 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | min |
| dOn | Temps de retard activation relais compresseur par rapport à l'appel | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | s |
| dOF | Temps de retard après l'extinction et le rallumage. | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dbi | Temps de retard entre deux allumages successifs du compresseur | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| OdO (!) | Temps de retard de l'activation des sorties à partir de l'allumage de l'instrument ou après une coupure de courant. 0 = non activée | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dcS | Point de consigne « Cycle de Réduction » | -58,0 ... 302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| tdc | Durée du « Cycle de Réduction » | 0 ... 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | min*10 |
| dcc | Retard activation dégivrage après un « Cycle de Réduction » | 0 ... 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| DÉGIVRAGE (répertoire « dEF ») | | | | | | | |
| dtY | Type de dégivrage. 0 = dégivrage électrique ; 1 = dégivrage à inversion de cycle ; 2 = dégivrage indépendant du compresseur | 0/1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| dit | Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs | 0 ... 250 | 6 | 6 | 6 | 6 | heures |

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | App1 | App2 | App3 | App4 | U.M. |
|--|---|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| dCt | Sélection de la modalité de calcul de l'intervalle de dégivrage. 0 = heures de fonctionnement du compresseur ; 1 = heures de fonctionnement de l'appareil ; 2 = À chaque arrêt du compresseur, un cycle de dégivrage est effectué | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| dOH | Temps de retard pour le début du premier dégivrage à partir de l'appel | 0 ... 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dEt | Fin du temps imparti pour dégivrage; détermine la durée maximale du dégivrage | 1 ... 250 | 30 | 30 | 30 | 30 | min |
| dSt | Température de fin de dégivrage - déterminée par la sonde évaporateur | -50,0...150 | 8,0 | 50,0 | 8,0 | 50,0 | °C/°F |
| dPO | Détermine si l'instrument doit entrer en dégivrage au moment de l'allumage | n/y | n | n | n | n | flag |
| VENTILATEURS (répertoire « FAn ») | | | | | | | |
| FSt | Température de blocage des ventilateurs | -58,0...302 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | °C/°F |
| FAd | Différentiel d'intervention de l'activation du ventilateur | 1,0 ... 50,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | °C/°F |
| Fdt | Temps de retard activation ventilateurs évaporateur après un dégivrage | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dt | Temps d'égouttage | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dFd | Permet de sélectionner ou non la désactivation des ventilateurs de l'évaporateur durant le dégivrage. y = oui (ventilateur désactivé); n = non. | n/y | y | y | y | y | flag |
| FCO | Permet de sélectionner ou non la désactivation des ventilateurs lorsque le compresseur est sur OFF (éteint). 0 = ventilateurs éteints; 1 = ventilateurs activés; 2 = duty cycle. | 0/1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| FOn | Temps de ON des ventilateurs pour duty cycle jour | 0 ... 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| FOF | Temps de OFF des ventilateurs pour duty cycle jour | 0 ... 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| Fnn | Temps de ON des ventilateurs pour duty cycle nuit | 0 ... 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| FnF | Temps de OFF des ventilateurs pour duty cycle nuit | 0 ... 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| ESF | Activation modalité « nuit ». n = non ; y = oui | n/y | n | n | n | n | flag |
| ALARMES (répertoire « AL ») | | | | | | | |
| Att | Permet de sélectionner la valeur qui caractérisera les paramètres HAL et LAL : valeur absolue (Att=0) ou valeur relative (Att=1) | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| Afd | Différentiel des alarmes | 1,0 ... 50,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | °C/°F |
| HAL | Alarme de température maximum | LAL...302 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | °C/°F |
| LAL | Alarme de température minimum | -58,0...HAL | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | °C/°F |
| PAO | Temps de désactivation des alarmes au rallumage après une coupure de courant | 0 ... 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | heures |

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | App1 | App2 | App3 | App4 | U.M. |
|---|---|---------------|------|------|------|------|--------|
| dAO | Temps de désactivation des alarmes de température après le dégivrage | 0 ... 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| OA0 | Retard signalisation alarme après la désactivation de l'entrée numérique | 0 ... 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | heures |
| tdO | Temps de retard activation alarme porte ouverte | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| tAO | Temps de retard signalisation alarme température | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dAt | Signal d'alarme pour dégivrage terminé pour un time-out | n/y | n | n | n | n | flag |
| rLO | Une alarme extérieure bloque les régulateurs. n = ne bloque pas; y = bloque | n/y | n | n | n | n | flag |
| SA3 | Point de consigne alarme sonde 3 | -58,0 ... 302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| dA3 | Différentiel alarme sonde 3 | 1,0 ... 50,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | °C/°F |
| LUMIÈRES & ENTRÉES NUMÉRIQUES (répertoire « Lit ») | | | | | | | |
| dOd | L'entrée numérique éteint les équipements auxiliaires. 0 =désactivé ; 1 =désactive les ventilateurs; 2 =désactive le compresseur; 3 =désactive les ventilateurs et le compresseur | 0/1/2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | num |
| dAd | Retard activation de l'entrée numérique | 0 ... 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dCO | Retard désactivation compresseur depuis l'ouverture de la porte | 0 ... 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | min |
| PRESSOSTAT (répertoire « PrE ») | | | | | | | |
| Pen | Nombre d'erreurs admis pour entrée pressostat minimum/maximum | 0 ... 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| PEI | Intervalle calcul erreurs pressostat minimum/maximum | 1 ... 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | min |
| PEt | Retard activation compresseur après désactivation pressostat | 0 ... 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| COMMUNICATION (répertoire « Add ») | | | | | | | |
| PtS | Sélection protocole de communication. t = Televis; d = Modbus | t/d | t | t | t | t | flag |
| dEA | Index du dispositif à l'intérieur de la famille (valeurs valables de 0 à 14) | 0 ... 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| FAA | Famille du dispositif - valeurs valables de 0 à 14 | 0 ... 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| Pty | Bit de parité Modbus. n =none ; E =even ; o =odd | n/E/o | n | n | n | n | num |
| StP | Bit de stop Modbus | 1b/2b | 1b | 1b | 1b | 1b | flag |
| AFFICHEUR (répertoire « diS ») | | | | | | | |
| LOC | Blocage modification commandes base. Il est cependant toujours possible d'entrer dans la programmation des paramètres et de les modifier. y = oui ; n = non | n/y | n | n | n | n | flag |
| PS1 | PAssword 1 : si PS1≠0 , il représente la clé d'accès aux paramètres Utilisateur | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| PS2 | PAssword 2 : si PS2≠0 , il représente la clé d'accès aux paramètres Installateur | 0 ... 250 | 15 | 15 | 15 | 15 | num |
| ndt | Affichage avec point décimal. y = oui ; n = non | n/y | y | y | y | y | flag |

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | App1 | App2 | App3 | App4 | U.M. |
|---|---|----------------|------|------|------|------|--------|
| CA1 | Calibrage 1. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb1 | -12,0 ... 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| CA2 | Calibrage 2. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb2 | -12,0 ... 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| CA3 | Calibrage 3. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb3 | -12,0 ... 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| ddl | Modalité d'affichage durant le dégivrage. 0 = visualise la température lue par Pb1; 1 = bloque la lecture sur la valeur de Pb1 au début du dégivrage; 2 = visualise l'étiquette « dEF » | 0/1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| Ldd | Valeur de time-out pour déblocage afficheur - étiquette dEF | 0 ... 255 | 30 | 30 | 30 | 30 | min |
| dro | Sélectionne l'unité de mesure pour la visualisation de la température lue par les sondes. (0 = °C, 1 = °F). REMARQUE : la modification de °C à °F ou vice versa NE modifie PAS les valeurs de Set, diF, etc. (ex. : set=10°C devient 10°F) | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | flag |
| ddd | Sélection du type de valeur à visualiser sur l'afficheur. 0 = Point de consigne ; 1 = sonde Pb1 ; 2 = sonde Pb2 ; 3 = sonde Pb3 | 0/1/2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| HACCP (répertoire « HCP ») | | | | | | | |
| SHH | Seuil signalisations alarmes HACCP de température maximum | -55,0...150 | 0 | 0 | 0 | 0 | °C/°F |
| SLH | Seuil signalisations alarmes HACCP de température minimum | -55,0...150 | 0 | 0 | 0 | 0 | °C/°F |
| drA | Temps minimum de maintien en zone critique pour que l'évènement soit enregistré; provoque la signalisation et la mémorisation d'une alarme HACCP | 0 ... 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| drH | Temps de remise à zéro des alarmes HACCP depuis la dernière remise à zéro | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | heures |
| H50 | Activation fonctions HACCP et relais alarme. 0 = alarmes HACCP NON activées ; 1 = alarmes HACCP activées et relais alarme NON activées ; 2 = alarmes HACCP activées et relais alarme activé | 0/1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| H51 | Temps désactivation alarmes HACCP | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| CONFIGURATION (répertoire « CnF ») | | | | | | | |
| H00 | Sélection type de sonde. 0 = PTC; 1 = NTC; 2 = PT1000 | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| H11 | Configuration entrée numérique 1/polarité. 0 = désactivée ; ±1 = dégivrage ; ±2 = set réduit ; ±3 = AUX ; ±4 = contact de porte ; ±5 = alarme extérieure ; ±6 = Stand-by ; ±7 = pressostat ; ±8 = Deep Cooling ; ±9 = désactive mémorisation alarmes HACCP REMARQUE: • le signe « + » indique que l'entrée est activée si le contact est fermé • le signe « - » indique que l'entrée est activée si le contact est ouvert | -9 ... +9 | 2 | 2 | 4 | 2 | num |

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | App1 | App2 | App3 | App4 | U.M. |
|---------------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|
| H12 | Configuration entrée numérique 2/polarité. Analogue à H11. | -9 ... +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| H21 | Configurabilité sortie numérique 1 (⚙️). 0 = désactivée ; 1 = compresseur ; 2 = dégivrage ; 3 = ventilateurs ; 4 = alarme ; 5 = AUX ; 6 = Stand-by | 0 ... 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| H22 | Configurabilité sortie numérique 2 (⚙️). Analogue à H11. | 0 ... 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | num |
| H25 | Active/Désactive le buzzer. 0 =désactivé ; 4 =Activé ; 1-2-3-5-6-7-8 =non utilisés. | 0 ... 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | num |
| H31 | Configurabilité touche UP. 0 = désactivée ; 1 = dégivrage ; 2 = AUX ; 3 = set réduit ; 4 = stand-by ; 5 = RAZ alarmes HACCP ; 6 = désactive alarmes HACCP ; 7 = Deep Cooling | 0 ... 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| H32 | Configurabilité touche DOWN. Analogue à H31. | 0 ... 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| H42 | Présence de la sonde évaporateur. n = non présente ; y = présente | n/y | y | n | y | n | flag |
| H43 | Présence sonde 3. n = non présente ; y = présente | n/y | n | n | n | n | flag |
| reL | Version du dispositif. Paramètre en lecture seule | / | / | / | / | / | / |
| tAb | Tableau des Paramètres. Réserve : paramètre en lecture seule | / | / | / | / | / | / |
| COPY CARD (répertoire « FPr ») | | | | | | | |
| UL | Transfert des paramètres de programmation de l'instrument à la CopyCard | / | / | / | / | / | / |
| Fr | Formatage Copy Card. Efface toutes les données introduites dans la clé. REMARQUE: le recours au paramètre « Fr » entraîne la perte définitive des données introduites. L'opération n'est pas susceptible d'être annulée. | / | / | / | / | / | / |
| FONCTIONS (répertoire « FnC ») | | | | | | | |
| rAP | RAZ alarmes pressostat | / | / | / | / | / | / |
| rES | RAZ alarmes HACCP | / | / | / | / | / | / |

REMARQUE : en cas de modification d'un ou de plusieurs paramètres indiqués par (!), il FAUT éteindre puis rallumer le contrôleur pour garantir son bon fonctionnement.

DESCRIPTION FAMILLE IDPLUS 974

Les IDPlus 974 sont des régulateurs avec 3 sorties relais, 2 capteurs de température (régulation et évaporateur), une entrée multifonction Numérique/Température et une entrée numérique.

Les sorties relais 2 et 3 peuvent être utilisées pour la gestion de :

- compresseur
- résistances de dégivrage
- ventilateurs évaporateur
- sortie AUX
- alarme
- stand-by

La deuxième sonde peut être utilisée pour la gestion du dégivrage et pour le contrôle des ventilateurs évaporateur.

Les entrées Numériques (D.I.1 et D.I.2) peuvent être utilisées pour :

- Économie d'énergie (Energy Saving)
- Activation Dégivrage (Defrost)
- gestion AUX
- contact de porte
- stand-by
- alarme extérieure
- deep-cooling
- pressostat
- alarmes HACCP

TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « UTILISATEUR » (IDPLUS 974)

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | APP1 | APP2 | APP3 | APP4 | U.M. |
|------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| SSt | Point de consigne de réglage de la température | LSE ... HSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| dIf | Différentiel d'intervention du relais compresseur | 0,1 ... 30,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | °C/°F |
| HSE | Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne | LSE ... 302 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | °C/°F |
| LSE | Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne | -58,0 ... HSE | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | °C/°F |
| dtv | Type de dégivrage | 0/1/2 | 0 | 0 | | 1 | num |
| dIt | Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs | 0 ... 250 | 6 | 6 | 6 | 6 | heures |
| dEt | Time-out dégivrage | 1 ... 250 | 30 | 30 | 30 | 30 | min |
| dSt | Température de fin de dégivrage | -50,0 ... 150 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | °C/°F |
| FSt | Température de blocage des ventilateurs | -58,0 ... 302 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | °C/°F |
| Fdt | Retard activation des ventilateurs après un dégivrage | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dt | Temps d'égouttage | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dFd | Permet la désactivation ou non des ventilateurs | n/y | y | y | y | y | min |
| HAL | Alarme de température maximum | LAL ... 150 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | °C/°F |
| LAL | Alarme de température minimum | -50,0 ... HAL | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | °C/°F |
| LOC | Blocage modification commandes base. | n/y | n | n | n | n | flag |
| PS1 | PAssword 1 pour l'accès aux paramètres du menu « QUICK » | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| CA1 | Calibrage 1. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 1 | -12,0 ... 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| CA2 | Calibrage 2. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 2 | -12,0 ... 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| CA3 | Calibrage 3. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 3 | -12,0 ... 12,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | °C/°F |
| ddl | Modalité d'affichage durant le dégivrage | 0/1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| Ldd | Time-out désactivation blocage afficheur. 0 = fonction désactivée | 0 ... 255 | 30 | 30 | 30 | 30 | min |
| SHH | Seuil signalisations alarmes HACCP de température maximum | -55,0 ... 150 | | 10,0 | | | °C/°F |
| SLH | Seuil signalisations alarmes HACCP de température minimum | -55,0 ... 150 | | -10,0 | | | °C/°F |
| drA | Temps minimum de maintien en zone critique avant l'alarme | 0 ... 99 | | 10 | | | min |
| drH | Temps de remise à zéro des alarmes HACCP depuis la dernière remise à zéro | 0 ... 250 | | 24 | | | heures |
| H50 | activation fonctions HACCP et relais alarme | 0/1/2 | | 1 | | | num |
| H51 | Temps désactivation alarmes HACCP | 0 ... 250 | | 0 | | | min |
| H42 | Présence de la sonde évaporateur | n/y | y | y | y | y | flag |
| H43 | Présence sonde Pb3 | n/y | n | y | n | n | flag |
| rEl | Version firmware. Réserve ; paramètre en lecture seule | / | / | / | / | / | / |
| tAb | Tableau des Paramètres. Réserve ; paramètre en lecture seule | / | / | / | / | / | / |

Remarques: * Parmi les par. du menu «UTILISATEUR» apparaît également **PA2** qui permet d'accéder au menu «Installateur»

** Pour remettre à zéro les alarmes HACCP, utiliser la fonction rES présente dans le répertoire FnC des par «Installateur»

*** Pour la liste complète des paramètres, voir : APPENDICE A : **Tableau des paramètres menu «Installateur».**

TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « INSTALLATEUR » (ID PLUS974)

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | APP1 | APP2 | APP3 | APP4 | U.M. |
|---------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| SEt | Point de consigne de réglage de la Température COMPRESSEUR (répertoire « CP ») | LSE ... HSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| diF | differential. Différentiel d'intervention du relais compresseur | 0,1 ... 30,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | °C/°F |
| HSE | Higher SET. Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne | LSE ... 302 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | °C/°F |
| LSE | Lower SET. Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne | -58,0 ... HSE | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | °C/°F |
| OSP | Valeur de température à additionner au Point de consigne en cas de set réduit activé (Fonction Economy) | -30,0 ... 30,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | °C/°F |
| Hc | Mode de réglage. « H » = Chaud, « C » = Froid | C/H | C | C | C | C | flag |
| Ont | Temps d'allumage du régulateur pour sonde en panne. Si Ont=1 et Oft=0 , le compresseur reste toujours allumé ; si Ont=1 et Oft>0 , il fonctionne en modalité duty cycle | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| Oft | Temps d'extinction du régulateur pour sonde en panne. Si Oft=1 et Ont=0 , le régulateur reste toujours éteint ; si Oft= 1 et Ont> 0 , il fonctionne en modalité duty cycle | 0 ... 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | min |
| dOn | Temps de retard activation relais compresseur par rapport à l'appel | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | s |
| dOF | Temps de retard après l'extinction et le rallumage. | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dbi | Temps de retard entre deux allumages successifs du compresseur | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| OdO (!) | Temps de retard de l'activation des sorties à partir de l'allumage de l'instrument ou après une coupure de courant. 0 = non activée | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dcS | Point de consigne « Cycle de Réduction » | -58,0 ... 302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| tdc | Durée du « Cycle de Réduction » | 0 ... 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | min*10 |
| dcc | Retard activation dégivrage après un « Cycle de Réduction » DÉGIVRAGE (répertoire « dEF ») | 0 ... 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dtY | Type de dégivrage. 0 = dégivrage électrique ; 1 = dégivrage à inversion de cycle ; 2 = dégivrage indépendant du compresseur | 0/1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | num |
| dit | Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs | 0 ... 250 | 6 | 6 | 6 | 6 | heures |

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | APP1 | APP2 | APP3 | APP4 | U.M. |
|--|---|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| dCt | Sélection de la modalité de calcul de l'intervalle de dégivrage. 0 = heures de fonctionnement du compresseur ; 1 = heures de fonctionnement de l'appareil ; 2 = À chaque arrêt du compresseur, un cycle de dégivrage est effectué | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| dOH | Temps de retard pour le début du premier dégivrage à partir de l'appel | 0 ... 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dEt | Fin du temps imparti pour dégivrage ; détermine la durée maximale du dégivrage | 1 ... 250 | 30 | 30 | 30 | 30 | min |
| dSt | Température de fin de dégivrage - déterminée par la sonde Pb2 | -50,0 ... 150 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 50,0 | °C/°F |
| dPO | Détermine si l'instrument doit entrer en dégivrage au moment de l'allumage | n/y | n | n | n | n | flag |
| VENTILATEURS (répertoire « FAn ») | | | | | | | |
| FSt | Température de blocage des ventilateurs | -58,0 ... 302 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | °C/°F |
| FAd | Différentiel d'intervention de l'activation du ventilateur | 1,0 ... 50,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | °C/°F |
| Fdt | Temps de retard activation ventilateurs évaporateur après un dégivrage | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dt | Temps d'égouttage | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dFd | Permet de sélectionner ou non la désactivation des ventilateurs de l'évaporateur durant le dégivrage. y = oui (ventilateur désactivé) ; n = non. | n/y | y | y | y | y | flag |
| FCO | Permet de sélectionner ou non la désactivation des ventilateurs lorsque le compresseur est sur OFF (éteint). 0 = ventilateurs éteints; 1 = ventilateurs activés; 2 = duty cycle. | 0/1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| FOn | Temps de ON des ventilateurs pour duty cycle jour | 0 ... 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| FOF | Temps de OFF des ventilateurs pour duty cycle jour | 0 ... 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| Fnn | Temps de ON des ventilateurs pour duty cycle nuit | 0 ... 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| FnF | Temps de OFF des ventilateurs pour duty cycle nuit | 0 ... 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| ESF | Activation modalité « nuit ». n = non ; y = oui | n/y | n | n | n | n | flag |
| ALARMES (répertoire « AL ») | | | | | | | |
| Att | Permet de sélectionner la valeur qui caractérisera les paramètres HAL et LAL : valeur absolue (Att=0) ou valeur relative (Att=1) | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| Afd | Différentiel des alarmes | 1,0 ... 50,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | °C/°F |
| HAL | Alarme de température maximum | LAL ... 302 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | °C/°F |
| LAL | Alarme de température minimum | -58,0 ... HAL | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | °C/°F |
| PAO | Temps de désactivation des alarmes au rallumage après une coupure de courant | 0 ... 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | heures |
| dAO | Temps de désactivation des alarmes de température après le dégivrage | 0 ... 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | APP1 | APP2 | APP3 | APP4 | U.M. |
|---|---|---------------|------|------|------|------|--------|
| OA0 | Retard signalisation alarme après la désactivation de l'entrée numérique | 0 ... 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | heures |
| td0 | Temps de retard activation alarme porte ouverte | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| tAO | Temps de retard signalisation alarme température | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dAt | Signal d'alarme pour dégivrage terminé pour un time-out | n/y | n | n | n | n | flag |
| rLO | Une alarme extérieure bloque les régulateurs. n = ne bloque pas ; y = bloque | n/y | n | n | n | n | flag |
| SA3 | Point de consigne alarme sonde 3 | -58,0 ... 302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| dA3 | Différentiel alarme sonde 3 | 1,0 ... 50,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | °C/°F |
| LUMIÈRES & ENTRÉES NUMÉRIQUES (répertoire « Lit ») | | | | | | | |
| dOd | L'entrée numérique éteint les équipements auxiliaires. 0 =désactivé ; 1 =désactive les ventilateurs ; 2 =désactive le compresseur ; 3 =désactive les ventilateurs et le compresseur | 0/1/2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| dAd | Retard activation de l'entrée numérique | 0 ... 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| dCO | Retard désactivation compresseur depuis l'ouverture de la porte | 0 ... 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | min |
| AuP | Activation sortie Aux à l'ouverture de la porte. n = non associée ; y = associée | n/y | n | n | y | n | flag |
| PRESSOSTAT (répertoire « PrE ») | | | | | | | |
| Pen | Nombre d'erreurs admis pour entrée pressostat minimum/maximum | 0 ... 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| PEI | Intervalle calcul erreurs pressostat minimum/maximum | 1 ... 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | min |
| PEt | Retard activation compresseur après désactivation pressostat | 0 ... 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| COMMUNICATION (répertoire « Add ») | | | | | | | |
| PTs | Sélection protocole de communication. t = Televis ; d = Modbus | t/d | t | t | t | t | flag |
| dEA | Index du dispositif à l'intérieur de la famille (valeurs valables de 0 à 14) | 0 ... 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| FAA | Famille du dispositif - valeurs valables de 0 à 14 | 0 ... 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| Pty | Bit de parité Modbus. n =none ; E =even ; o =odd | n/E/o | n | n | n | n | num |
| StP | Bit de stop Modbus | 1b/2b | 1b | 1b | 1b | 1b | flag |
| AFFICHEUR (répertoire « diS ») | | | | | | | |
| LOC | Blocage modification commandes base. Il est cependant toujours possible d'entrer dans la programmation des paramètres et de les modifier. y = oui ; n = non | n/y | n | n | n | n | flag |
| PS1 | PAssword1: si PS1≠0 , il représente la clé d'accès aux paramètres Utilisateur | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| PS2 | PAssword2: si PS2≠0 , il représente la clé d'accès aux paramètres Installateur | 0 ... 250 | 15 | 15 | 15 | 15 | num |
| ndt | Affichage avec point décimal. y = oui ; n = non | n/y | y | y | y | y | flag |

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | APP1 | APP2 | APP3 | APP4 | U.M. |
|---|--|----------------|------|------|------|------|--------|
| CA1 | Calibrage 1. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb1 | -12,0 ... 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| CA2 | Calibrage 2. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb2 | -12,0 ... 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| CA3 | Calibrage 3. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb3 | -12,0 ... 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | °C/°F |
| ddl | Modalité d'affichage durant le dégivrage. 0 = visualise la température lue par Pb1 ; 1 = bloque la lecture sur la valeur de Pb1 au début du dégivrage ; 2 = visualise l'étiquette « dEF » | 0/1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| Ldd | Valeur de time-out pour déblocage afficheur - étiquette dEF | 0 ... 255 | 30 | 30 | 30 | 30 | min |
| dro | Sélectionne l'unité de mesure pour la visualisation de la température lue par les sondes. (0 = °C, 1 = °F). REMARQUE : la modification de °C à °F ou vice versa NE modifie PAS les valeurs de Set, diF, etc. (ex. : set=10°C devient 10°F) | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | flag |
| ddd | Sélection du type de valeur à visualiser sur l'afficheur. 0 = Point de consigne ; 1 = sonde Pb1 ; 2 = sonde Pb2 ; 3 = sonde Pb3 | 0/1/2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| HACCP (répertoire « HCP ») | | | | | | | |
| SHH | Seuil signalisations alarmes HACCP de température maximum | -55,0 ... 150 | 0 | 10 | 0 | 0 | °C/°F |
| SLH | Seuil signalisations alarmes HACCP de température minimum | -55,0 ... 150 | 0 | -10 | 0 | 0 | °C/°F |
| drA | Temps minimum de maintien en zone critique pour que l'évènement soit enregistré ; provoque la signalisation et la mémorisation d'une alarme HACCP | 0 ... 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | min |
| drH | Temps de remise à zéro des alarmes HACCP depuis la dernière remise à zéro | 0 ... 250 | 0 | 24 | 0 | 0 | heures |
| H50 | Activation fonctions HACCP et relais alarme. 0 = alarmes HACCP NON activées ; 1 = alarmes HACCP activées et relais alarme NON activées ; 2 = alarmes HACCP activées et relais alarme activé | 0/1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | num |
| H51 | Temps désactivation alarmes HACCP | 0 ... 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | min |
| CONFIGURATION (répertoire « CnF ») | | | | | | | |
| H00 | Sélection type de sonde. 0 = PTC ; 1 = NTC ; 2 = PT1000 | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| H11 | Configuration entrée numérique 1/polarité. 0 = désactivée ; ±1 = dégivrage ; ±2 = set réduit ; ±3 = AUX ; ±4 = contact de porte ; ±5 = alarme extérieure ; ±6 = Stand-by ; ±7 = pressostat ; ±8 = Deep Cooling ; ±9 = désactive mémorisation alarmes HACCP REMARQUE : • le signe «+» indique que l'entrée est activée si le contact est fermé • le signe «-» indique que l'entrée est activée si le contact est ouvert | -9 ... +9 | 2 | 0 | 4 | 2 | num |

| PAR. | DESCRIPTION | PLAGE | APP1 | APP2 | APP3 | APP4 | U.M. |
|---------------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|
| H12 | Configuration entrée numérique 2/polarité. Analogue à H11. | -9 ... +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| H21 | Configurabilité sortie numérique 1 (⚙️). 0 = désactivée ; 1 = compresseur ; 2 = dégivrage ; 3 = ventilateurs ; 4 = alarme ; 5 = AUX ; 6 = Stand-by | 0 ... 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| H22 | Configurabilité sortie numérique 2 (⚙️). Analogue à H21. | 0 ... 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | num |
| H23 | Configurabilité sortie numérique 3 (⚙️). Analogue à H21. | 0 ... 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | num |
| H25 | Active/Désactive le buzzer. 0 =Désactivé ; 4 =Activé ; 1-2-3-5-6-7-8 =non utilisés. | 0 ... 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | num |
| H31 | Configurabilité touche UP. 0 = désactivée ; 1 = dégivrage ; 2 = AUX ; 3 = set réduit ; 4 = stand-by ; 5 = RAZ alarmes HACCP ; 6 = désactive alarmes HACCP ; 7 = Deep Cooling | 0 ... 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | num |
| H32 | Configurabilité touche DOWN. Analogue à H31. | 0 ... 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | num |
| H42 | Présence de la sonde évaporateur. n = non présente ; y = présente | n/y | y | y | y | y | flag |
| H43 | Présence sonde 3. n = non présente ; y = présente | n/y | n | y | n | n | flag |
| rEL | Version du dispositif. Paramètre en lecture seule | / | / | / | / | / | / |
| tAb | Tableau des Paramètres. Réservez : paramètre en lecture seule | / | / | / | / | / | / |
| COPY CARD (répertoire « FPr ») | | | | | | | |
| UL | Transfert des paramètres de programmation de l'instrument à la CopyCard | / | / | / | / | / | / |
| Fr | Formatage Copy Card. Efface toutes les données introduites dans la clé. REMARQUE : le recours au paramètre « Fr » entraîne la perte définitive des données introduites. L'opération n'est pas susceptible d'être annulée. | / | / | / | / | / | / |
| FONCTIONS (répertoire « FnC ») | | | | | | | |
| rAP | RAZ alarmes pressostat | / | / | / | / | / | / |
| rES | RAZ alarmes HACCP | / | / | / | / | / | / |

REMARQUE: en cas de modification d'un ou de plusieurs paramètres indiqués par (!), il FAUT éteindre puis rallumer le contrôleur pour garantir son bon fonctionnement.



Eliwell Controls S.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Z.I. Paludi
32010 Pieve d' Alpago (BL) - Italie
Téléphone +39 0437 98 61 11
Facsimile +39 0437 98 90 66
www.eliwell.com

Technical Customer Support :

Ligne d'assistance technique: +39 0437 98 63 00
E-mail : techsuppeliwell@invensys.com

Ventes

Téléphone +39 0437 98 61 00 (Italie)
+39 0437 98 62 00 (autres pays)
E-mail: saleseliwell@invensys.com

code 9IS54158 - IDPlus 902/961/971/974 - FR - vers. 07/11

© **Eliwell Controls s.r.l. 2010 Tous droits réservés.**



ISO 9001



i n v e n s y s
Controls