

WING

XW220K

1. AVVERTENZE GENERALI

1.1 DA LEGGERE PRIMA DI PROCEDERE ULTERIORMENTE NELL'UTILIZZO DEL MANUALE.

- Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto e deve essere conservato presso l'apparecchio per una facile e rapida consultazione.
- Il regolatore non deve essere usato con funzioni diverse da quelle di seguito descritte, in particolare non può essere usato come dispositivo di sicurezza.
- Prima di procedere verificare i limiti di applicazione.

1.2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Prima di connettere lo strumento verificare che la tensione di alimentazione sia quella richiesta.
- Non esporre l'unità all'acqua o all'umidità: impiegare il regolatore solo nei limiti di funzionamento previsti evitando cambi repentini di temperatura uniti ad alta umidità atmosferica per evitare il formarsi di condensa.
- Attenzione: prima di iniziare qualsiasi manutenzione disinserire i collegamenti elettrici dello strumento.
- Lo strumento non deve mai essere aperto.
- In caso di malfunzionamento o guasto, rivolgersi al rivenditore o alla "DIXELL s.r.l." (vedi indirizzo) con una precisa descrizione del guasto.
- Tenere conto della corrente massima applicabile a ciascun relè (vedi Dati Tecnici).
- Piazzare la sonda in modo che non sia raggiungibile dall'utilizzatore finale.
- Fare in modo che i cavi delle sonde, della alimentazione del regolatore della alimentazione dei carichi rimangano separati e sufficientemente distanti fra di loro, senza incrociarsi e senza formare spirali.
- Nel caso di applicazioni in ambienti industriali particolarmente critici, può essere utile inoltre adottare filtri di rete (ns. mod. FT1) in parallelo ai carichi induttivi.

2. DESCRIZIONE GENERALE

L'XW220K è un controllore a microprocessore adatto per applicazioni su unità refrigeranti a temperatura normale che va connesso tramite 2 fili (Ø 1mm.) fino a una distanza di 30 metri alle rispettive tastiera T620 o V620. Ha due uscite a relè per il controllo del compressore e della luce. È dotato di due ingressi sonda NTC, uno per la termostatazione, l'altro facoltativo per la visualizzazione a display. Sono presenti inoltre due ingressi digitali (contatti puliti), uno per il microporta e l'altro configurabile da parametro. L'uscita TTL permette il collegamento attraverso un modulo esterno a sistemi di monitoraggio ModBUS-RTU compatibili e la programmazione della lista parametri completa tramite la chiavetta di programmazione "Hot Key". È disponibile l'uscita RS485 opzionale.

3. REGOLAZIONE

3.1 COMPRESSORE

L'isteresi Hy è automaticamente sommata al set point. Se la temperatura aumenta e raggiunge il set point più l'isteresi, il compressore viene attivato, per essere poi spento quando la temperatura si riporta al valore del set point.

In caso di guasto alla sonda l'attivazione e lo spegnimento dell'uscita viene gestito a tempo attraverso i parametri "COOn" e "COF".

3.2 IL CONGELAMENTO

Viene attivato, se non è in corso lo sbrinamento, da tastiera tramite il tasto = tenuto premuto per circa 3 secondi. Il compressore funziona in continuo per il tempo impostato nel parametro "CCt". Si può disattivare il ciclo prima dello scadere del tempo ripremendo per 3s il tasto =.

3.3 LO SBRINAMENTO

La modalità di sbrinamento, par. "EdF" può essere a intervallo (EdF=In) o controllato dall'algoritmo Smart Defrost (EdF=Sd) con il quale si conteggia l'intervallo di sbrinamento solo quando il compressore è acceso. Lo sbrinamento è realizzato per fermata semplice del compressore. Attraverso il parametro "IdF" si può gestire l'intervallo tra cicli di sbrinamento, mentre la durata è gestita dal parametro "MdF".

4. FRONTALE



Tastiera orizzontale T620



Tastiera Verticale V620

Per visualizzare o modificare il set point. In programmazione seleziona un parametro o conferma un valore. Se premuto per 3 sec durante la visualizzazione della MAX o della min temperatura le resetta.

Per vedere la massima temperatura raggiunta. In programmazione scorre i codici dei parametri o ne incrementa il valore. Se premuto per 3sec. avvia il ciclo di congelamento.

Per vedere la minima temperatura raggiunta. In programmazione scorre i codici dei parametri o ne decrementa il valore.

Tenendolo premuto per 3s avvia il ciclo di sbrinamento manuale.

Accende e spegne le luci della cella

Accende e spegne lo strumento.

COMBINAZIONI DI TASTI

Per premuti per 3 sec. bloccano e sbloccano la tastiera

Per entrare in programmazione

Per uscire dalla programmazione.

4.1 SIGNIFICATO DEI LED

Sul display esiste una serie di punti luminosi il cui significato è descritto dalla tabella sottostante:

LED	MODALITÀ	Funzione
	ACCESO	Compressore attivo
	LAMPEGGI ANTE	Fase di programmazione (lampeggia insieme a LED
	ACCESO	Sbrinamento attivo
	ACCESO	Congelamento attivo
	ACCESO	Segnalazione ALLARME - In programmazione "Pr2" indica che il parametro è presente anche in "Pr1"

In corrispondenza dei tasti sono presenti alcuni leds il cui significato è descritto dalla tabella sottostante:

TASTO	MODALITÀ	Funzione
SET	LAMPEGGIANTE	È visualizzato il set point ed è modificabile
SET	LAMP. VELOCE	Il ciclo di Energy Saving è attivo
SBRINAMENTO	ACCESO	È stato attivato uno sbrinamento manuale
LUCE	ACCESO	La luce è accesa
ON/OFF	ACCESO	Lo strumento è spento.

4.2 PER VEDERE LA TEMPERATURA MINIMA

- Premere e rilasciare il tasto =.
- Verrà visualizzato il messaggio "Lo" seguito dalla minima temperatura raggiunta.
- Premento il tasto = o aspettare 5 secondi per visualizzare la temperatura normale.

4.3 PER VEDERE LA TEMPERATURA MASSIMA

- Premere e rilasciare il tasto =.
- Verrà visualizzato il messaggio "Hi" seguito dalla massima temperatura raggiunta.
- Premento il tasto = o aspettando 5 secondi si tornerà a visualizzare la temperatura normale.

4.4 PER CANCELLARE LE TEMPERATURE MEMORIZZATE

- Per cancellare le temperature memorizzate, visualizzare la massima o la minima temperatura con i tasti \uparrow e \downarrow .
- Premere il tasto SET finché il messaggio "rST lampeggia 3 volte

N.B. Resettare le temperature dopo l'installazione dello strumento

4.5 PER VEDERE E MODIFICARE IL SET POINT

- Premere e rilasciare il tasto SET: il set point verrà immediatamente visualizzato.
- Il led SET lampeggia;
- Per modificare il valore agire sui tasti \uparrow e \downarrow .
- Per memorizzare il nuovo set point, premere il tasto SET o attendere 15s per uscire dalla programmazione.

4.6 PER AVVIARE UN CICLO DI SBRINAMENTO MANUALE

- Premere il tasto DEF per più di 2 secondi

4.7 PER ACCEDERE AI PARAMETRI IN "PR1"

Per entrare nel menu parametri "Pr1" accessibili dall'utente:

- Premere per alcuni secondi i tasti SET+ \downarrow . (e iniziano a lampeggiare)
- Lo strumento visualizza il primo parametro presente in "Pr1"

4.8 PER ACCEDERE AI PARAMETRI IN "PR2"

Per entrare nel menu parametri "Pr2" ci sono due possibilità:

- Accedere a "Pr1"
- Selezionare il parametro "Pr2" e premere SET
- Apparirà la scritta "PAS" lampeggiante e successivamente "0 - -" con lo 0 lampeggiante.
- Inserire la password "321" usando i tasti \downarrow e \uparrow per selezionare e il tasto SET per confermare.

La seconda possibilità è di premere SET + \downarrow entro 30 secondi dalla accensione dello strumento.

NOTA: Quando si è in "Pr2" se un parametro è presente in "Pr1" il LED appare illuminato. Ogni parametro presente in "Pr2" può essere tolto o immesso in "Pr1" (livello utente) premendo i tasti SET+ \downarrow .

4.9 PER CAMBIARE IL VALORE DI UN PARAMETRO

Per cambiare il valore di un parametro:

- Accedere al modo programmazione,
- Selezionare il parametro desiderato.
- Premere il tasto SET per visualizzare il valore
- Modificarlo con i tasti \downarrow e \uparrow .
- Premere "SET" per memorizzare il nuovo valore e passare al codice del parametro successivo.

Uscita: Premere SET+ \uparrow , quando si visualizza un parametro, o attendere 15s senza premere alcun tasto.

NOTA: Il nuovo valore impostato viene memorizzato anche quando si esce senza aver premuto il tasto SET.

4.10 PER BLOCCARE LA TASTIERA

- Tenere premuti i tasti \uparrow e \downarrow per alcuni secondi, finché non appare la scritta "POF" lampeggiante.
- A questo punto la tastiera è bloccata: è permessa solo la visualizzazione del set point, della temperatura massima e minima.

PER SBLOCCARE LA TASTIERA

Tenere premuti i tasti \uparrow e \downarrow per alcuni secondi, finché non appare la scritta "PON" lampeggiante.

4.11 LA FUNZIONE ON/OFF

Premento il tasto ON/OFF lo strumento visualizza "OFF" per 5sec e il led di ON/OFF si accende.

In questa configurazione i carichi e tutte le regolazioni sono disabilitate. Per riportare lo strumento in ON premere nuovamente il tasto.

La condizione di OFF permette di escludere lo strumento dal monitoraggio senza generare nessun tipo di allarme.

N.B. In OFF il tasto LUCE e AUX sono attivi.

4.12 PER VISUALIZZARE IL VALORE DELLE SONDE

- Entrare nel menu protetto "Pr2"
- Selezionare il parametro "Prd".
- Premere il tasto SET. Apparirà la label "Pb1" alternata al valore della sonda 1.
- Usare i tasti \uparrow e \downarrow per visualizzare il valore delle altre sonde.
- Premere SET per uscire dalla visualizzazione delle sonde e passare al parametro successivo.

5. LISTA DEI PARAMETRI

REGOLAZIONE

Hy Isteresi: (0,1+25,5°C; 1+45°F) Differenziale di intervento del set point, sempre positivo. Il compressore si attiva quando la temperatura aumenta fino a raggiungere il set point + Hy, per poi spegnersi quando viene riportata al valore del set point.

LS Set point minimo: (-50,0°C+SET; -58°F+SET) Fissa il valore minimo impostabile per il set point.

US Set point massimo: (SET+110°C; SET+230°F) Fissa il valore massimo impostabile per il set point.

Ods Ritardo attivazione uscita al power ON: (0+255min) All'accensione l'attivazione di qualsiasi carico è inibita per il tempo impostato. (Esclusa la luce)

AC Ritardo partenze ravvinate: (0+30min) intervallo minimo tra lo spegnimento del compressore e la successiva riaccensione.

CCt Durata ciclo continuo: (0min+23h 50min) Permette di scegliere la durata del congelamento, da utilizzarsi, per esempio, quando si riempie la cella di nuovi prodotti.

COOn Tempo compressore ON con sonda guasta: (0+255min) tempo in cui il compressore rimane attivo nel caso di guasto sonda. Con "COOn"=0 il compressore rimane sempre spento.

Nota: Se "COOn"=0 e "COF"=0 il compressore rimane spento.

COF Tempo compressore OFF con sonda guasta: (0+255min) tempo in cui il compressore rimane spento in caso di guasto sonda. Con "COF"=0 il compressore rimane sempre acceso.

CH Tipo di azione: CL = FREDDO; HT = CALDO;

VISUALIZZAZIONE

CF Unità misura temperatura: °C = Celsius; °F = Fahrenheit. ATTENZIONE: cambiando l'unità di misura, il set point e i parametri di regolazione devono essere opportunamente reimpostati.

rES Risoluzione (per °C): (in = 1°C; de = 0,1°C) permette la visualizzazione col punto decimale.

Red Visualizzazione su display remoto (T620 o V620) Permette di impostare quale valore della sonda visualizzare sulla tastiera T620 o V620

P1 = Temperatura sonda termostato

P2 = Non utilizzato

P3 = Temperatura sonda ausiliaria

1r2 = Non utilizzato

SBRINAMENTO

EdF Modalità di sbrinamento:

in = sbrinamento a intervalli di tempo fissi impostati da parametri idF
sd = sbrinamento Smart Defrost. L'intervallo di sbrinamento idF viene conteggiato solo a compressore acceso.

IdF Intervallo fra i cicli di sbrinamento: (1+120 ore) Determina l'intervallo tra l'inizio di due cicli di sbrinamento.

MdF Durata (MAX) sbrinamento: (0+255min) stabilisce la durata dello sbrinamento.

dFd Visualizzazione durante lo sbrinamento:

rt = temperatura reale

it = temperatura di inizio sbrinamento

Set = set point

dEF = etichetta "dEF"

dEG = etichetta "dEG"

dAd Ritardo visualizzazione temperatura dopo lo sbrinamento: (0+255min) Stabilisce il tempo massimo tra la fine dello sbrinamento e la ripresa della visualizzazione della temperatura reale della cella.

Sbrinamento all'accensione:

y = immediato

n = dopo il tempo IdF

dAF Ritardo sbrinamento dopo il congelamento: (0min+23h 50min) Tempo tra la fine del congelamento e il successivo sbrinamento.

ALLARME

ALC Configurazione allarmi: stabilisce se gli allarmi di temperatura sono relativi al set point o sono delle temperature assolute.

rE = relativi al set point

Ab = assoluti

ALU Allarme MASSIMA temperatura: (se ALC = rE: 0+50°C, 0+90°F. Se ALC = Ab: ALL+110°C; ALL+230°F) al raggiungimento di tale temperatura viene attivato l'allarme, eventualmente dopo il tempo di ritardo ALd

ALL Allarme minima temperatura: (se ALC = rE: 0+50°C, 0+90°F. Se ALC = Ab: ALU+50°C; ALU+58°F) al raggiungimento di tale temperatura viene attivato l'allarme, eventualmente dopo il tempo di ritardo ALd.

AFH Isteresi Allarme temperatura / ventole: (0,1+25,5°C; 1+45°F) Differenziale di intervento del set point degli allarmi di temperatura e dell'attivazione delle ventole.

ALd Ritardo allarme temperatura: (0+255 min) intervallo di tempo tra la rilevazione di un segnale di allarme temperatura e la sua segnalazione.

dAO Ritardo allarme temperatura al power ON: (0min+23h 50min) Intervallo di tempo tra la rilevazione della condizione di allarme temperatura all'accensione dello strumento e la sua segnalazione.

EdA Esclusione allarme temperatura dopo sbrinamento: (0+255min) Intervallo di tempo che intercorre tra la rilevazione della condizione di allarme temperatura alla fine dello sbrinamento e la sua segnalazione

dot Esclusione allarme temperatura con porta aperta: (0+255min) dopo la chiusura della porta l'allarme di temperatura viene escluso per il tempo impostato in questo parametro.

dOA Ritardo allarme porta aperta: (0+255min) ritardo tra la rilevazione della condizione di porta aperta e la sua segnalazione.

nPS Numero interventi pressostato (0+15) Stabilisce il numero di interventi che deve effettuare il pressostato nell'intervallo di tempo di parametro "did" per generare l'allarme.

INGRESSI ANALOGICI

Ot Calibrazione sonda termostato: (-12+12°C; -21+21°F) permette di tarare la sonda termostato.

O3 Calibrazione sonda ausiliaria: (-12+12°C; -21+21°F) permette di tarare la sonda ausiliaria.

P3P Presenza sonda 3: (n: sonda assente; y: sonda presente)

HES Incremento di temperatura durante il funzionamento notturno: (-30,0°C + 30,0°C / -22+86°F) Stabilisce di quanto aumenta o diminuisce il set point durante il ciclo di Energy Saving.

INGRESSI DIGITALI

odc Controllo per porta aperta:

Determina lo stato del compressore e delle ventole a porta aperta:

no = Compressore regola normalmente

Fan = Compressore regola normalmente

CPr = Compressore OFF

F_C = Compressore OFF

11P Polarità ingresso microporta:

CL: attivo per contatto chiuso

OP: attivo per contatto aperto

12P Polarità ingresso configurabile:

CL: attivo per contatto chiuso

OP: attivo per contatto aperto

12F Configurazione ingresso digitale configurabile:

sono selezionabili sette tipi di configurazioni:

EAL = Allarme esterno

bAL = Allarme esterno di blocco

PAL = Intervento pressostato

dFR = Avvio ciclo di sbrinamento

AUS = Non utilizzato

Es = Energy Saving

onF = On/OFF remoto

did Ritardo ingresso digitale per allarme configurabile: (0+255 min.)

Quando l'ingresso digitale è configurato come ingresso pressostato stabilisce l'intervallo di tempo nel quale si devono verificare un numero "nPS" di interventi per generare l'allarme.

Se l'ingresso è impostato come allarme esterno stabilisce il tempo dopo il quale segnala l'allarme.

ALTRO

Adr Indirizzo seriale RS485: (1+247)

Identifica lo strumento quando viene inserito in un sistema di controllo o monitoraggio come l'XJ500.

Rel Release software: (sola lettura).

Ptb Tabella parametri: (sola lettura) serve ad identificare la mappa parametri impostata in fabbrica.

Prd Visualizzazione sonde: (sola lettura) permette di visualizzare il valore delle sonde

Pr2 Ingresso lista parametri protetta (sola lettura)

6. INGRESSI DIGITALI

In questi strumenti sono presenti due ingressi digitali (contatto pulito). Il primo ingresso digitale è sempre configurato come microporta, il secondo invece ha 6 diverse configurazioni impostabili da parametro "12F".

6.1 INGRESSO MICRO PORTA

Segnala al dispositivo l'apertura della porta della cella. Quando la porta viene aperta il compressore regola in base al valore del parametro "odc":

Determina lo stato del compressore a porta aperta:

no = Compressore regola normalmente

Fan = Compressore regola normalmente

CPr = Compressore OFF

F_C = Compressore OFF

dopo il tempo impostato nel parametro "dOA", viene attivato l'allarme di porta aperta e visualizzato a display il messaggio "dA". Il ripristino dell'allarme è automatico appena l'ingresso digitale viene disattivato. Gli allarmi di temperatura sono esclusi a porta aperta e dopo la chiusura per un tempo di parametro "dot".

La luce della cella si attiva all'apertura della porta.

6.2 INGRESSO CONFIGURABILE - ALLARME ESTERNO (EAL)

Dopo un ritardo di parametro "did" dall'attivazione dell'ingresso viene generato un allarme; viene visualizzato il messaggio "EAL" e lo stato delle uscite non viene modificato. Il ripristino dell'allarme è automatico appena l'ingresso digitale viene disattivato.

6.3 INGRESSO CONFIGURABILE - ALLARME ESTERNO DI BLOCCO (BAL)

Dopo un ritardo di parametro "did" dall'attivazione dell'ingresso viene generato un allarme di blocco; viene visualizzato il messaggio "bAL" e disattivate le uscite relay della regolazione.

Il ripristino dell'allarme è automatico appena l'ingresso digitale viene disattivato.

6.4 INGRESSO CONFIGURABILE - INTERVENTO PRESSOSTATO (PAL)

Se nell'intervallo di tempo stabilito da parametro "did" viene raggiunto un numero di interventi pressostato pari al parametro "nPS" scatta l'allarme. Viene visualizzato il messaggio "PAL", viene spento il compressore e sospesa la regolazione. Per riprendere il funzionamento normale si deve spegnere lo strumento e riaccenderlo. Quando l'ingresso è attivo il compressore è sempre spento.

6.5 INGRESSO CONFIGURABILE - AVVIO CICLO DI SBRINAMENTO (dFR)

Avvia un ciclo di sbrinamento se ci sono le condizioni. Al termine dello sbrinamento la regolazione normale riprende solo se l'ingresso digitale non è attivo, altrimenti attende senza regolare con il compressore spento. Allo scadere del tempo di durata massima di sbrinamento impostabile da parametro (MdF) riprende comunque la regolazione normale.

6.6 INGRESSO CONFIGURABILE - ENERGY SAVING (ES)

Durante il ciclo di Energy Saving il set point viene incrementato del valore contenuto in HES in modo che il set point operativo diventi SET+HES. Naturalmente il set point operativo deve essere tale da rispettare le norme che regolano la conservazione del prodotto. Il ciclo di Energy Saving continua finché l'ingresso rimane attivo.

6.7 INGRESSO CONFIGURABILE - ON/OFF REMOTO (ONF)

Alla attivazione dell'ingresso digitale viene spento lo strumento. Alla disattivazione dell'ingresso digitale viene acceso lo strumento.


6.8 POLARITÀ INGRESSI DIGITALI

La polarità degli ingressi digitali dipende dai parametri "11P" e "12P":
CL : attivo per contatto chiuso
OP : attivo per contatto aperto


7. INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

La tastiera **T620** va montata a pannello verticale, su foro 150x31mm e fissata con 2 viti Ø 3 x 2mm con distanza 165mm. La tastiera verticale **V620** va montata a pannello verticale, su foro 56x72mm e fissata con due viti Ø 3 x 2mm con distanza 83,5mm. Per ottenere una protezione frontale IP65 utilizzare la gomma di protezione frontale mod. RG-W per la tastiera orizzontale (opzionale) e mod. RG-WV per la tastiera verticale (opzionale). Lo slave **XW220K** va installato all'interno della macchina con due o più viti passanti e collegato alla tastiera tramite due fili di Ø 1mm. Il campo di temperatura ammesso per un corretto funzionamento è compreso tra 0 e 60°C. Evitare i luoghi soggetti a forti vibrazioni, gas corrosivi, a eccessiva sporcizia o umidità. Le stesse indicazioni valgono anche per le sonde. Lasciare areata la zona in prossimità delle feritoie di raffreddamento.


7.1 DIMA DI FORATURA T620

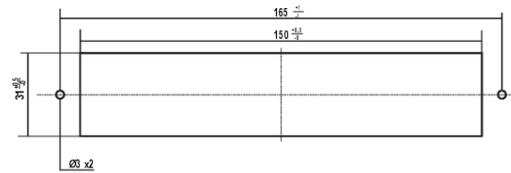


7.2 DIMA DI FORATURA V620

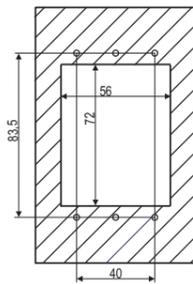

7.3 MONTAGGIO VETRINO E CALOTTE FRONTALI CON APERTURA VERSO IL BASSO

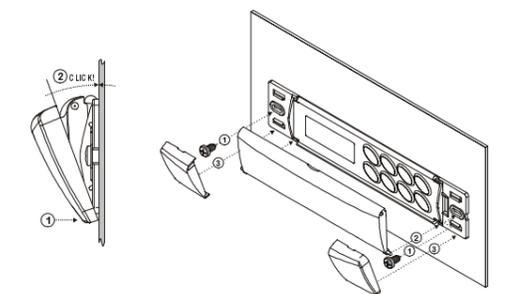

7.4 MONTAGGIO VETRINO E CALOTTE FRONTALI CON APERTURA VERSO L'ALTO

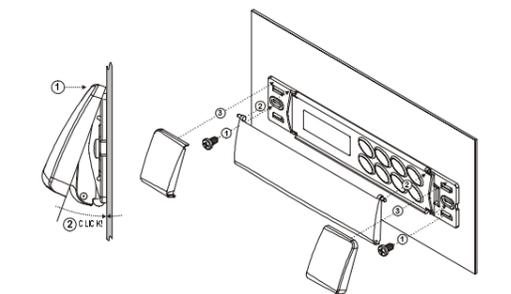

8. COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il modulo di potenza **XW220K** è dotato nella parte dedicata al collegamento della tastiera e dell'uscita seriale **RS485** (opzionale) di una morsetteria a vite per il collegamento di cavi con sezione massima di 2,5 mm². Per il collegamento di tutti gli altri ingressi, dell'alimentazione e tutti i relay le connessioni sono a Faston maschi da 6,3mm. Utilizzare conduttori resistenti al calore. Prima di connettere i cavi assicurarsi che la tensione di alimentazione sia conforme a quello dello strumento. Separare i cavi di collegamento delle sonde da quelli di alimentazione, dalle uscite e dai collegamenti di potenza. Non superare la corrente massima consentita su ciascun relè, vedi dati tecnici, in caso di carichi superiori usare un teleruttore di adeguata potenza.
N.B. La corrente totale massima sui carichi non deve superare i 20A.

8.1 SONDE

Si consiglia di posizionare la sonda **termostato** in luoghi non direttamente investiti da flussi d'aria in modo da poter rilevare la temperatura media della cella.

9. LINEA SERIALE TTL/RS485

La linea seriale TTL permette tramite un modulo esterno **TTL/RS485 (XJ485)** di interfacciarsi con un sistema di monitoraggio **ModBUS-RTU** compatibile come l'XJ500 (Dixell). Utilizzando la stessa uscita seriale è possibile scaricare e caricare l'intera lista parametri tramite la chiavetta di programmazione **"HOT KEY"**. Gli strumenti possono essere richiesti anche con il collegamento seriale **RS485** diretto (Opzionale).

10. CHIAVETTA DI PROGRAMMAZIONE

10.1 PROCEDURA DI SCARICO DEI DATI DALLA CHIAVETTA ALLO STRUMENTO.

Alla accensione dello strumento (da power on o da tastiera) se la chiavetta è inserita avviene il **DOWNLOAD** automatico dei dati dalla chiavetta allo strumento. Durante questa fase le regolazioni sono bloccate e a display viene visualizzato il messaggio **"dol"** lampeggiante. Alla fine della fase di programmazione lo strumento visualizza i seguenti messaggi per 10 sec:
"end" la programmazione è andata a buon fine e lo strumento riparte regolarmente.
"err" la programmazione non è andata a buon fine e lo strumento deve essere spento e acceso per ripetere l'operazione o per partire con la normale regolazione (In questo caso la chiavetta deve essere scollegata a strumento spento).

10.2 PROCEDURA DI SCARICO DEI DATI DALLO STRUMENTO ALLA CHIAVETTA.

Lo strumento può anche eseguire l'**UPLOAD** scaricando i dati dalla propria E2 alla chiavetta. All'inserimento della chiavetta a strumento acceso, premendo il tasto **"UP"** si avvia l'operazione di **UPLOAD**. Durante questa fase la label **"uPL"** lampeggia. Alla fine della fase di programmazione lo strumento visualizza i seguenti messaggi per 10 sec:
"end" la programmazione è andata a buon fine e lo strumento riparte regolarmente.
"err" la programmazione non è andata a buon fine. Premendo il tasto **"uP"** si riavvia la programmazione. (uPL lampeggiante ...) o scaduti i dieci secondi lo strumento riparte regolarmente.

11. SEGNALAZIONE ALLARMI

Mess.	Causa	Uscite
"P1"	Sonda termostato guasta	Uscita secondo parametri "Con" e "COF"
"P3"	Sonda ausiliaria guasta	Non modificate
"HA"	Allarme di alta temperatura	Non modificate
"LA"	Allarme di bassa temperatura	Non modificate
"EE"	Anomalia nella memoria	
"dA"	Allarme porta aperta	Non modificate
"EAL"	Allarme da ingresso digitale	Non modificate
"BAL"	Allarme di blocco da ingresso digitale	Uscite di regolazione disattivate
"PAL"	Allarme pressostato da ingresso digitale	Uscite di regolazione disattivate

La segnalazione a display permane finché la condizione di allarme non è rientrata. Tutti i messaggi di allarme lampeggiando alternandosi alla temperatura della sonda eccetto "P1" che è sempre lampeggiante. L'allarme "EE" può essere cancellato con la pressione di un tasto qualsiasi durante la segnalazione di allarme. Successivamente viene visualizzato il messaggio "rSt" per circa 3s prima di riprendere il funzionamento normale.

11.1 TACITAZIONE BUZZER

Una volta rilevata la segnalazione di allarme il buzzer si può disattivare con la pressione di un tasto qualsiasi. Comunque la segnalazione a display permane finché la condizione di allarme non è rientrata. Il buzzer di segnalazione si trova nella tastiera ed è opzionale.

11.2 L'ALLARME "EE".

Gli strumenti della serie Dixell sono dotati di un controllo interno che verifica l'integrità dei dati. L'allarme "EE" lampeggiante in alternanza alla temperatura segnala la presenza di un'anomalia nei dati.

11.3 MODALITÀ DI RIENTRO DEGLI ALLARMI

Gli allarmi sonda "P1", e "P3" scattano dopo circa 10 secondi dal guasto della sonda; rientra automaticamente 10 secondi dopo che la sonda riprende a funzionare regolarmente. Prima di sostituire la sonda si consiglia di verificarne le connessioni.
 Gli allarmi di temperatura "HA" e "LA" rientrano automaticamente non appena la temperatura del termostato rientra nella normalità, alla partenza di uno sbrinamento o all'apertura della porta.
 L'allarme di porta aperta "dA" rientra automaticamente alla chiusura della porta.
 L'allarme di ingresso digitale "EAL" e "BAL" rientrano automaticamente alla disattivazione dell'ingresso. Se l'I.D. è configurato come pressostato "PAL" il ripristino è manuale spegnendo lo strumento.

12. DATI TECNICI

Tastiera T620 e V620

Contenitore: ABS autoestinguente.
Formato:
T620: frontale 185x38 mm; profondità 23mm;
V620: frontale 64x100mm; profondità 24mm.
Montaggio:
T620: a pannello su foro di dimensioni 31x150 mm. con viti Ø 3 x 2mm.
V620: a pannello su foro di dimensioni 56x72 mm. con viti Ø 3 x 2mm.
Grado protezione: IP20.
Grado protezione frontale: IP65 con guarnizione frontale mod. RG-W o RG-WV (opzionali)

Connessioni: morsetteria a vite per conduttori ≤2,5 mm² resistenti al calore.
Alimentazione: da modulo XW220K
Visualizzazione: tre cifre, LED rossi, altezza 14,2 mm.
Uscita opzionale: buzzer


Modulo di potenza XW220K

Formato:
"OS": a giomo 90 x 83 mm altezza 40mm.
"GS": In scatola ABS autoestinguente. 104x104 mm altezza 55mm IP55
Connessioni: morsetteria a vite per conduttori ≤2,5 mm² o Faston maschi 6,3mm resistenti al calore.
Alimentazione: 230Vac opp. 110Vac ± 10%, 50/60Hz
Potenza assorbita: 10VA max
Ingressi: 2 sonde NTC.

Ingressi digitali: microporta e configurabile contatti liberi da tensione
Uscite su relè: corrente complessiva sui carichi **MAX 20A** compressore: relè SPST 20(8) A, 250Vac
 luce: relè SPST 16(3) A, 250Vac
Uscita seriale: TTL (Standard), RS485 (Opzionale)
Protocollo di comunicazione: ModBUS-RTU
Mantenimento dati: su memoria non volatile (EEPROM).
Tipo di azione: 1B.
Situazione di inquinazione: normale.
Classe software: A
Temperatura di impiego: 0÷60 °C.
Temperatura di immagazzinamento: -25÷60 °C.
Umidità relativa: 20÷85% (senza condensa)
Campo di misura e regolazione: Sonda NTC: -40÷110°C (-58÷230°F)
Risoluzione: 0,1 °C oppure 1 °F.
Precisione a 25°C: ±0,5 °C ±1 digit

13. SCHEMI DI COLLEGAMENTO

13.1 XW220K

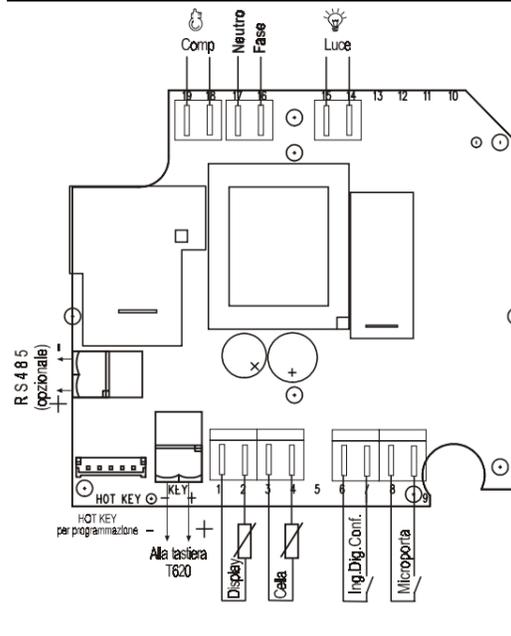

Numero morsetto	Descrizione
HOT KEY	Chiavetta di programmazione
KEY (+)	Connettore + per tastiera
KEY (-)	Connettore - per tastiera
1 - 2	Sonda per visualizzazione
3 - 4	Sonda per cella
6 - 7	Ingresso digitale configurabile
8 - 9	Ingresso digitale microporta
14 - 15	Relay luce
16	Fase
17	Neutro
18 - 19	Relay compressore

14. VALORI STANDARD

Label	Nome	Limiti	Default	Livello
REGOLAZIONE				
			°C/°F	XW220K
Set	Set point	LS+US	3/37	Pr1
Hy	Isteresi	0,1+25,5 °C / 1+45°F	2/4	Pr1
LS	Set Point minimo	-50,0°C+SET / -58°F+SET	-10/18	Pr2
US	Set Point massimo	SET + 110°C / SET + 230°F	20/68	Pr2
OdS	Ritardo attivazione uscite al power on	0÷255 min.	1	Pr2
AC	Ritardo partenza ravvicinate	0÷30 min.	1	Pr1
CCt	Durata Ciclo continuo	0 + 23h 50 min.	0	Pr2
COOn	Tempo compressore ON con sonda guasta	0÷255 min.	15	Pr2
COF	Tempo compressore OFF con sonda guasta	0÷255 min.	30	Pr2
CH	Tipo di azione	CL+HT	CL	Pr2
VISUALIZZAZIONE				
CF	Unità misura temperatura : Celsius , Fahrenheit	°C + °F	°C/°F	Pr2
rES	Risoluzione (per °C) : intero , decimale	in + de	De	Pr1
Red	Visualizzazione su display remoto	P1 + 1r2	P1	Pr2
SBRINAMENTO				
EdF	Modalità di sbrinamento	In, Sd	In	Pr2
IdF	Intervallo fra i cicli di sbrinamento	1+120ore	8	Pr1
IdF	Durata (massima) sbrinamento	0÷255 min.	20	Pr1
dFd	Visualizzazione durante lo sbrinamento	rt, it, SET, dEF, dEG	It	Pr2
dAd	Ritardo visualizzazione temperatura dopo sbrinamento	0÷255 min.	30	Pr2
dPO	Sbrinamento all'accensione	n + y	N	Pr2
dAF	Ritardo sbrinamento dopo il congelamento	0 + 23h 50 min.	2	Pr2
ALLARME				
ALC	Configurazione allarmi : relativi / assoluti	rE+Ab	Re	Pr2
ALU	Allarme di massima temperatura	-50,0+110°C / -58+230°F	10/20	Pr1
ALL	Allarme minima temperatura	-50,0+110°C / -58+230°F	10/20	Pr1
AFH	Isteresi Allarme temperatura/ventole	0,1+25,5 °C / 1+45°F	2/4	Pr2
ALd	Ritardo allarme temperatura	0÷255 min.	15	Pr2
dAO	Ritardo allarme temperatura al power-on	0 + 23h 50 min.	1.3	Pr2
EdA	Esclusione allarme temperatura dopo sbrinamento	0÷255 min.	30	Pr2
dot	Esclusione allarme temperatura con porta aperta	0÷255 min.	15	Pr2
dOA	Ritardo allarme porta aperta	0÷255 min.	15	Pr2
nPS	Numero interventi pressostato	0+15	0	Pr2
INGRESSI ANALOGICI				
Ot	Calibrazione sonda termostato	-12,0+12,0°C / -21+21°F	0	Pr1
O3	Calibrazione sonda ausiliaria	-12,0+12,0°C / -21+21°F	0	Pr2
P3P	Presenza sonda 3	n + y	N	Pr2
HES	Incremento di temp. Durante il funz. notturno	-30,0+30,0°C / -22+86°F	0	Pr2
INGRESSI DIGITALI				
Odc	Controllo per porta aperta	no, Fan, CP, F, C	Fan	Pr2
11P	Polarità ingresso microporta	CL+OP	CL	Pr2
12P	Polarità ingresso configurabile	CL+OP	CL	Pr2
12F	Configurazione ingresso digitale configurabile	EAL, bAL, PAL, dFr, AUS, ES, OnF	EAL	Pr2
did	Ritardo ingresso digitale per allarme configurabile	0÷255 min.	5	Pr2
ALTRO				
Adr	Indirizzo seriale	0÷247	1	Pr1
rEL	Codice release firmware (solo lettura)	---	1.0	Pr2
Ptb	Identificazione mappa EEPROM	---	---	Pr2
Prd	Visualizzazione sonde	Pb1+Pb3	---	Pr2
Pr2	Accesso a menù parametri protetto	---	---	Pr2

Dixell s.r.l. Via dell'Industria, 27 - 32010 Z.I. Pieve d'Alpago (BL) ITALY
 tel. +39 - 0437 - 98 33 - fax +39 - 0437 - 98 93 13
 E-mail: dixell@dixell.com - http://www.dixell.com