

Spare part Instruction	Spare part instruction no: 21547
10540 10539	Date:2009-06-09 Revision:00

Ventil (valve, Ventile) 10539/10540

Vid utbyte av ventil 10539/10540. Observera: gammal modell och ny modell har omvända funktion på 1 och 2. (se symbol) Ingång på nya ventiler är alltid 2. Ny modell är lätt identifierad genom att siffrorna sitter på ovansidan (se foto).


When replacing valve 10539/10540: Note, old type and new type has reversed function on 1 and 2 (see symbol). Input on new type is always no 2. New type is easily identified, the numbers are on top (see photo)

Wenn Sie Ventile 10539/10540 ersetzen. Notieren Sie bitte, alte Type und neue Type haben die Eingängen 1 und 2 umgekehrt (siehe Symbole). Eingang an neue Type ist immer Nummer 2. Neue Type ist einfach Identifiziert, da die Nummern am Oben sind. (siehe Foto).


Gammal/Old/Alte

Ny/New/Neue

Nummer/Numbers/Nummern

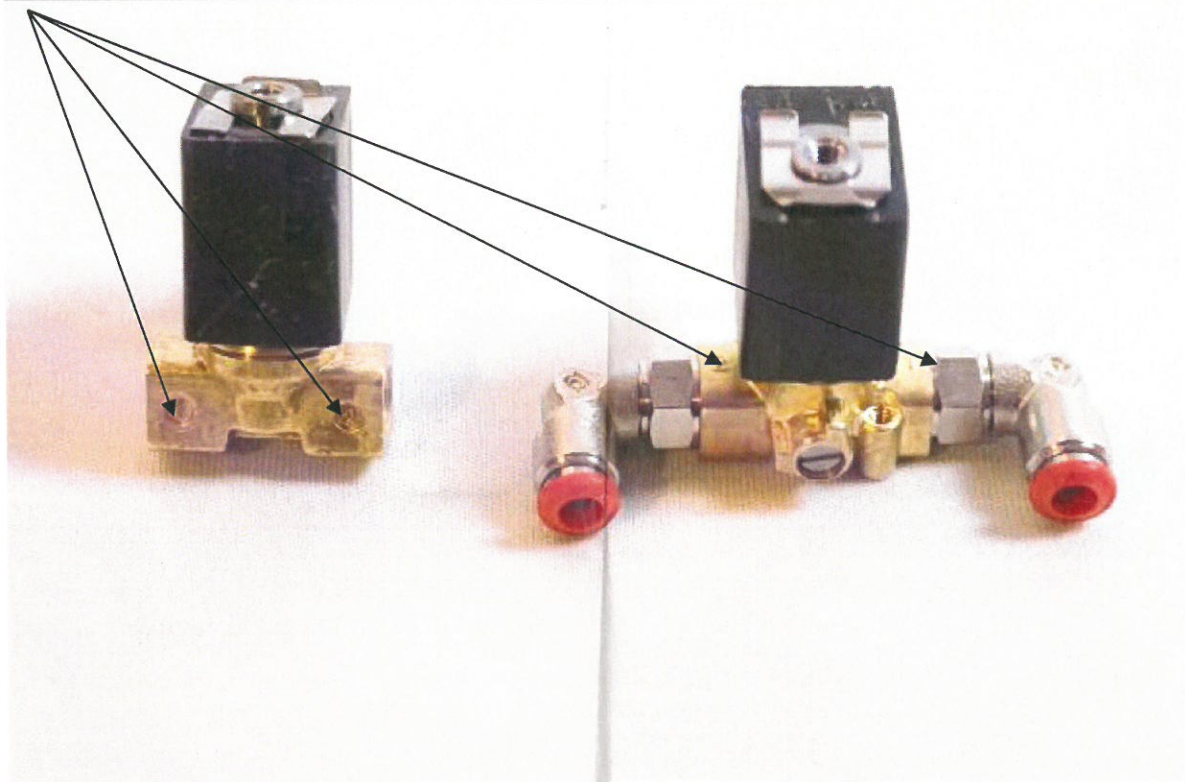

Ny ventil/New valve/Neue Ventil
Funktions schema GD 90:
Function diagram GD 90:
Funktionsplan GD 90:

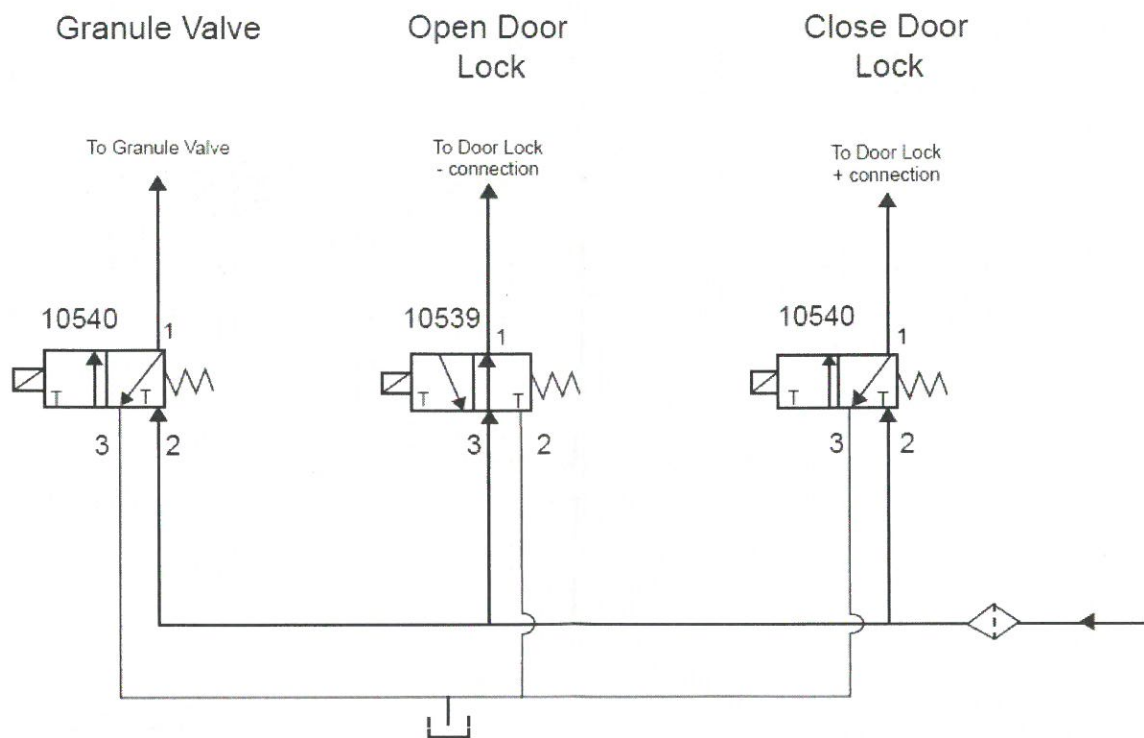

Funktions schema GD 600:
Function diagram GD 600:
Funktionsplan GD 600:

