

**Valable pour 10018740, 10018741,
10018743, 10018744**



Lire la notice d'installation de l'appareil et respecter les consignes de sécurité.

Cette notice d'installation est dédiée aux spécialistes qualifiés, familiarisés avec le fonctionnement technique et l'exploitation de l'appareil.

Consignes de sécurité

Mesures organisationnelles

Risques de dommages matériels et de blessures corporelles dus à l'absence de mesures organisationnelles

- Utilisez des équipements d'atelier et de sécurité adaptés à l'activité.

Danger d'électrocution au niveau des pièces sous tension.

- Avant d'entamer les travaux sur l'installation électrique, désactivez l'appareil, mettez l'installation électrique hors tension et sécurisez-la contre toute remise en service intempestive. Vérifiez l'absence de tension.
- Utilisez uniquement des outils isolés de la tension.

Travaux préparatoires

INFO

Avant le début des travaux, fermer l'alimentation en eau sur le site

Ouvrir et fermer l'appareil



Ouvrir et fermer l'appareil en suivant les instructions de service

FlexiCombi


→ Démontez la paroi latérale gauche.

SpaceCombi, SpaceCombi Team

→ Démontez le panneau arrière.

Démontez l'unité d'humidification

Dispositif de table

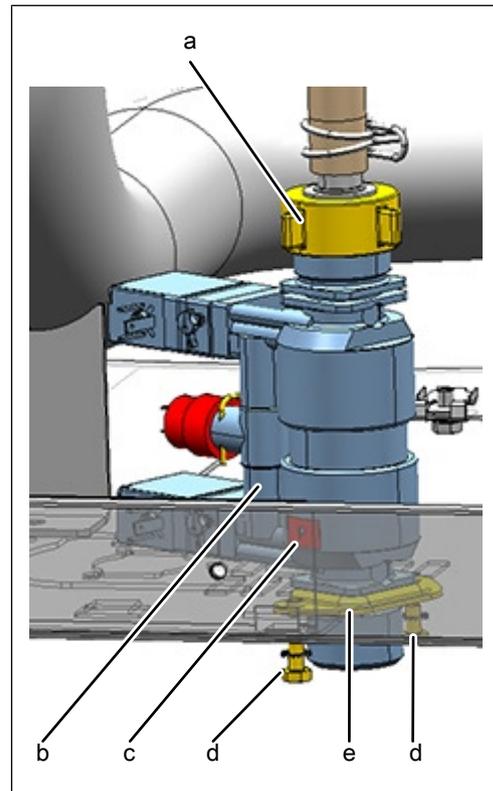


- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a Raccord à vis côté sortie | b Unité d'humidification DynaSteam |
| c Marque "P" | d Vis |
| e Tôle de montage | |

- Démontez la conduite d'arrivée d'eau.
- Démontez la fiche des deux électrovannes.
- Débranchez la fiche du manostat (si disponible).
- Démontez le raccord à vis du côté de la sortie.
- Démontez les vis sur le fond de l'appareil.
- Retirez l'unité d'humidification avec la tôle de montage.
- Retirez la tôle de montage.

Changer l'unité d'humidification


Appareil sur pied

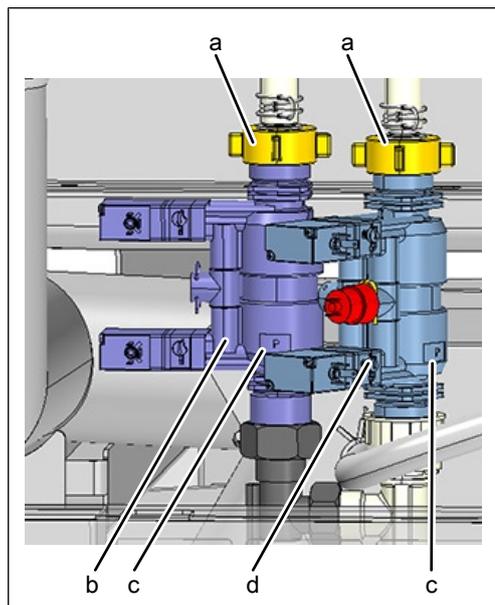

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a Raccord à vis côté sortie | b Unité d'humidification DynaSteam |
| c Marque "P" | d Unité d'humidification DynaSteam |

- Réduisez la pression d'eau dans la conduite d'arrivée.
- Démontez le connecteur des deux électrovannes.
- Débranchez la fiche du manostat (si disponible).
- Démontez le raccord à vis du côté de la sortie.
- Démontez l'unité d'humidification

Installer l'unité d'humidification

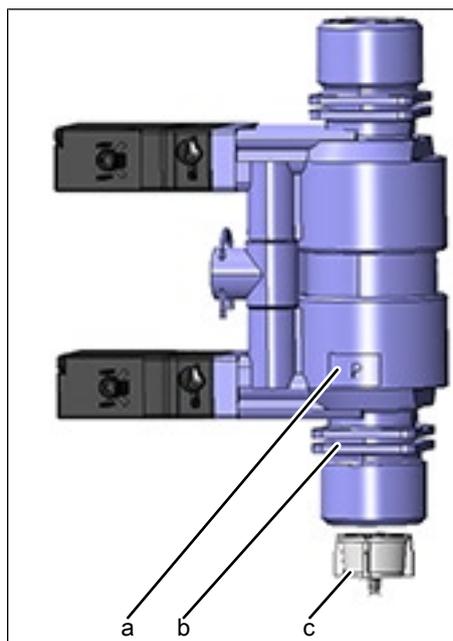

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| a Marque "P" | b Tamis fin |
| c Unité d'humidification DynaSteam | |

- Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.
- Reprendre la tôle de maintien démontée (uniquement pour l'appareil de table).
- Le marquage « P » doit se trouver en dessous. Le tamis fin du côté de l'entrée doit toujours être présent.
- Serrer les raccords à la main, puis les resserrer avec précaution à l'aide d'une pince à pompe à eau.
- Avant de fermer l'appareil, vérifier l'étanchéité des raccords à vis.