

**Valable pour 10013772, 10014407,  
10022051, 203672, 202621**



**Lire la notice d'installation de l'appareil et respecter les consignes de sécurité.**

Cette notice d'installation est dédiée aux spécialistes qualifiés, familiarisés avec le fonctionnement technique et l'exploitation de l'appareil.

### Consignes de sécurité

#### Mesures organisationnelles

#### Risques de dommages matériels et de blessures corporelles dus à l'absence de mesures organisationnelles

- Utilisez des équipements d'atelier et de sécurité adaptés à l'activité.

#### Danger d'électrocution au niveau des pièces sous tension.

- Avant d'entamer les travaux sur l'installation électrique, désactivez l'appareil, mettez l'installation électrique hors tension et sécurisez-la contre toute remise en service intempestive. Vérifiez l'absence de tension.
- Utilisez uniquement des outils isolés de la tension.

### Ouvrir et fermer l'appareil



**Ouvrir et fermer l'appareil en suivant les instructions de service**

#### FlexiCombi

→ Démontez la paroi latérale gauche.

#### SpaceCombi

→ Démontez le couvercle de l'appareil.

→ Démontez le panneau arrière.

#### SpaceCombi Team

#### Avec hotte à recyclage d'air

→ Démontez le panneau arrière.

→ Démontez le panneau arrière de la hotte.


#### Sans hotte à recyclage d'air

→ Démontez le panneau arrière.

### Démontez la zone d'arrivée d'air

- Démontez la fixation supérieure de la zone d'arrivée d'air (couvercle ou raccord à vis).
- Débrancher le câble d'alimentation de la platine de commande ou du faisceau de câbles.
- Desserrer le collier inférieur.
- Déplacer toute la zone d'arrivée d'air vers le haut et la retirer par le côté.


### Aperçu FlexiCombi, SpaceCombi

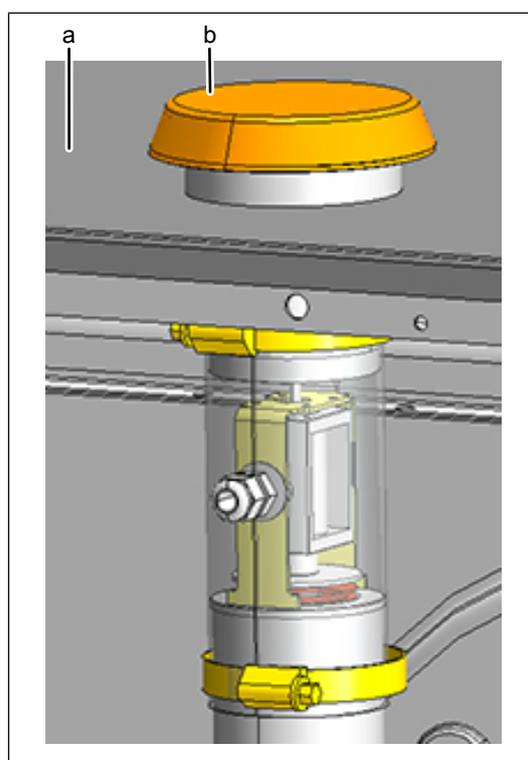

a Couvercle de l'appareil    b Couvercle de l'arrivée d'air


## Changer l'aimant de levage

### Aperçu FlexiCombi Team - ci-dessous

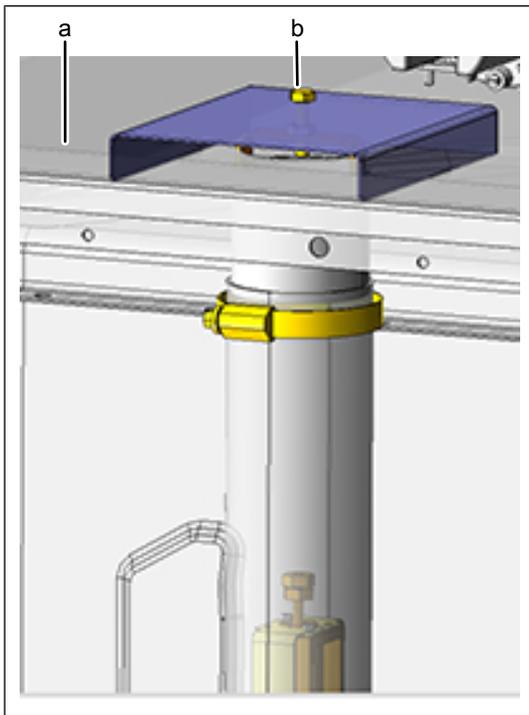

a Couvercle de l'appareil    b Vis de fixation de l'arrivée d'air


### Démonter l'aimant de levage

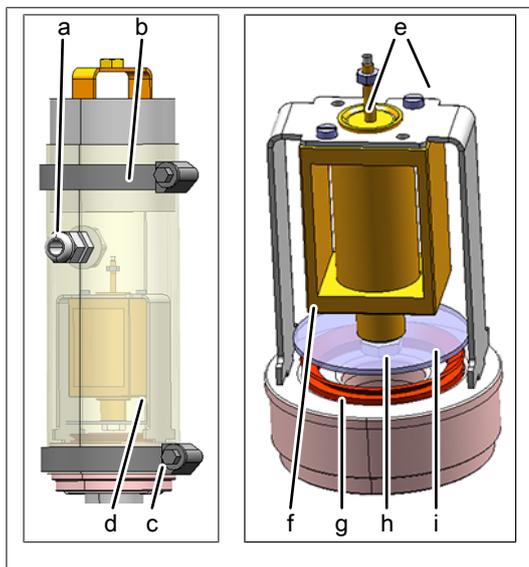

a Joint pour passage de câble    b Collier supérieur  
 c Collier de serrage inférieur    d Tuyau avec aimant de levage  
 e Vis de fixation de l'aimant de levage    f Aimant de levage  
 g Joint 211080    h Vis  
 i Rondelle

- Démontez la fiche du câble d'alimentation.
- Ouvrir le presse-étoupe.
- Tirer délicatement le tuyau en silicone vers le haut.
- Dévisser les vis de fixation de l'aimant de levage et les retirer.
- Démontez le disque de l'aimant de levage.

### Installer un aimant de levage

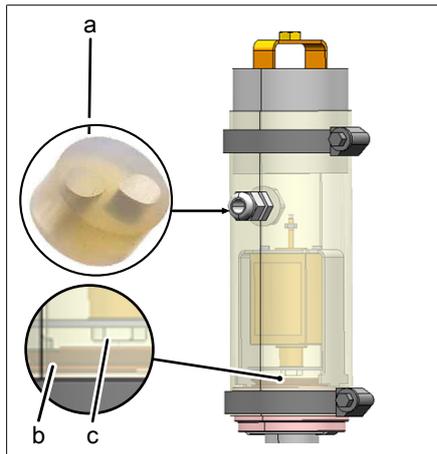

a Insert pour entrée de câble    b Joint  
 c Vis de fixation de la rondelle

- Remplacer le joint (211080).
- Monter le disque de fermeture sur le nouvel aimant de levage.
- Visser l'aimant de levage.
- Faire passer le câble par le presse-étoupe avec joint.

#### INFO

Ne jamais utiliser l'appareil sans insert d'étanchéité dans le presse-étoupe.

- Serrer le presse-étoupe.
- Monter la fiche.
- Monter la zone d'arrivée d'air dans l'ordre inverse.
- Raccorder électriquement le composant.