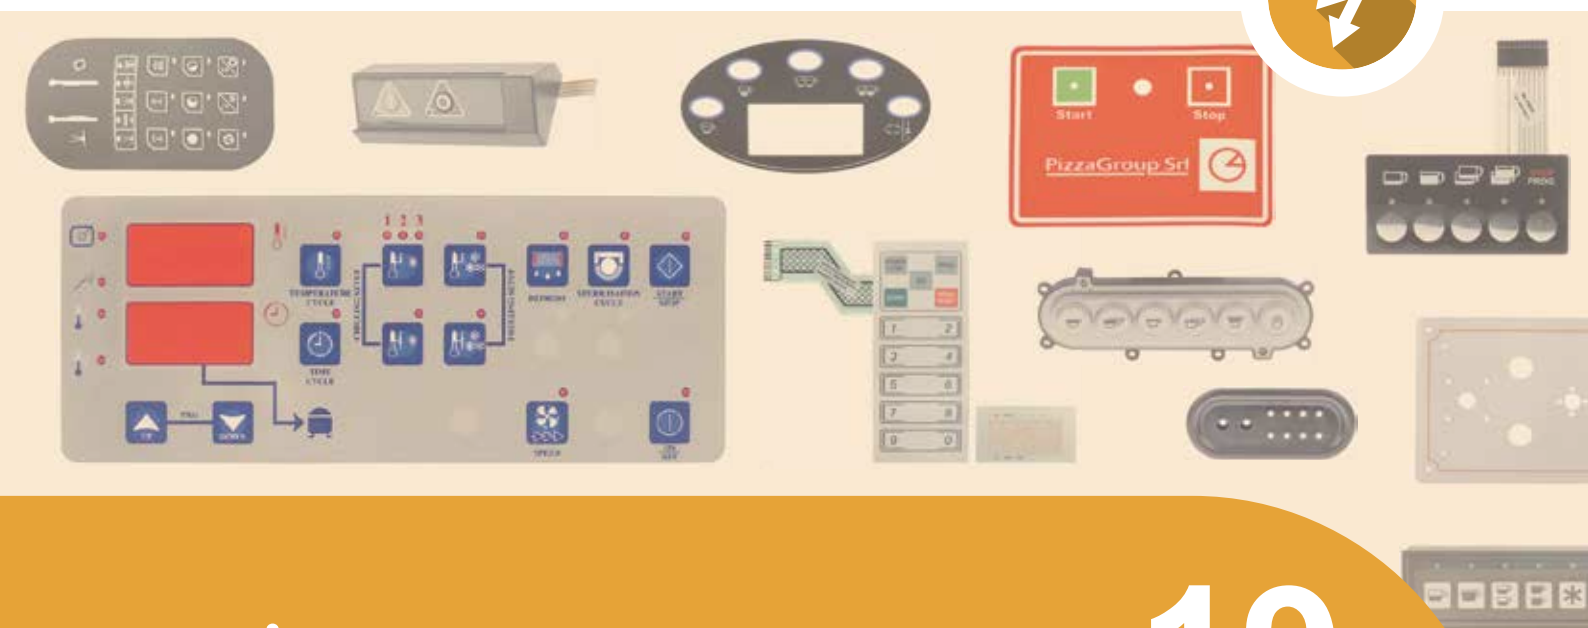




tastiere

19

mascherine frontali.....	630
tastiera a membrana.....	639
tastiere.....	642
pannelli comandi.....	649



tastiere

mascherine frontali

Angelo-Po

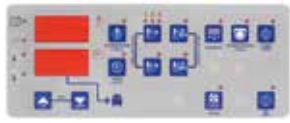


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	378403	mascherina frontale abbattitore SAGI	37N0480

Aristarco



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402947	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi AL120/AL40/AL45	00006424



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	508000	mascherina frontale lavastoviglie AP1000 L 370mm lar. 60mm	00010467



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	403234	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi AE50.35 tasti 5 L 396mm lar. 55mm	00004305

ATA



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	404011	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi AL40/41/45 L 450mm lar. 40mm	7713

Blanco



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401392	targhetta per tastiere doppio	146207
2	401395	targhetta per tastiere quadruplo	146209



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	401396	targhetta per tastiere sestuplo	146211
4	401404	targhetta per tastiere singolo	146213



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	401394	targhetta per tastiere tripla	146208

Capic



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	505280	targhetta per tastiere brasiera ribaltabile blu/giallo tasti 2 adattabile a CAPIC L 105mm	A504232

Colged



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400904	mascherina frontale lavastoviglie	025303



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	400907	mascherina frontale lavastoviglie	025306



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	400908	mascherina frontale lavastoviglie	025307



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	400909	mascherina frontale lavastoviglie	025308



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	400905	mascherina frontale lavastoviglie BETA240	025304



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	400906	mascherina frontale lavastoviglie BETA245	025305
7	400894	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi Gold71	80300

			
8			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	400895	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi Gold72	80301
9	400896	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi Gold74	80302

			
10			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	400892	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi GS 55	025358

			
11			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	400893	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi GS 57	025359

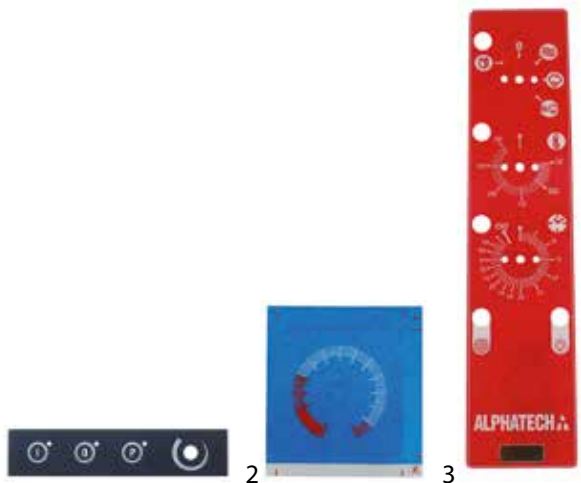
			
12			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
12	400890	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi Silver 40	025445

			
13			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	400891	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi Silver 50	025446

			
14			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
14	518642	targhetta per tastiere lavastoviglie Neotech 800 L 220mm lar. 57mm	69900
15	518644	targhetta per tastiere lavastoviglie Neotech 600 L 225mm lar. 54mm	025925

			
16			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
16	518643	targhetta per tastiere lavastoviglie Protech 611 L 225mm lar. 65mm	026113

Cookmax

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401739	targhetta per tastiere per apparecchi Orione grigio tasti 3 L 160mm lar. 34mm per frullatore	—
2	696452	mascherina frontale cutter C9VV CE blu L 60mm lar. 60mm	MSC04V238
3	401959	mascherina frontale forno a convezione-vapore	R67450510

			
4			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	401947	mascherina frontale lavastoviglie	025983

			
5			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	401948	mascherina frontale lavastoviglie	025982

			
6			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	401949	mascherina frontale lavastoviglie	025981

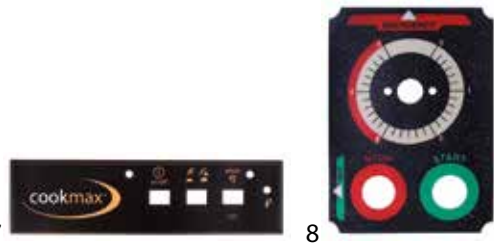
			
7			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	401963	mascherina frontale lavastoviglie HM	80856
8	401741	mascherina frontale pela patate per apparecchi PP4-PP8-PP15 Expo nero L 139mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	401691	targhetta per tastiere schiumatore per apparecchi MilkFoamer tasti 6	95.12.00
10	401690	targhetta per tastiere schiumatore per apparecchi Foamino tasti 2 L 93mm lar. 26mm	—
11	401587	targhetta per tastiere stendi pizza per apparecchi STP 30/40 P30/40/45/35 L 100mm	5800370



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
12	402059	mascherina frontale tostapane L 185mm lar. 85mm	X07.03.465.00



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	402060	mascherina frontale tostapane L 265mm lar. 85mm	X07.03.466.00

Dihr



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402685	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi H63/373E/144E tasti 6 L 134mm	DW50575
2	402914	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi G100/K90 blu L 190mm lar. 190mm	DW550262



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	403289	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blu	DW96704



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	403256	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi 20/29/83ELK 2055 blu tasti 4	DW560039

Electrolux



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	512428	mascherina frontale forno a convezione-vapore adattabile a ELECTROLUX per L 890mm lar. 160mm	0C6553

Elettrobar



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	518565	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi 050F	025470



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	518566	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi 050FP	025471



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	401596	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi L20	36782



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	402166	mascherina frontale lavastoviglie L 420mm lar. 35mm	025635



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	403215	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi ELETTRORBAR tasti 3 L 420mm	25720

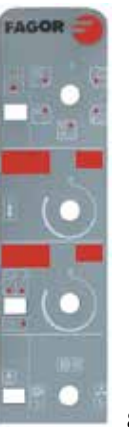
6			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	403243	mascherina frontale lavastoviglie Niagara 261 blu L 448mm lar. 53mm	025898

7			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	505276	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi L25 tasti 4 L 494mm lar. 84mm	36784

Eureka			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402674	targhetta per tastiere macinacaffè per apparecchi MYTHOS tasti 5	4111.0008

Fagor			
1			
2			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403056	targhetta per tastiere abbattitore per apparecchi ATM101 tasti 8 L 200mm lar. 60mm	12031295
2	400871	mascherina frontale forno a convezione-vapore HCG611	12020786

3			
4			
5			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	400872	mascherina frontale forno a convezione-vapore HEI 6/11 HMI 6/11	12018460
4	400866	mascherina frontale forno a convezione-vapore HMI1011	12019113
5	400867	targhetta per tastiere forno a convezione-vapore per apparecchi HCG611/1011	12019107

6			
7			
8			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
6	400868	targhetta per tastiere forno a convezione-vapore per apparecchi HCG611/1011	12019010
7	400865	targhetta per tastiere forno a convezione-vapore per apparecchi HEM1011/2011 HME1011/1021/2011	12019205
8	400869	targhetta per tastiere forno a convezione-vapore per apparecchi HMI1011	12020664

9			
10			
11			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	400864	targhetta per tastiere forno a convezione-vapore per apparecchi HMM2011/2021/22011	12020040
10	400870	targhetta per tastiere forno a convezione-vapore per apparecchi HMP 611/1011/2011	12018349
11	401723	mascherina frontale forno a convezione-vapore per apparecchi L 365mm lar. 98mm	12019869

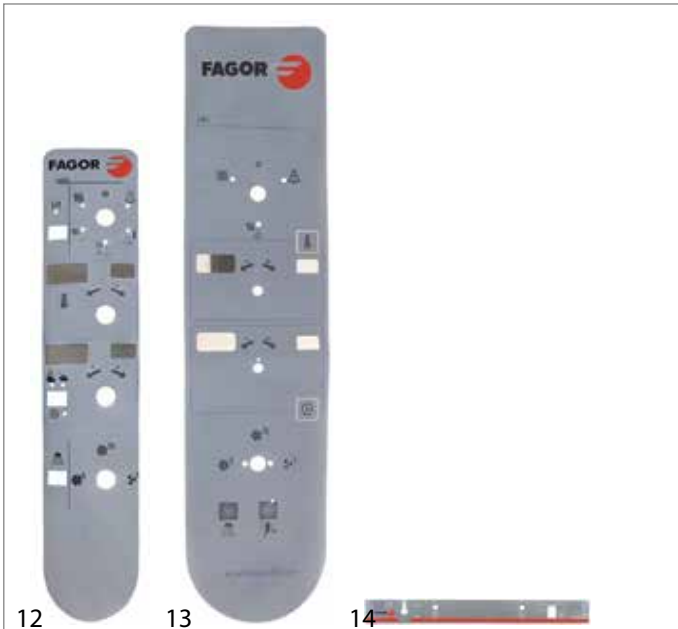


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
12	401783	mascherina frontale forno a convezione-vapore HEM 10/11-20/11 L 480mm lar. 100mm	12018494
13	401718	targhetta per tastiere forno a convezione-vapore per apparecchi HEI 1021/HGV 1021 L 670mm	12018060
14	505123	mascherina frontale lavaggio FI-64B/FI64W	12018989

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	505122	mascherina frontale lavaggio FI-64B/FI64W modello FI-64B/FI64W pompa di scarico	12019191

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
16	505202	targhetta per tastiere lavaggio per apparecchi FI100	12020127
17	505203	targhetta per tastiere lavaggio per apparecchi FI120	12020324

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
18	505201	targhetta per tastiere lavaggio per apparecchi FI80	Z742901000

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
19	505124	mascherina frontale lavastoviglie	12018622

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
20	505125	mascherina frontale lavastoviglie	12020028

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
21	505205	mascherina frontale lavastoviglie	12020129

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
22	505117	mascherina frontale lavastoviglie FI30	12020315

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
23	505119	mascherina frontale lavastoviglie FI-48 tempo 120/180s	12020146

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
24	505120	mascherina frontale lavastoviglie FI-48B modello FI-48B pompa di scarico	12020147

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
25	505118	mascherina frontale lavastoviglie FI-50 modello FI-50	12019162

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
26	505121	mascherina frontale lavastoviglie FI-64 tempo 90/180s	12018990

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
27	505115	targhetta per tastiere lavastoviglie per appar.i	12019307
28	505116	targhetta per tastiere lavastoviglie per appar.i	12018125

			
29	30	31	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
29	505126	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi F180	12019909
30	505127	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi F180	12019473
31	505204	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi FI120	12019475

32

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
------	--------	-------------	-------------

32	505108	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi LVC12	12020486
----	--------	---	----------

A rectangular control panel for a dishwasher. It has a grey faceplate with a red emergency stop button on the left, a white square button in the center, and several indicator lights and symbols on the right. The panel is mounted on a dark surface.

33

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
------	--------	-------------	-------------

33	505109	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi LVC15	12018909
----	--------	---	----------

			
34			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
34	505113	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi LVC15D/21D/14D/20D	12018973

			
35			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
35	505114	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi LVC15D/21D/14D/20D	Z492902000


			
36			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
36	505110	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi LVC21	12020451

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
------	--------	-------------	-------------

37	505112	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi LVC21B	12019096
----	--------	--	----------

			
38			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
38	505105	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi LVR10	12019135

			
39			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
39	505106	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi LVR14	Z402909000

40

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
40	505111	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi LVR20B	12039842

			
41			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
41	403238	mascherina frontale lavastoviglie grigio modello FI-48B adattabile a FAGOR L 585mm	12023961

42			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
42	403240	mascherina frontale lavastoviglie FI30 grigio modello FI30 adattabile a FAGOR L 585mm	12025130

			
43			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
43	401843	mascherina frontale lavastoviglie L 645mm lar. 173mm	12017916

Fiorenzato-C.S.

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402452	targhetta per tastiere macchina da caffè per apparecchi MIA tasti 6 L 79mm lar. 54mm	A1500093

Fiorenzato-C.S.

1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402452	targhetta per tastiere macchina da caffè per apparecchi MIA tasti 6 L 79mm lar. 54mm	A1500093

Futurmat

1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401434	targhetta per tastiere macchina da caffè per apparecchi Arianne/Arieta 1-2-3-4 gr. tasti 5	08109600



Giorik



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400739	targhetta per tastiere Salamandre per apparecchi SH520	2012425

Grimac



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402452	targhetta per tastiere macchina da caffè per apparecchi MIA tasti 6 L 79mm lar. 54mm	A1500093

Hatco



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402059	mascherina frontale tostapane L 185mm lar. 85mm	X07.03.465.00



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	402060	mascherina frontale tostapane L 265mm lar. 85mm	X07.03.466.00

Hobart



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	694717	targhetta per tastiere lavaggio tasti 3 adattabile a HOBART L 185mm lar. 144mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	698701	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi AMX 900 L 500mm lar. 41mm	897500-1

Hoonved



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402925	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi 60EBT/C43DE blu tasti 3	36134



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	403328	mascherina frontale lavastoviglie C43 adattabile a HOONVED L 420mm lar. 45mm	33713

Horeca-Select



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403156	pannello comandi apparecchio d'induzione per appar.i GIC3535 lar. 300mm H 58mm	GIC3035-B17

Kromo

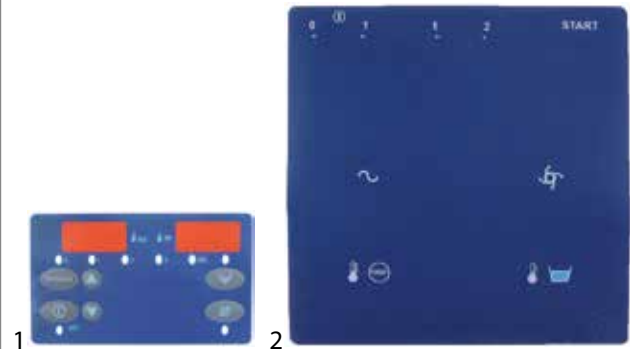


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402685	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi H63/373E/144E tasti 6 L 134mm	DW50575
2	402914	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi G100/K90 blu L 190mm lar. 190mm	DW550262



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	403289	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blu	DW96704



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	403256	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi 20/29/83ELK 20SS blu tasti 4	DW560039

Lainox



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401959	mascherina frontale forno a convezione-vapore	LAR67450510
2	403132	mascherina frontale forno a convezione-vapore ME106M adattabile a LAINOX L 430mm lar. 95mm	LAR67010021

Mareno



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400688	targhetta per tastiere friggitrice per apparecchi F94/F98	MACM247301

MBM-Italia



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	505276	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi L25 tasti 4 L 494mm lar. 84mm	36784

Mecnosud



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401641	targhetta per tastiere stendi pizza per apparecchi DL 30-40 L 100mm lar. 80mm	DLX30006

Meiko



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403229	tastiera lavastoviglie per apparecchi FV46 tasti 5 adattabile a MEIKO confezioni da 1 pz L 560mm	9542137

Metos



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403289	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blu	96704

Moretti



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402352	mascherina frontale forno pizza modello DUO L 550mm lar. 111mm	73500510

Öztiryakiler



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	531271	targhetta per tastiere frigorifero per apparecchi 791912MV/791927 tasti 6 L 170mm	6800.00001.24

Pizza-Group

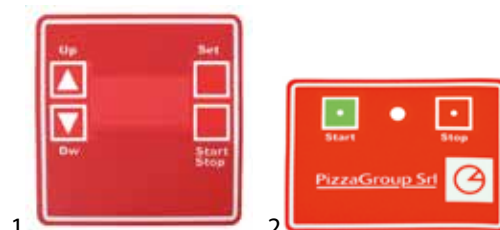


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400735	targhetta per tastiere forno pizza per apparecchi FVD 2/33 2/50 3/33 3/50 5/33 5/50	A93OL65022
2	401587	targhetta per tastiere stendi pizza per apparecchi STP 30/40 P30/40/45/35 L 100mm	A93OL78007



QualityEspresso




fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401433	targhetta per tastiere macchina da caffè per apparecchi Ottima/Genova/Compac tasti 5 L 80mm	08274607
2	401434	targhetta per tastiere macchina da caffè per apparecchi Arianne/Arieta 1-2-3-4 gr. tasti 5	08109600

Rosinox

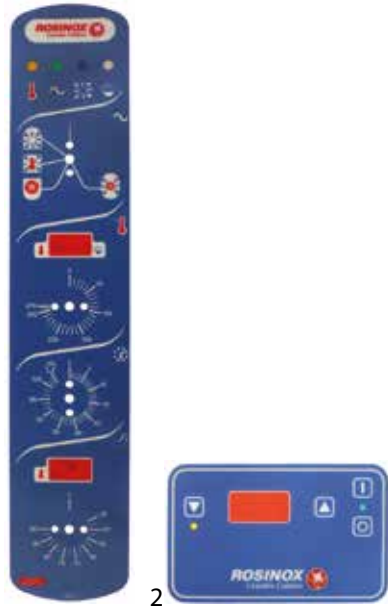


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	694697	mascherina frontale forno a convezione-vapore TVTS adattabile a ROSINOX L 600mm lar. 118mm	RX94044752
2	505300	targhetta per tastiere friggitrice blu tasti 4 L 148mm lar. 91mm	RX94034345

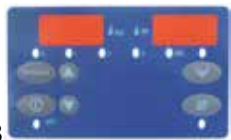


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	402685	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi H63/373E/144E tasti 6 L 134mm	RX94814049

Sagi

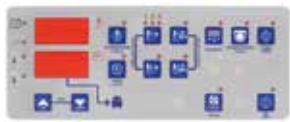


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	378403	mascherina frontale abbattitore SAGI	37N0480

Silanos



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	519564	mascherina frontale lavastoviglie L 180mm lar. 110mm	906735

Sirman

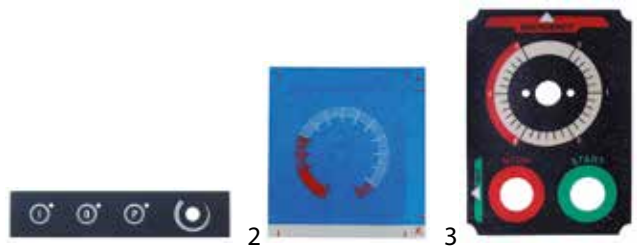


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401739	targhetta per tastiere per apparecchi Orione grigio tasti 3 L 160mm lar. 34mm per frullatore	IB4100930
2	696452	mascherina frontale cutter C9VV CE blu L 60mm lar. 60mm	MSC04V238
3	401741	mascherina frontale pela patate per apparecchi PP4-PP8-PP15 Expo nero L 139mm	RG04348

Star10



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401587	targhetta per tastiere stendi pizza per apparecchi STP 30/40 P30/40/45/35 L 100mm	009451.41

Tecnoinox



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	693150	targhetta per tastiere Salamandre per apparecchi QSE40	RC01016000
2	693151	targhetta per tastiere Salamandre per apparecchi QSE60	RC01017000

Thermoplan



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401691	targhetta per tastiere schiumatore per apparecchi MilkFoamer tasti 6	107,139
2	401690	targhetta per tastiere schiumatore per apparecchi Foamino tasti 2 L 93mm lar. 26mm	107,134

Winterhalter



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	694712	targhetta per tastiere lavastoviglie per apparecchi GS202/215/302/310/315 L 180mm	3124223



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	504417	mascherina frontale lavastoviglie GS 41/4 argenteo/blu adattabile a WINTERHALTER L 521mm	60001695

tastiere a membrana

Astoria

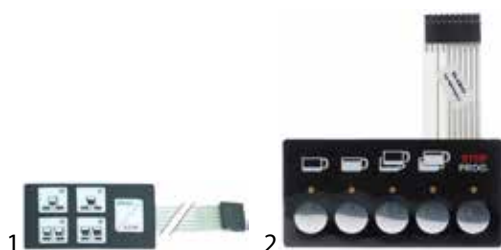


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400536	tastiera macchina da caffè per apparecchi ARGENTA	20100
2	527754	tastiera macchina da caffè per apparecchi ATLAS L 100mm lar. 50mm	WY20126014

Bianchi Vending



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403152	tastiera macchina da caffè espresso tasti 5 L 125mm lar. 45mm	30265811-01

Cookmax



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402099	tastiera confezionatrici sottovuoto con cornice	0900104



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	402100	tastiera confezionatrici sottovuoto con cornice	0900105



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	402098	tastiera confezionatrici sottovuoto per apparecchi B35-16 con cornice	0900102



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	402094	tastiera confezionatrici sottovuoto per apparecchi H100	0810050



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	402097	tastiera confezionatrici sottovuoto per apparecchi JUMBO completo	0900101



Expobar



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400334	tastiera macchina da caffè	60102000

Faema

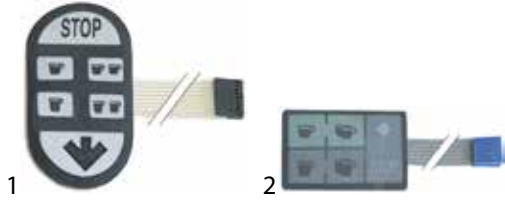


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400081	tastiera macchina da caffè per apparecchi COMPACT	3761131514
2	400309	tastiera macchina da caffè per apparecchi DUE adattabile a FAEMA edizione vecchia	3301-132 827



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	400674	tastiera macchina da caffè tasti 6 L 58mm lar. 68mm	3301-134 529
4	401408	tastiera ricambi per macchine da caffè tasti 6 adattabile a FAEMA L 176mm lar. 49mm	3301-134 927

Fagor



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402579	tastiera lavaggio per apparecchi LA13 tasti 6 L 640mm lar. 160mm	12023215



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	403467	tastiera lavastoviglie per apparecchi AD90 tasti 4 adattabile a FAGOR L 200mm lar. 120mm	12023437



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	403466	tastiera lavastoviglie per apparecchi AD48/AD64 tasti 4 adattabile a FAGOR L 585mm lar. 50mm	12024723

Galanz



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403187	tastiera microonde per apparecchi GMW1025 in due parti tasti 15 confezioni da 1 pz L 164mm	GMW1025-C18



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	403186	tastiera microonde tasti 18 confezioni da 1 pz L 386mm lar. 42mm	GMW1030-C18

Gicar



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400334	tastiera macchina da caffè	9.9.10.01

Henkelman



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402099	tastiera confezionatrici sottovuoto con cornice	0900104



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	402100	tastiera confezionatrici sottovuoto con cornice	0900105



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	402098	tastiera confezionatrici sottovuoto per apparecchi B35-16 con cornice	0900102



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	402094	tastiera confezionatrici sottovuoto per apparecchi H100	0810050



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	402097	tastiera confezionatrici sottovuoto per apparecchi JUMBO completo	0900101

Hobart



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402918	tastiera lavaggio per apparecchi GX/FX/HX tasti 7 adattabile a HOBART L 152mm lar. 52mm	324202

Horeca-Select



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403187	tastiera microonde per apparecchi GMW1025 in due parti tasti 15 confezioni da 1 pz L 164mm	GMW1025-C18

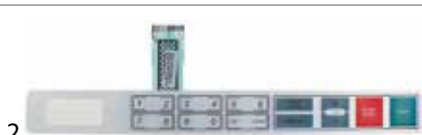


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	403186	tastiera microonde tasti 18 confezioni da 1 pz L 386mm lar. 42mm	GMW1030-C18

IGF



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	346443	tastiera stendi pizza per apparecchi L30-B30-L40-B40 L 70mm lar. 60mm	2300/L30Z06

Küppersbusch



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400119	targhetta per tastiere brasiera ribaltabile per apparecchi NEP203/303/603 NER080/150/250/300	064300

La Cimbali



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403252	tastiera macchina da caffè espresso tasti 5 nero adattabile a M22 L 132mm lar. 32mm	422292000

La San Marco



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400343	targhetta per tastiere macchina da caffè espresso per appar. Serie 85	108296

Lamber



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403279	tastiera lavaggio per apparecchi 045F tasti 3 confezioni da 1 pz L 317mm lar. 40mm	0502008

Mach



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400712	tastiera lavaggio per apparecchi MS1100	500032400



Meiko



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400725	tastiera lavaggio	0467222
2	400196	tastiera lavaggio per apparecchi DV120	0467210



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	400197	tastiera lavaggio per apparecchi DV120	0467249



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	400842	tastiera lavaggio per apparecchi ECO STAR 430 L 430mm lar. 46mm	9503064



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	400195	tastiera lavastoviglie per apparecchi DV40, DV80	0467221

Sammic



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401851	tastiera impastatrici per apparecchi BC 10 tasti 5 L 130mm lar. 123mm	2504482

WEGA



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	527754	tastiera macchina da caffè per apparecchi ATLAS L 100mm lar. 50mm	WY20126014

tastiere

ACP



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403366	tastiera elettronica microonde per apparecchi RCS10MPA-P133020M AM	54116009
2	403367	tastiera elettronica microonde per apparecchi RFS511SW-P200100M SW	54116007



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	403416	tastiera microonde per appar.i ACE14/ACE5140/ACE5302/UCA1400/UCA2000	59104132



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	403398	tastiera microonde per appar.i ACE14/ACE5140/UCA1400	59104131
5	403403	tastiera microonde per appar.i ACE5302/RC17S2/RC22S	R0130109
6	403394	tastiera microonde per appar.i ALD10T/ALD510/UALD510/UMD510	56001455



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	403418	tastiera microonde per appar.i DEC11E/DEC14E	59104138



8

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
8	403388	tastiera microonde per appar.i DFS11EA/DFS18E/MFS18TS/RFS518	54116011




14 15

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
14	403396	tastiera microonde per appar.i MMS10TS/RMS10TS	58101006
15	403397	tastiera microonde per appar.i RMS510T	58101070



9

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	403417	tastiera microonde per appar.i DS1400/MCE14/UCA1400	59104134



10

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
10	403415	tastiera microonde per appar.i HDC12/HDC182	59104136





11 12 13

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	403384	tastiera microonde per appar.i MCS10DSE-P2002403M	54127004
12	403395	tastiera microonde per appar.i MCS10TS/RCS511TS	56002046
13	403385	tastiera microonde per appar.i MCS10TS-P2001004M	54127005




16 17

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
16	403334	tastiera microonde per appar.i OC524BK-P2000304M L 340mm lar. 58mm	59004114
17	403338	tastiera microonde per appar.i DS1400E/MCE14/UCA1400 L 342mm	59104133



18

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
18	403332	tastiera microonde per appar.i MXP5221-P2001606M L 350mm lar. 94mm	59114152



19

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
19	403330	tastiera microonde tasti 6 L 480mm lar. 50mm MENU MASTER Jetwave III	59002100



Amana



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403366	tastiera elettronica microonde per apparecchi RCS10MPA-P133020M AM	53002063



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	403416	tastiera microonde per appar.i ACE14/ACES140/ACE5302/UCA1400/UCA2000	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	403398	tastiera microonde per appar.i ACE14/ACES140/UCA1400	—

Angelo-Po



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403002	tastiera affettatrice tasti 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm lar. 48mm	3018180

Astoria



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400795	tastiera macchina da caffè per appar.i Atlas/OrionEco/EPU1PG tasti 5 L 89mm	18371049
2	527776	tastiera macchina da caffè per appar.i Gloria tasti 7 L 136mm lar. 45mm	83180011R

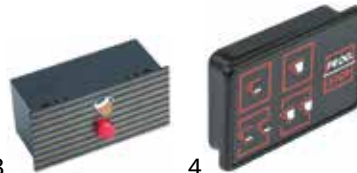


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	400547	tastiera macchina da caffè espresso per appar.i DIVINA singolo	18371017
4	400789	tastiera macchina da caffè/caffè espresso per appar.i MININOVA/EPUMINIV tasti 5 L 66mm	WY18371027

BFC



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402236	tastiera macchina da caffè per appar.i Antea/Classica/Diadema/grandoge/Tedide	5031015
2	402237	tastiera macchina da caffè per appar.i Classica/Diadema 2-3-4 gr. tasti 2	5031210



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	402258	tastiera macchina da caffè espresso per appar.i DeLux/Imola/Marenello/Monza 2-3-4 gr.	5031305
4	402257	tastiera macchina da caffè espresso per appar.i Lira 1-2-3-4 gr. tasti 6 L 135mm	5031280

Bourgeois



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403122	tastiera forno a convezione-vapore per apparecchi UC0611/1011/2011 tasti 9 L 350mm	20467

Brasilia



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402286	tastiera macchina da caffè per apparecchi ROMA tasti 5 L 87mm lar. 59mm	17578.2.00.08
2	400227	tastiera macchina da caffè per apparecchi ROMA tasti 6 L 88mm lar. 60mm	12583.2.00.08



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	402288	tastiera macchina da caffè per apparecchi Executive tasti 5 materiale cromato L 117mm lar. 45mm	21494.2.00.08

Cookmax



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403002	tastiera affettatrice tasti 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm lar. 48mm	19702000
2	401694	tastiera affettatrice per apparecchi BAYONNE/CICLONE/SAN-DANIELE tasti 2	19702004



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	400795	tastiera macchina da caffè per apparecchi Atlas/OrionEco/EPU1PG tasti 5 L 89mm	—
4	400789	tastiera macchina da caffè/café espresso per apparecchi MININOVA/EPUMINIV tasti 5 L 66mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	401378	tastiera tritacarne per apparecchi TC12 edizione in produzione dal 2005 L 130mm lar. 41mm	IV5940515T
6	401735	tastiera tritacarne per apparecchi TC12 tasti 3 lunghezza del cavo 90mm L 130mm lar. 41mm	—

Dihr



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402913	tastiera lavastoviglie per apparecchi 37E/80E/81E/18ER/19E tasti 6	DW50570/A
2	402679	tastiera lavastoviglie per apparecchi 17U/70U tasti 6 L 158mm lar. 103mm	DW50570/C



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	402678	tastiera lavastoviglie per apparecchi H63/373E/144E tasti 6 L 158mm lar. 103mm	DW50570

Emmepi



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403002	tastiera affettatrice tasti 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm lar. 48mm	808612
2	401735	tastiera tritacarne per apparecchi TC12 tasti 3 lunghezza del cavo 90mm L 130mm lar. 41mm	8C0477

Expobar



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	529938	tastiera macchina da caffè per apparecchi MEGACREM tasti 5 230V L 70mm lar. 117mm con ingresso sonda	60100026
2	529934	tastiera macchina da caffè per apparecchi Markus/Office-Control tasti 5 230V	60100402



			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	400652	tastiera macchina da caffè espresso per apparecchi MARKUS tasti 5 nero	60100021
4	400655	tastiera macchina da caffè espresso per apparecchi MARKUS tasti 5 nero	60100020

Fiamma

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402722	tastiera macchina da caffè per apparecchi BUTTERFLY/MARINA tasti 5	4.0.000.0980

Fiorenzato-C.S.

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402449	tastiera macchina da caffè per apparecchi FIORENZATO tasti 6 L 88mm lar. 60mm	A1500091

Fiorenzato-C.S.

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402449	tastiera macchina da caffè per apparecchi FIORENZATO tasti 6 L 88mm lar. 60mm	A1500091

Foster

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403520	tastiera abbattitore per apparecchi abbattitore tasti 6 adattabile a FOSTER L 445mm lar. 112mm	15247078

			
2		3	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	403517	tastiera congelatore per apparecchi FST-FCC-DE2 tasti 1 lar. ø80mm	00-556020
3	403519	tastiera congelatore per apparecchi FST-FCC-DE2 tasti 4 lunghezza del cavo 2X1000mm	00-554477

FriFri

			
1			
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403120	tastiera friggitrice per apparecchi EASY PLUS L 93mm lar. 155mm adattabile a FRIFRI pos. di montaggio	216191

Gicar

			
1		2	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400508	tastiera macchina da caffè per apparecchi 1d5 GRC NKP S10 230Vac(VIVALDI n)	—
2	400354	tastiera macchina da caffè per apparecchi AIRY/ATLAS/COMBI NOVA/JUNIOR tasti 5	9.5.17.39

			
3		4	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	402722	tastiera macchina da caffè per apparecchi BUTTERFLY/MARINA tasti 5	9.5.28.65G 00
4	402585	tastiera macchina da caffè per apparecchi EDISSE/TEN/TWENTY/ZOLA 1+2 tasti 5	9.5.27.22G

			
5		6	
fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	400248	tastiera macchina da caffè per apparecchi TH SMT 1GR+RL	9.5.26.02
6	529938	tastiera macchina da caffè per apparecchi MEGACREM tasti 5 230V L 70mm lar. 117mm con ingresso sonda	9.5.28.61G00

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	529934	tastiera macchina da caffè per apparecchi Markus/Office-Control tasti 5 230V	9.5.28.68G00
8	402286	tastiera macchina da caffè per apparecchi ROMA tasti 5 L 87mm lar. 59mm	9.9.07.26G

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
9	528764	tastiera macchina da caffè per apparecchi MS/ES/40/45 tasti 3 L 88mm lar. 37mm	9.9.09.95G
10	402236	tastiera macchina da caffè per apparecchi Antea/Classica/Diadema/grandoge/Tedide	9.9.14.27G

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
11	402237	tastiera macchina da caffè per apparecchi Classica/Diadema 2-3-4 gr. tasti 2	9.9.09.62G
12	528725	tastiera macchina da caffè per apparecchi F2006/Kappa/Leva/Stilo tasti 6 L 88mm	9.9.09.35G

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
13	400227	tastiera macchina da caffè per apparecchi ROMA tasti 6 L 88mm lar. 60mm	9.9.09.28G
14	402288	tastiera macchina da caffè per apparecchi Executive tasti 5 materiale cromato L 117mm lar. 45mm	9.9.13.70G

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
15	527776	tastiera macchina da caffè per apparecchi Gloria tasti 7 L 136mm lar. 45mm	8.5.67.10/D
16	400652	tastiera macchina da caffè espresso per apparecchi MARKUS tasti 5 nero	9.5.28.28G 00

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
17	400655	tastiera macchina da caffè espresso per apparecchi MARKUS tasti 5 nero	9.5.28.30G 00
18	402258	tastiera macchina da caffè espresso per apparecchi DeLux/Imola/Marenello/Monza 2-3-4 gr.	9.9.08.49G

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
19	402257	tastiera macchina da caffè espresso per apparecchi Lira 1-2-3-4 gr. tasti 6 L 135mm	9.9.07.75G

Grimac

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402585	tastiera macchina da caffè per apparecchi EDISSE/TEN/TWENTY/ZOLA 1+2 tasti 5	GR159
2	402449	tastiera macchina da caffè per apparecchi FIORENZATO tasti 6 L 88mm lar. 60mm	A1500091

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	402561	tastiera macchina da caffè per apparecchi EDISSE/TEN/TWENTY/ZOLA 1+2 tasti 5	GRC104



Kromo



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402913	tastiera lavastoviglie per apparecchi 37E/80E/81E/18ER/19E tasti 6	DW50570/A
2	402679	tastiera lavastoviglie per apparecchi 17U/70U tasti 6 L 158mm lar. 103mm	DW50570/C



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	402678	tastiera lavastoviglie per apparecchi H63/373E/144E tasti 6 L 158mm lar. 103mm	DW50570

La San Marco



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400488	tastiera macchina da caffè espresso per apparecchi Serie 85 edizione a 1 gruppo	608066

La-Scala



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402722	tastiera macchina da caffè per apparecchi BUTTERFLY/MARINA tasti 5	C-0603
2	402502	tastiera macchina da caffè per apparecchi CARMEN tasti 2 nero/argento L 88mm lar. 83mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	402503	tastiera macchina da caffè per apparecchi CARMEN tasti 8 nero/argento L 88mm lar. 83mm	—

Magister

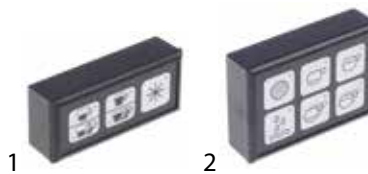


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	528764	tastiera macchina da caffè per apparecchi MS/ES/40/45 tasti 3 L 88mm lar. 37mm	180170
2	528725	tastiera macchina da caffè per apparecchi F2006/Kappa/Leva/Stilo tasti 6 L 88mm	180095

Pizza-Group



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403516	tastiera stendi pizza lunghezza del cavo 330mm L 76mm lar. 20mm	A88CY78002

QualityEspresso



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402380	tastiera macchina da caffè per apparecchi Arianne/Arieta 1-2-3-4 gr. tasti 5	08109400

Rancilio



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402428	interruttore a pressione macchina da caffè per apparecchi EPOCA CD tipo L42A8 250V 2NO	10111036

Reneka



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402444	tastiera tasti 5 materiale cromato set	9213707

Rosinox



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402913	tastiera lavastoviglie per apparecchi 37E/80E/81E/18ER/19E tasti 6	RX94814041

Royal



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402236	tastiera macchina da caffè per apparecchi Antea/Classica/Diadema/grandoge/Tedide	5031015
2	402237	tastiera macchina da caffè per apparecchi Classica/Diadema 2-3-4 gr. tasti 2	5031210



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	402258	tastiera macchina da caffè espresso per apparecchi DeLux/Imola/Marenello/Monza 2-3-4 gr.	5031305
4	402257	tastiera macchina da caffè espresso per apparecchi Lira 1-2-3-4 gr. tasti 6 L 135mm	5031280

Sirman



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403002	tastiera affettatrice tasti 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm lar. 48mm	19702000
2	403006	tastiera affettatrice per apparecchi BAYONNE/CANOVA tasti 2 L 130mm lar. 41mm	19702034



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	401694	tastiera affettatrice per apparecchi BAYONNE/CICLONE/SAN-DANIELE tasti 2	19702004
4	403003	tastiera affettatrice per apparecchi GEMMA 300/350 tasti 2 L 150mm lar. 55mm	19702002



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	403001	tastiera sega taglia ossa per apparecchi SO1650/SO2020 L 120mm lar. 49mm	LF1010027
6	401378	tastiera tritacarne per apparecchi TC12 edizione in produzione dal 2005 L 130mm lar. 41mm	IV5940515T



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	401735	tastiera tritacarne per apparecchi TC12 tasti 3 lunghezza del cavo 90mm L 130mm lar. 41mm	LF1033021

WEGA



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400354	tastiera macchina da caffè per apparecchi AIRY/ATLAS/COMBI NOVA/JUNIOR tasti 5	WY18362
2	400795	tastiera macchina da caffè per apparecchi Atlas/OrionEco/EPU1PG tasti 5 L 89mm	WY18371049



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	527776	tastiera macchina da caffè per apparecchi Gloria tasti 7 L 136mm lar. 45mm	WY83180011R
4	400789	tastiera macchina da caffè/caffè espresso per apparecchi MININOVA/EPUMINIV tasti 5 L 66mm	WY18371027

pannelli comandi

Comenda



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	510253	pannello comandi lavastoviglie per apparecchi L 592mm lar. 75mm bianco	460850



Cookmax



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	692068	pannello comandi confezionatrici sottovuoto per apparecchi JUMBO Combivac L 258mm lar. 55mm	0600020
2	692069	pannello comandi confezionatrici sottovuoto per apparecchi JUMBO L 288mm lar. 88mm	0600011



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	697351	pannello comandi impastatrici per apparecchi TF17/22/30 TR17/22/30 L 200mm	—

Electrolux



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	347550	pannello comandi frigorifero per apparecchi L 168mm lar. 37mm nero con interruttore	099278



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
2	504717	pannello comandi lavaggio per apparecchi	048827



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	694677	pannello frontale lavastoviglie per apparecchi L 201mm lar. 3,3mm H 85mm B2 13mm	047479

Elframo



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109182	pannello comandi friggitrice per appar.i GW ELT/GWD ELT lar. 223mm H 70mm	00038675
2	403262	pannello comandi lavaggio per appar.i BE35 lar. 178mm H 48mm P 58mm adattabile a ELFRAMO	00222433

Expobar



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	529944	pannello macchina da caffè per apparecchi MARKUS L 102mm lar. 40mm nero plastica adattabile a 1d5	60102006

Henkelman



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	692142	cassa confezionatrici sottovuoto per apparecchi	0330120
2	692068	pannello comandi confezionatrici sottovuoto per apparecchi JUMBO Combivac L 258mm lar. 55mm	0600020



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
3	692069	pannello comandi confezionatrici sottovuoto per apparecchi JUMBO L 288mm lar. 88mm	0600011



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	692168	pannello comandi confezionatrici sottovuoto per apparecchi JUMBO L 289mm lar. 91mm	0900100



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	692175	pannello frontale confezionatrici sottovuoto per apparecchi JUMBO L 293mm lar. 91mm	0330124

Horeca-Select



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403160	pannello comandi apparecchio d'induzione per appar.i GIC3535 lar. 300mm	GIC3535-D20

Komel



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	109182	pannello comandi friggitrice per appar.i GW ELT/GWD ELT lar. 223mm H 70mm	00038675
2	403262	pannello comandi lavaggio per appar.i BE35 lar. 178mm H 48mm P 58mm adattabile a ELFRAMO	—

La San Marco



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	526933	pannello comandi macchina da caffè	106128
2	526936	pannello comandi macchina da caffè Kaffee/STOP	106119
3	526934	pannello comandi macchina da caffè per interruttore	106129



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	526937	pannello comandi macchina da caffè per tubi per vapore/acqua	106117
5	526938	pannello comandi macchina da caffè per tubi per vapore/acqua	106118
6	526935	pannello comandi macchina da caffè L 110mm H 100mm caffè tasti 7	106120

Mach



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	504338	pannello comandi per appar.i MS/450 e MS/700 L 595mm lar. 65mm	600064500

Omniwash



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	502253	pannello comandi lavaggio L 310mm lar. 133mm H 7mm nero	CEPC6214P1 CEPC6214P105

Pizza-Group

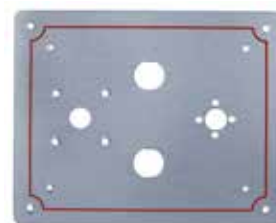


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	697351	pannello comandi impastatrici per apparecchi TF17/22/30 TR17/22/30 L 200mm	A96ZC00009

Zanussi



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	504717	pannello comandi lavaggio per apparecchi	048827

