

1 Gültig für Bedienpanel 10014169



Installationsanleitung des Gerätes lesen und Sicherheitshinweise beachten.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist ausgebildetes Fachpersonal, das mit der technischen Funktion und dem Betrieb des Gerätes vertraut ist.

2 Sicherheitshinweise

Organisatorische Maßnahmen


Sach- und Personenschaden durch fehlende organisatorische Maßnahmen

- Der Tätigkeit angemessene Werkstattausrüstung und Schutzausrüstung verwenden.

Gefahr durch elektrischen Schlag an spannungsführenden Teilen.

- Vor Arbeiten an der Elektroanlage, Gerät ausschalten, Elektroanlage spannungslos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Spannungsfreiheit feststellen.
- Nur spannungsisoliertes Werkzeug verwenden.

3 Vor Austausch prüfen



Fehlersuche anhand der Serviceanleitung durchführen.

Prüfschritt
→ Spannungsversorgung zum Bedienpanel sicherstellen.
→ Funktion vom „Ein/Aus“ Schalter. Mechanische Position vom Schalter in der Halterung sicherstellen.
→ Bei Fehlermeldung „Can Verbindung fehlerhaft“. Zuerst das Kommunikationskabel zur Steuerplatine tauschen. Besteht der Fehler weiterhin, die Steuerplatine austauschen. Das Bedienpanel ist die letzte Option.
→ Bei Feuchtigkeitsspuren im Elektrobereich ist die Ursache vorab abzustellen.
→ Bei Verlust von Datum/ Uhrzeit ist ausschließlich die Batterie vom Bedienpanel zu tauschen.

4 Ablauf der Arbeiten

- Daten sichern sofern Zugang zum Servicemenü möglich
- Eigene Garprogramme auf USB-Stick exportieren (falls vorhanden)
- Bedienpanel demontieren
- SD-Karte auf das neue Bedienpanel übernehmen
- Bedienfolie anbringen
- Software Update und zusätzliche Inhalte importieren
- Datum und Uhrzeit einstellen
- Daten wiederherstellen
- Eigene Garprogramme vom USB-Stick importieren
- Optional OEM Einstellungen laden und Kochbuch auswählen

5 USB-Stick vorbereiten

Voraussetzung


- USB-Stick.
 - ↳ Maximale Größe 32 GB.
 - ↳ Formatierung FAT (Standard).
 - ↳ Der Datenträger sollte möglichst leer sein.
- Aktuelles Software-Update und Zusatzinhalte
 - ↳ Das Update steht auf der Website vom Hersteller zur Verfügung.

INFO

Die Zusatzinhalte enthalten Sounddateien und Grafiken. Diese müssen nach dem Austausch vom Bedienpanel installiert werden.

USB-Stick vorbereiten

- Heruntergeladene Datei „help_additional_mp.zip“ öffnen und entpacken. In der Regel befindet sich der entpackte Ordner im gleichen Verzeichnis wie der zuvor komprimierte.
- Entpackte Ordner „MMIUpdate“, „MMIContent“ und „FCImport“ in das Hauptverzeichnis vom USB-Stick kopieren. Inhalt und Ordnerstruktur dürfen nicht verändert werden.

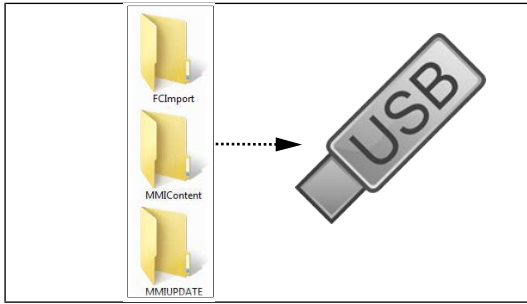

6 Einstellmenü und Servicemenü aufrufen

Der Austausch erfordert den Zugang zum Einstellmenü Grundeinstellungen und Servicemenü.

6.1 Einstellmenü aufrufen

- Gerät einschalten.
- Taste „Gerätfunktionen“ antippen.
 - ↳ Anzeige von Menü *Gerätfunktionen*.
- Feld „Einstellungen“ antippen.
 - ↳ Anzeige von Fenster *PIN*.
- Passwort „111“ eingeben und Taste *Bestätigung* antippen.
 - ↳ Anzeige von Menü Geräteeinstellungen.

6.2 Servicemenü aufrufen

- Gerät einschalten.
- Taste „Gerätfunktionen“ antippen.
 - ↳ Anzeige von Menü *Gerätfunktionen*.
- Feld „Einstellungen“ antippen.
 - ↳ Anzeige von Fenster *PIN*.
- Passwort „1967“ eingeben und Taste *Bestätigung* antippen.
 - ↳ Anzeige vom Servicemenü.

7 Daten sichern

Backupfunktion von Parametern (zum Beispiel Kundeneinstellungen, Kalibrierwerte). Speicherung der Daten auf der internen SD-Karte sowie USB-Stick (falls eingesteckt).


1. Servicemenü gemäß Beschreibung aufrufen.
2. Feld „Daten sichern“ antippen.
3. Feld *Bestätigung* antippen.
 - ↳ Sicherung der Daten auf der SD Karte.
 - ↳ Abschließend erscheint eine Bestätigung auf dem Touchscreen.
4. Feld „OK“ antippen.

8 Eigene Garprogramme exportieren



- Gerät einschalten.
- USB-Stick einstecken.
- Taste „autoChef“ antippen.
 - ↳ Anzeige von Menü *Automatisches Garen (autoChef)*.
- Taste „autoChef“ in der Informationsleiste antippen.
 - ↳ Anzeige von Fenster *autoChef*.
- Feld „Garprogramme exportieren“ antippen.
- Taste *Bestätigung* antippen.
 - ↳ Alle selbst erstellte Garprogramme aus dem Kochbuch werden auf den USB-Stick exportiert.
 - ↳ Abschließend erscheint eine Bestätigung auf dem Touchscreen.

9 Gerätedeckel demontieren

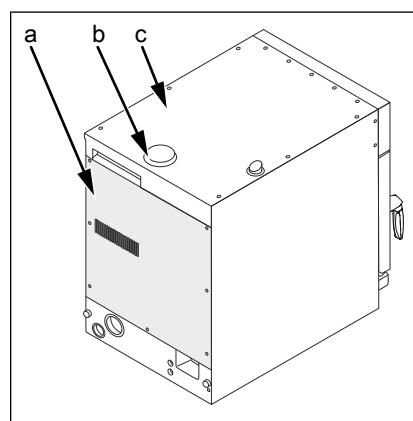

- a Rückwand
- b Abdeckung Luft-Ansaugstutzen
- c Gerätedeckel

Gerätedeckel abnehmen

- Abdeckung vom Luft-Ansaugstutzen durch Drehen entnehmen.
- Schrauben vom Gerätedeckel entfernen.
- Gerätedeckel abnehmen.

10 Bedienpanel demontieren

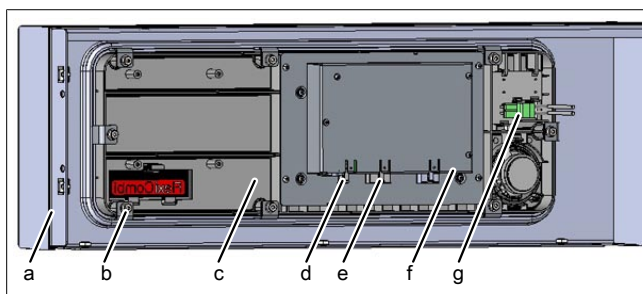


Bild: Rückseite Bedienblende

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a Bedienblende | b Bedienpanel |
| c Bedienpanel | d Spannungsversorgung |
| e Kommunikationsleitung | f USB Anschluss |
| g Zuleitung | |
| Hauptschalter | |

- Sämtliche Leitungen am Bedienpanel abziehen.
- Sämtliche umlaufenden Schrauben von der Bedienblende demontieren.
- Die 8 Schrauben der Befestigung vom Bedienpanel demontieren.
 - ↳ Bedienpanel aus der Bedienblende entnehmen.
- SD-Karte entnehmen.

11 Bedienfolie anbringen

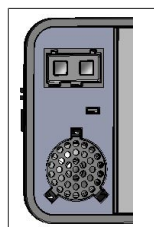


Bild: Linke Seite Bedienpanel

- Neues Bedienpanel vorbereiten. Beiliegende Folie aufkleben.

12 Bedienpanel montieren

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- Die zuvor entnommene SD Karte einsetzen.

13 Softwareupdate durchführen

- USB Stick einstecken
- Gerät einschalten.
 - ↳ Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen

INFO

Das Update kann bis zu 15 Minuten in Anspruch nehmen.

- ↳ Abschließend erscheint eine Bestätigung auf dem Touchscreen
- Feld „OK“ antippen
 - ↳ Es erfolgt ein automatischer Neustart der Software

INFO

Nach dem Update erscheint möglicherweise ein blauer Bildschirm und die Software startet nicht. In diesem Fall das Gerät ausschalten und wiedereinschalten. In seltenen Fällen wiederholt sich dieses.

14 Zusätzliche Inhalte importieren

- USB Stick einstecken.
- Servicemenü gemäß Beschreibung aufrufen.
- Feld „Zusätzliche Inhalte importieren“ im linken Menübereich durch Wischen auswählen.
- Feld „Zusätzliche Inhalte importieren“ antippen.
- Feld „OK“ antippen.
 - ↳ Die Daten werden importiert.
- Abschließend erscheint eine Bestätigung auf dem Touchscreen.
- Feld „OK“ antippen.

15 Daten wiederherstellen

1. Servicemenü gemäß Beschreibung aufrufen.
2. Feld „Daten wiederherstellen“ antippen.
3. Feld *Bestätigung* antippen.
 - ↳ Wiederherstellung der Daten von der SD Karte.
 - ↳ Abschließend erscheint eine Bestätigung auf dem Touchscreen.
4. Feld „OK“ antippen.

16 Eigene Garprogramme importieren

- Gerät einschalten.
- USB-Stick einstecken.
- Taste „autoChef“ antippen.
 - ↳ Anzeige von Menü *Automatisches Garen (autoChef)*.

- Taste „autoChef“ in der Informationsleiste antippen.
 - ↳ Anzeige von Fenster *autoChef*.
- Feld „Garprogramme importieren“ antippen.
- Taste *Bestätigung* antippen.
 - ↳ Alle Garprogramme des USB-Stick werden in das Kochbuch importiert.
 - ↳ Abschließend erscheint eine Bestätigung auf dem Touchscreen.

17 Einstellungen

17.1 Datum und Uhrzeit einstellen



Voraussetzung


- Einstellmenü gemäß Beschreibung aufrufen.
- Feld „Datum und Zeit einstellen“ antippen.
 - ↳ Fenster *Einstellung* wird geöffnet.
 - ↳ *Tastatur* wird geöffnet.
- Datum und Uhrzeit eingeben.
- Taste *Bestätigung* antippen.
 - ↳ *Tastatur* wird geschlossen.
- ↳ Datum und Zeit ist eingestellt.

17.2 OEM Einstellungen

17.2.1 Einstellungen laden

INFO

Bei Geräten von Kettenkunden kann eine OEM Konfiguration erforderlich sein.

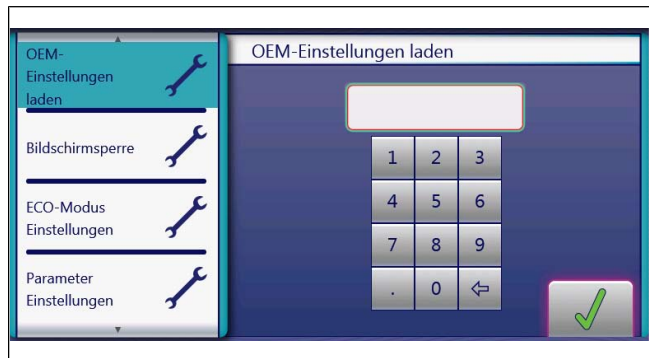


- Einstellmenü gemäß Beschreibung aufrufen.
- Seite mit Feld „OEM-Einstellungen laden“ im linken Menübereich durch Wischen auswählen.
- Feld „OEM-Einstellungen laden“ antippen.
- OEM-Code eingeben und Feld *Bestätigung* antippen.
 - ↳ Daten werden geladen.
- ↳ Es erfolgt ein automatischer Neustart der Software.

17.2.2 Kochbuch auswählen

INFO

Nach dem Laden der OEM Einstellungen ist das Kochbuch auszuwählen.

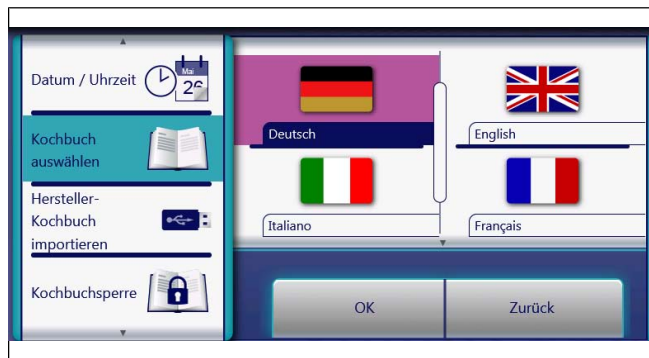

- Einstellmenü gemäß Beschreibung aufrufen.
- Seite mit Feld „OEM-Einstellungen laden“ im linken Menübereich durch Wischen auswählen.
- „Kochbuch auswählen“ antippen.
- Kochbuch auswählen und mit OK bestätigen.
- Gerätereustart über Taste *Ein Aus* durchführen.
- ↳ Nach dem Neustart springt die Software direkt in die Favoritenanzeige.