

Montage Poti



Arbeitsanweisung


Bitte beachten Sie bei der Montage der neuen Reglerpotis folgende Punkte.

Es werden als Ersatzteil nur noch Potis mit Platine und 3 Schraubklemmen ausgeliefert.
Sie ersetzen alle 2- und 3 Drahtregler.

Bitte die 2 oder 3 Adern der Steuerleitung des defekten Potis nahe der Lötstelle abzwicken und die Kabelenden abisolieren.

An den Enden bitte Adernendhülsen anbringen.
Der evtl eingelötete Widerstand entfällt.

Die Adern farbgerecht anklemmen.
Bei 2 Draht Version bleibt die rote Klemme frei.

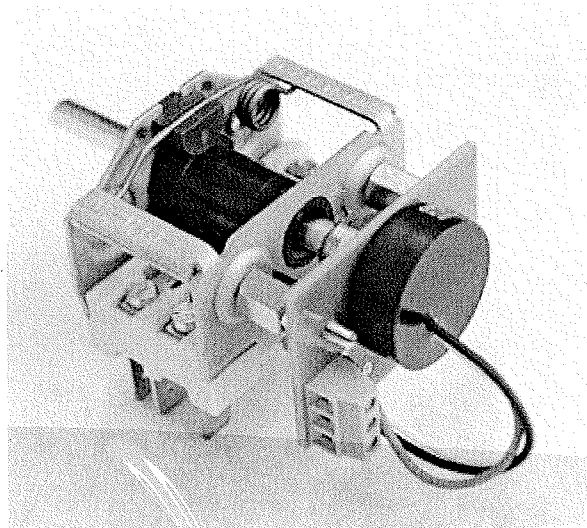

Für Rückfragen stehen wir unter 00498316972470
zur Verfügung