

Gültig für 10018740, 10018741, 10018743, 10018744



Installationsanleitung des Gerätes lesen und Sicherheitshinweise beachten.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist ausgebildetes Fachpersonal, das mit der technischen Funktion und dem Betrieb des Gerätes vertraut ist.

Sicherheitshinweise

Organisatorische Maßnahmen

Sach- und Personenschaden durch fehlende organisatorische Maßnahmen

- Der Tätigkeit angemessene Werkstattausrüstung und Schutzausrüstung verwenden.

Gefahr durch elektrischen Schlag an spannungsführenden Teilen.

- Vor Arbeiten an der Elektroanlage, Gerät ausschalten, Elektroanlage spannungslos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Spannungsfreiheit feststellen.
- Nur spannungsisoliertes Werkzeug verwenden.

Vorbereitende Arbeiten

INFO

Vor Beginn der Arbeiten bauseitige Wasserversorgung schließen

Gerät öffnen und schließen



Gerät anhand der Serviceanleitung öffnen und schließen.

FlexiCombi


→ Linke Seitenwand demontieren.

SpaceCombi, SpaceCombi Team

→ Rückwand demontieren.

Beschwadungseinheit ausbauen


Tischgerät

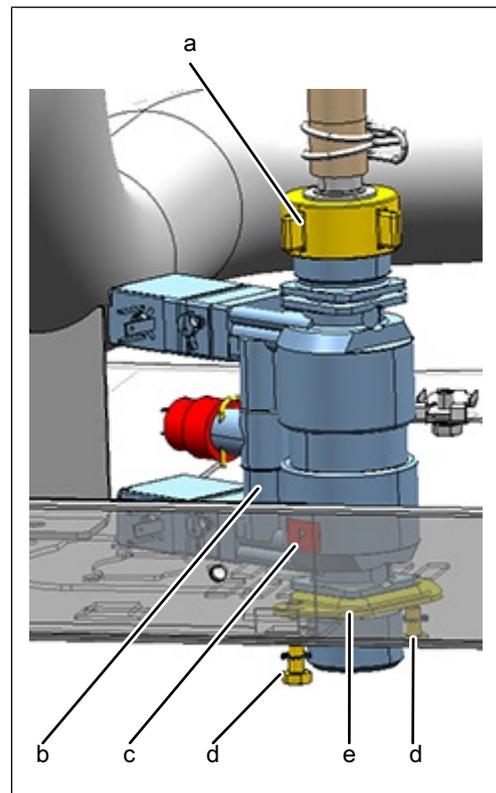

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| a Verschraubung
Ausgangsseite | b DynaSteam
Beschwadungseinheit |
| c Markierung „P“ | d Schraube |
| e Montageblech | |

- Wasserzuleitung demontieren.
- Stecker an beiden Magnetventilen demontieren.
- Stecker von Druckschalter abziehen (falls vorhanden).
- Verschraubung an der Ausgangsseite demontieren.
- Schrauben am Geräteboden demontieren.
- Beschwadungseinheit mit Montageblech entnehmen.
- Montageblech entfernen.


Standgerät

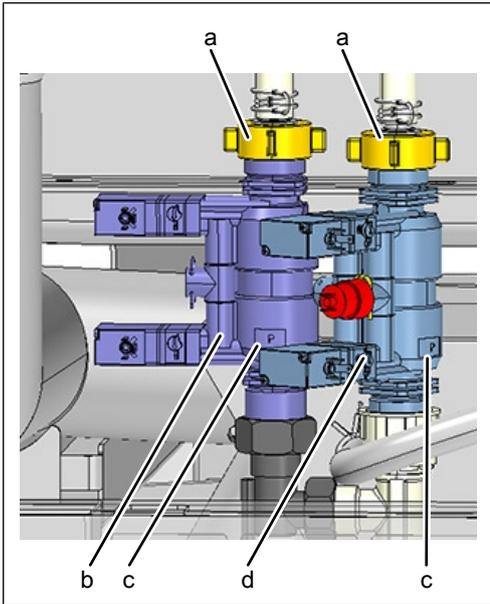

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| a Verschraubung
Ausgangsseite | b DynaSteam
Beschwadungseinheit |
| c Markierung „P“ | d DynaSteam
Beschwadungseinheit |

- Wasserdruck von der Zuleitung abbauen.
- Stecker von beiden Magnetventilen demontieren.
- Stecker von Druckschalter abziehen (falls vorhanden).
- Verschraubung an der Ausgangsseite demontieren.
- Beschwadungseinheit demontieren.

Beschwadungseinheit einbauen

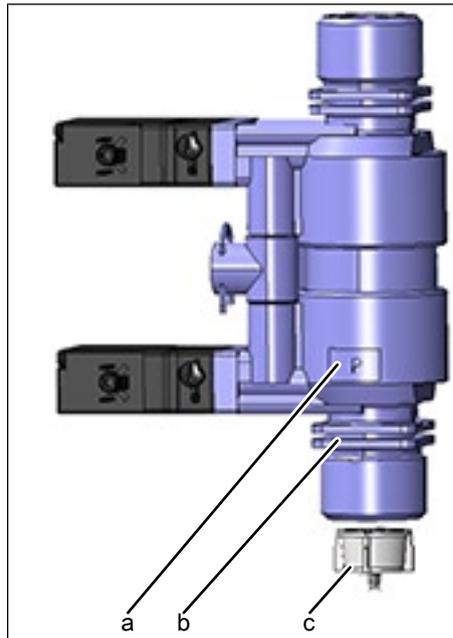

- | | |
|------------------------------------|------------|
| a Markierung „P“ | b Feinsieb |
| c DynaSteam
Beschwadungseinheit | |

- Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Ausgebautes Halteblech übernehmen (nur bei Tischgerät).
- Die Markierung „P“ muss sich unten befinden. Das Feinsieb an der Eingangsseite muss immer vorhanden sein.
- Verschraubungen handfest anziehen und anschließend mit Wasserpumpenzange vorsichtig nachziehen.
- Vor dem Schließen des Gerätes Verschraubungen auf Dichtigkeit prüfen.