


Arbeitsanweisung zur Revision


Arbeitsschritte:

1.

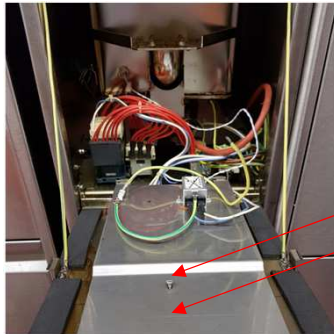


Die beiden Schrauben am Deckel entfernen

2.

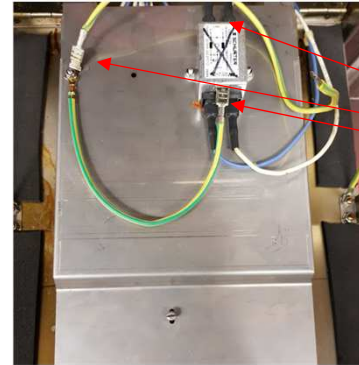


Alle Kabel abziehen

3.

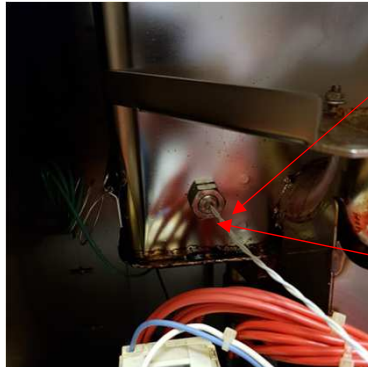

Kabel abschneiden
Mutter Lösen.
Ggf im Inneren des Ölbeckens mit Schlüssel gegenhalten

4.

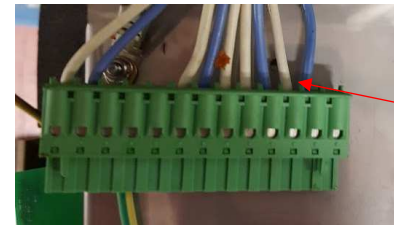



Kabel vom 13pol auf 15pol umbauen:

<u>Alt</u>	<u>auf</u>	<u>neu</u>
Pos1	auf	Pos12
Pos2	auf	Pos 11
Pos6	auf	Pos 8
Pos 7	auf	Pos9
Pos8	auf	Pos10
Pos9	auf	Pos 3
Pos 10	auf	Pos 4
Pos 12	auf	Pos 13
Pos 13	auf	Pos 14
Erde	auf	Pos 15

Gastro 7

Gastro 6

5.

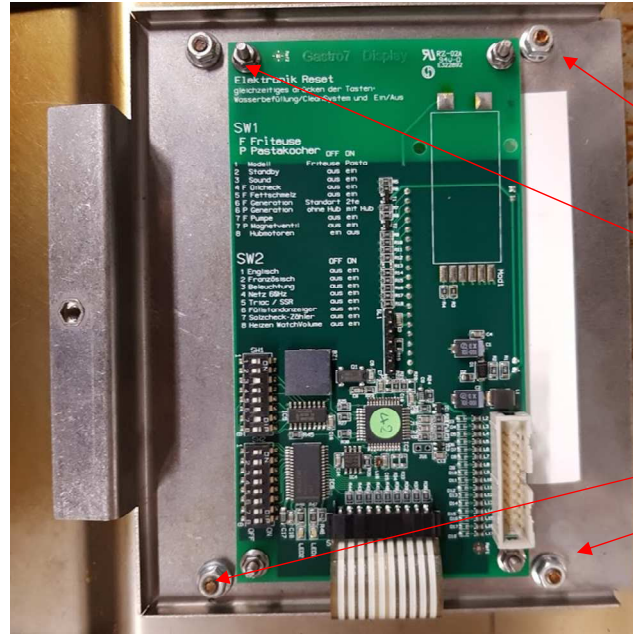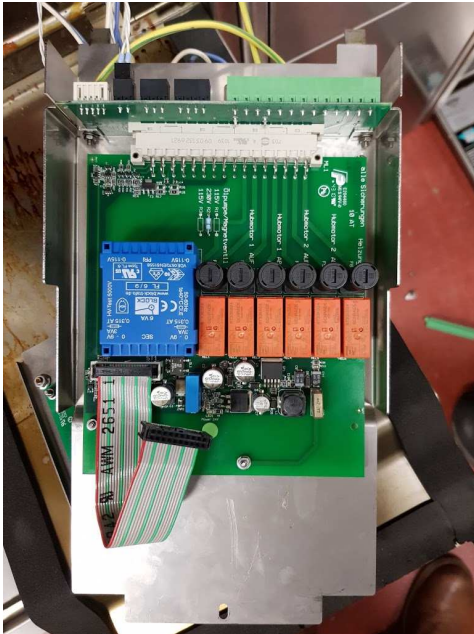

Elektronik, Gastro6 bzw
Gastro7 entnehmen

Befestigungs-
schrauben


6.



Optional:
Folientastatur
ersetzen




7.

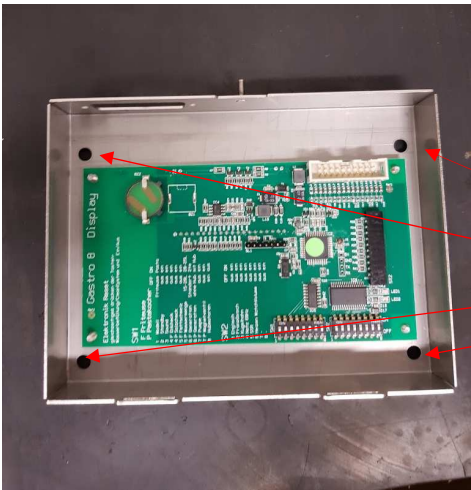


Neue Elektronik
mit 4 Schrauben
befestigen

8.

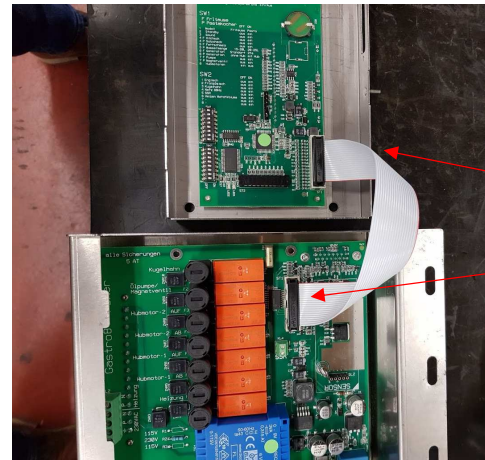

Flachbandkabel
einstecken

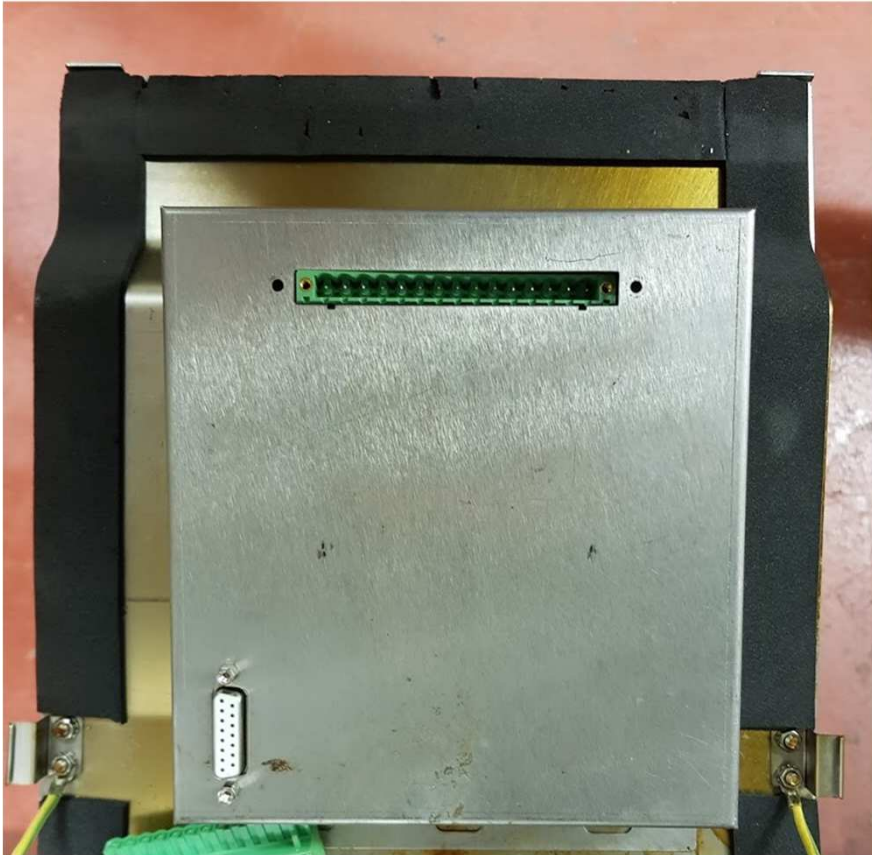

9.

Zur Befestigung des Deckelbleches müssen 2 Gewindestifte gesetzt werden (angeschweisst), damit der Deckel befestigt werden kann.