

PULIZIA E IGIENE MACCHINA CAFFÈ AUTOMATICA MONTALATTE FRESCO




STEP 1°




STEP 2°

SISTEMA AUTOMATICO PULIZIA CAPPUCCINATORE

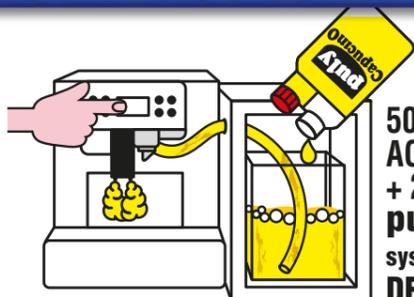

500 ml
ACQUA FREDDA
+ 25 ml
puly Capucino™
system Giallo
DETERGENTE

AZIONARE IL CAPPUCCINATORE

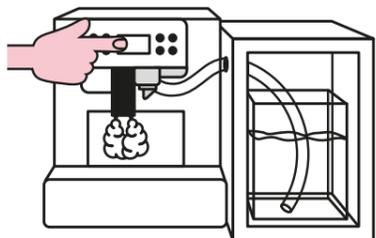

RISCIACQUARE
CON 1 LITRO DI
ACQUA FREDDA

AZIONARE IL CAPPUCCINATORE

COMPLETARE CON STEP 2°

Proprietà Intellettuale riservata

PERCHÈ PULIZIA E IGIENE?

Il latte è una emulsione bianca costituita prevalentemente da acqua con proteina, carboidrati, grasso, calcio ecc.

Il calore tende a modificare la sua struttura quando è a diretto contatto con una superficie riscaldante e tende ad idrolizzare aderendo all'interno delle attrezzature formando delle scorie solide difficili da disgregare.

Nel circuito dei cappuccinatori automatici e nei montalatte infatti si creano delle incrostazioni, conosciute dalle industrie casearie come "pietra del latte", composto da sali di calcio che, a loro volta inglobano le sostanze organiche del latte formando terreno fertile per la crescita e lo sviluppo di microrganismi indesiderati.


È quindi consigliata almeno una pulizia quotidiana per la sicurezza igienica del latte servito.

puly Capucino™ system integrated, usato ogni giorno, assicura la completa eliminazione di tutti i residui, interni ed esterni, con la massima garanzia di igiene.

Grazie a questo, la qualità del vapore aumenta, i tempi di utilizzo si riducono e migliora la micro tessitura della crema di latte.

puly Capucino™ system integrated non contiene sostanze dannose per il cappuccinatore e non rilascia residui nocivi per il consumatore. Uso professionale.

SISTEMA AUTOMATICO IGIENE CAPPUCCINATORE

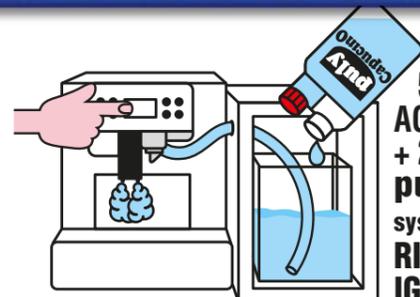

500 ml
ACQUA FREDDA
+ 25 ml
puly Capucino™
system Azzurro
RISCIACQUO
IGIENIZZANTE

AZIONARE IL CAPPUCCINATORE

RISCIACQUARE CON ACQUA POTABILE




LASCIARE ASCIUGARE
ALL'ARIA

SISTEMA PER IMMERSIONE PULIZIA CAPPUCCINATORE



500 ml
ACQUA CALDA
+ 25 ml
puly Capucino™
system Giallo
DETERGENTE


ATTENDERE ALMENO 20 MINUTI

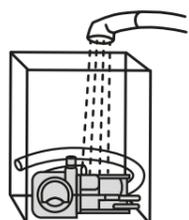

RISCIACQUARE
CON ACQUA
CORRENTE

COMPLETARE CON STEP 2°

SISTEMA PER IMMERSIONE IGIENE CAPPUCCINATORE

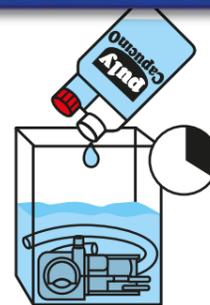

500 ml
ACQUA CALDA
+ 25 ml
puly Capucino™
system Azzurro
RISCIACQUO
IGIENIZZANTE

ATTENDERE ALMENO 20 MINUTI

RISCIACQUARE CON ACQUA POTABILE



LASCIARE ASCIUGARE
ALL'ARIA

Conforme al protocollo



Hazard Analysis
Critical Control Points

RESEARCH AND MANUFACTURING



Tel. +39 0372830494 - Fax +39 0372830029

www.pulycaff.com

VISITA IL SITO

